


REALME

Android 11 - realme UI 2


ACTIVAR O DESACTIVAR LA VIBRACIÓN EN LLAMADAS



Abre Ajustes

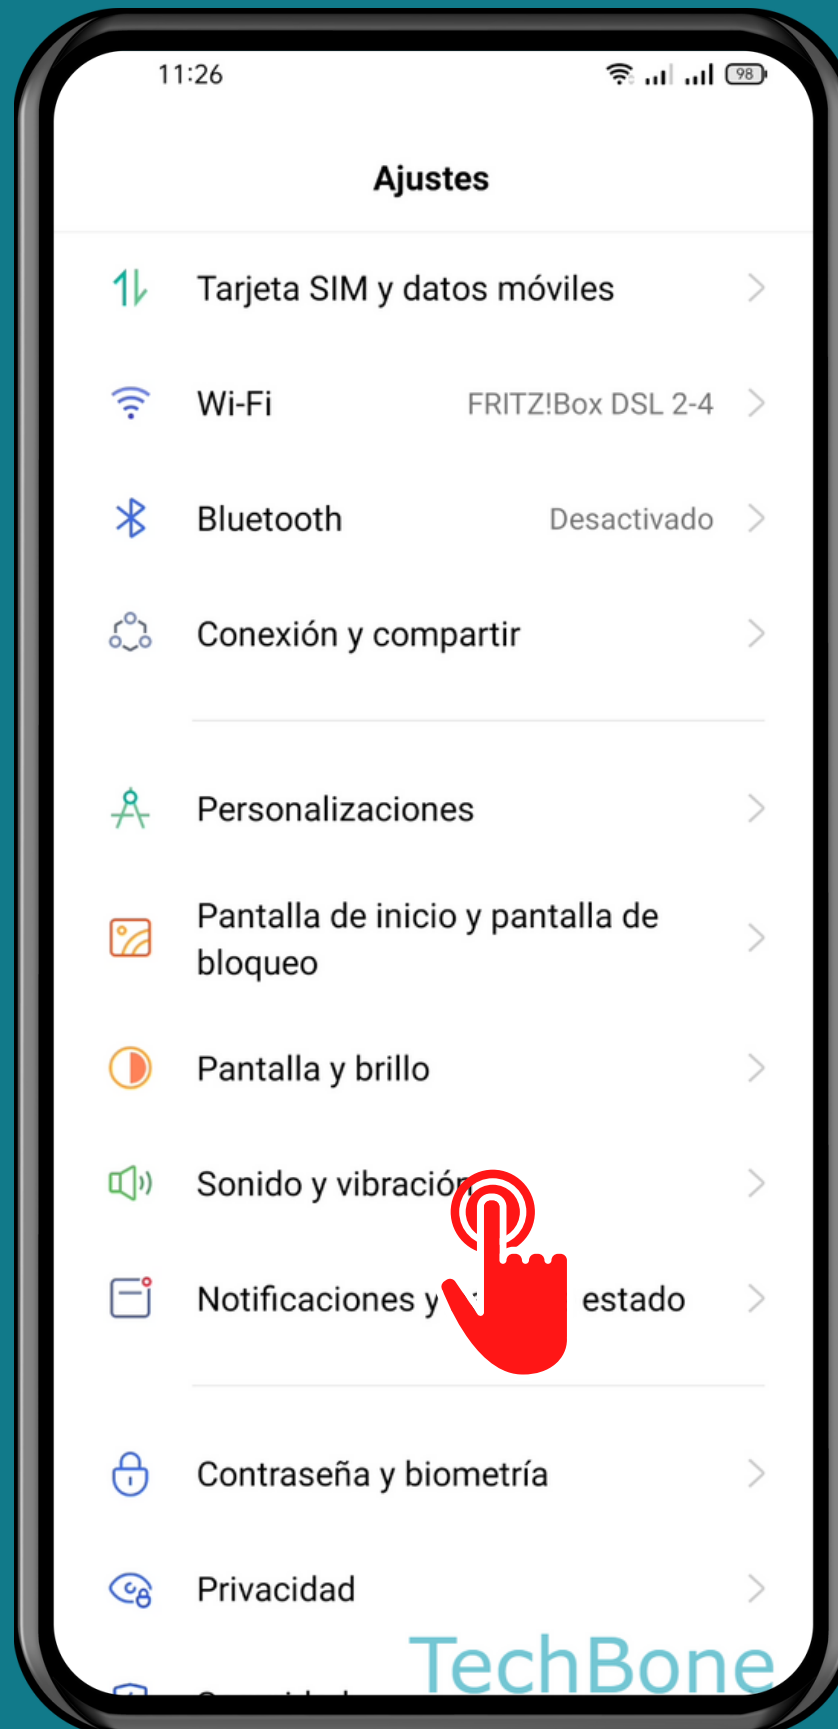

Presiona Sonido y vibración

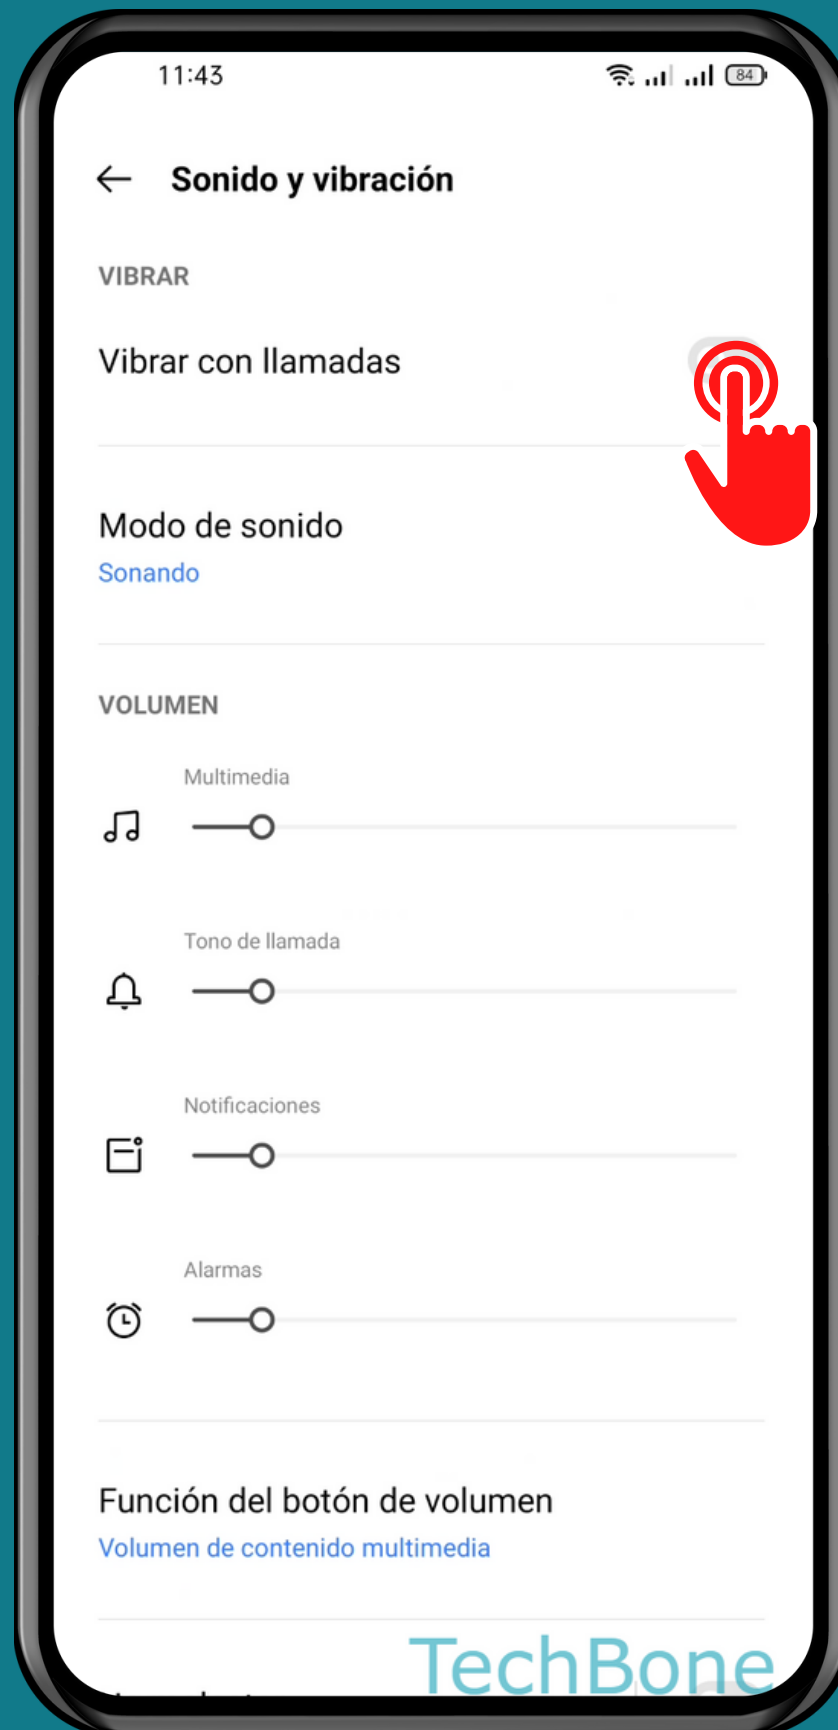

Activa o desactiva Vibrar con llamadas

¡Listo!