

REALME

Android 11 - realme UI 2


CAMBIAR EL VOLUMEN DEL TONO DE LLAMADA






Abre Ajustes



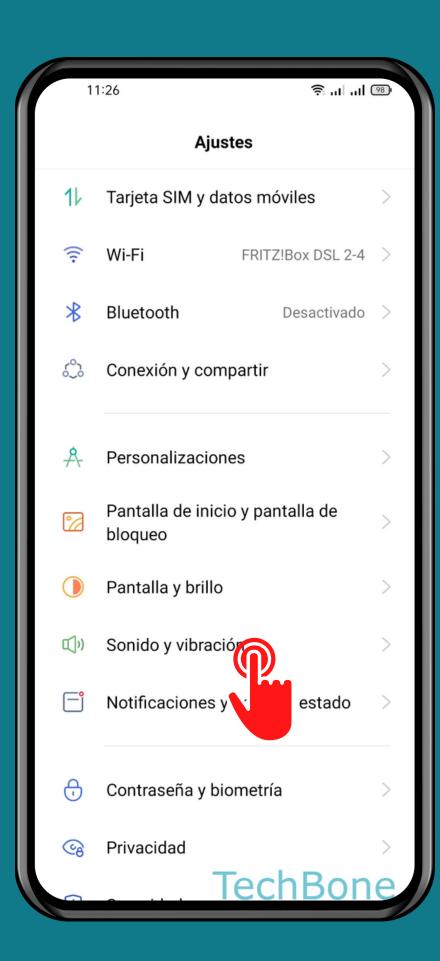

Presiona Sonido y vibración



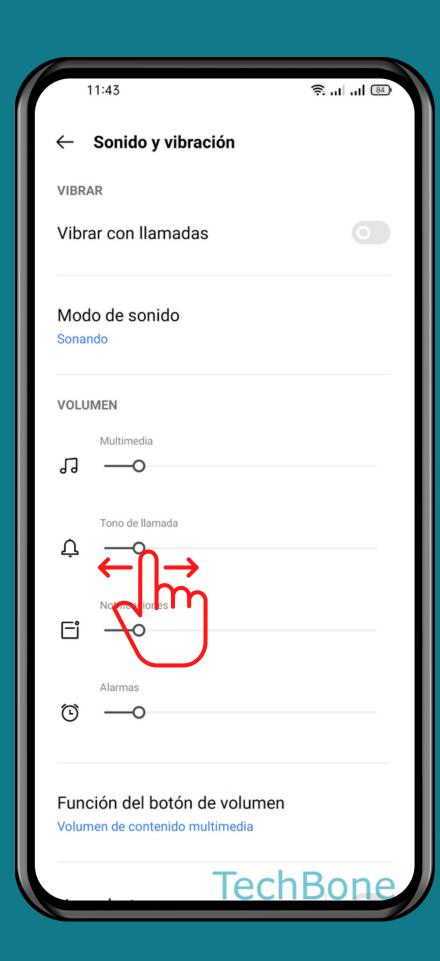

Establece el Volumen del Tono de llamada



· LISTO

