



SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


ACTIVAR O DESACTIVAR MODO AVIÓN

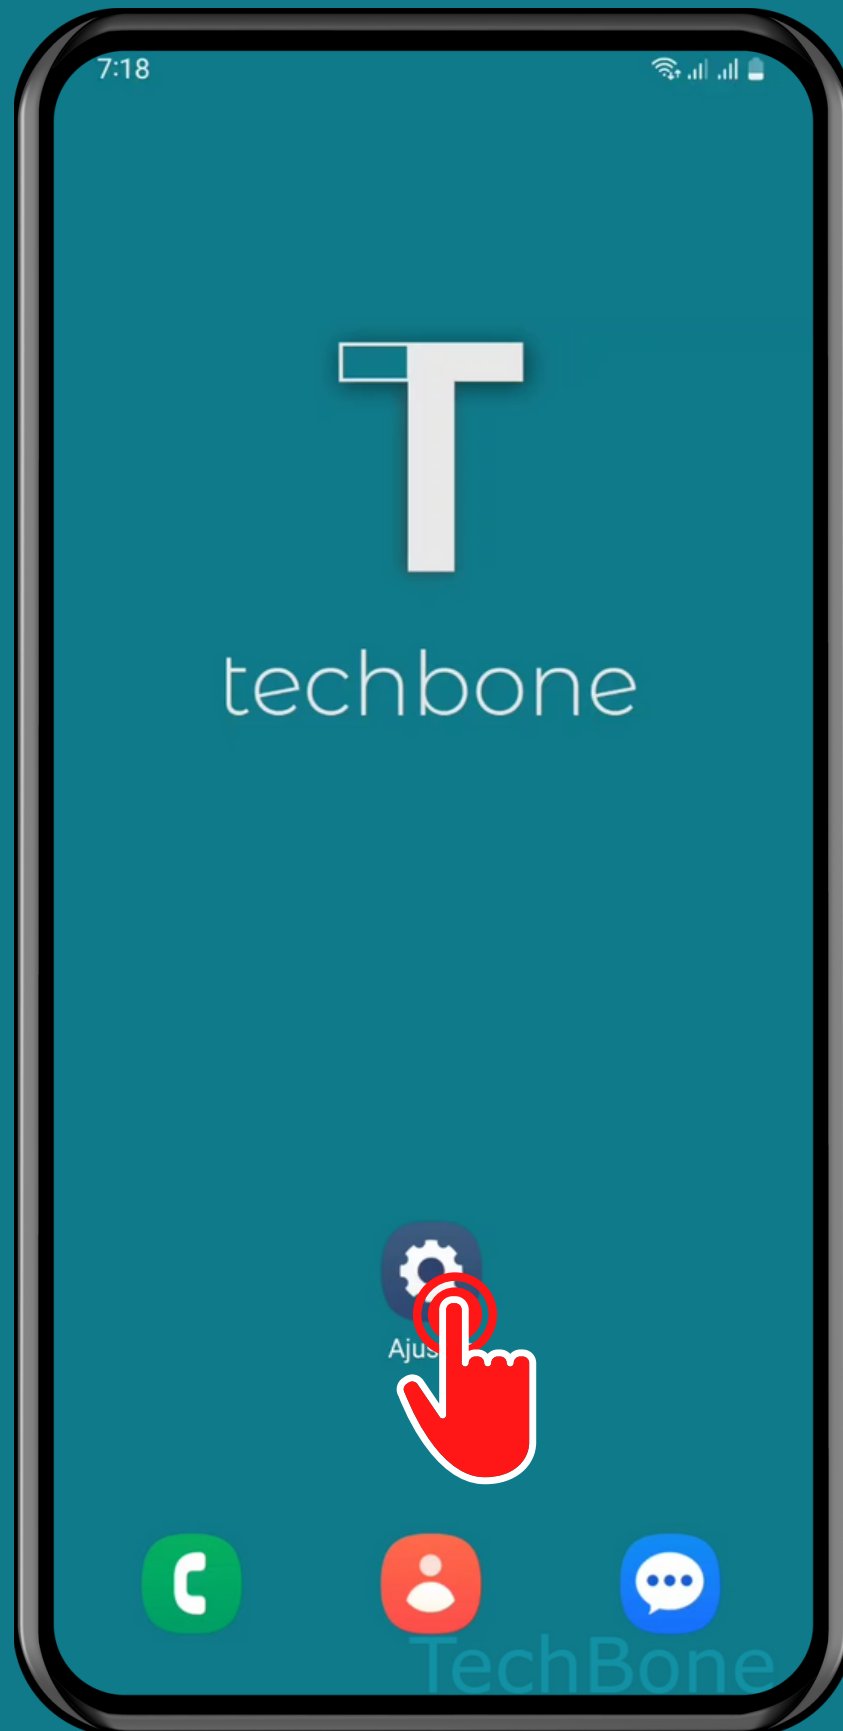

Abre los Ajustes

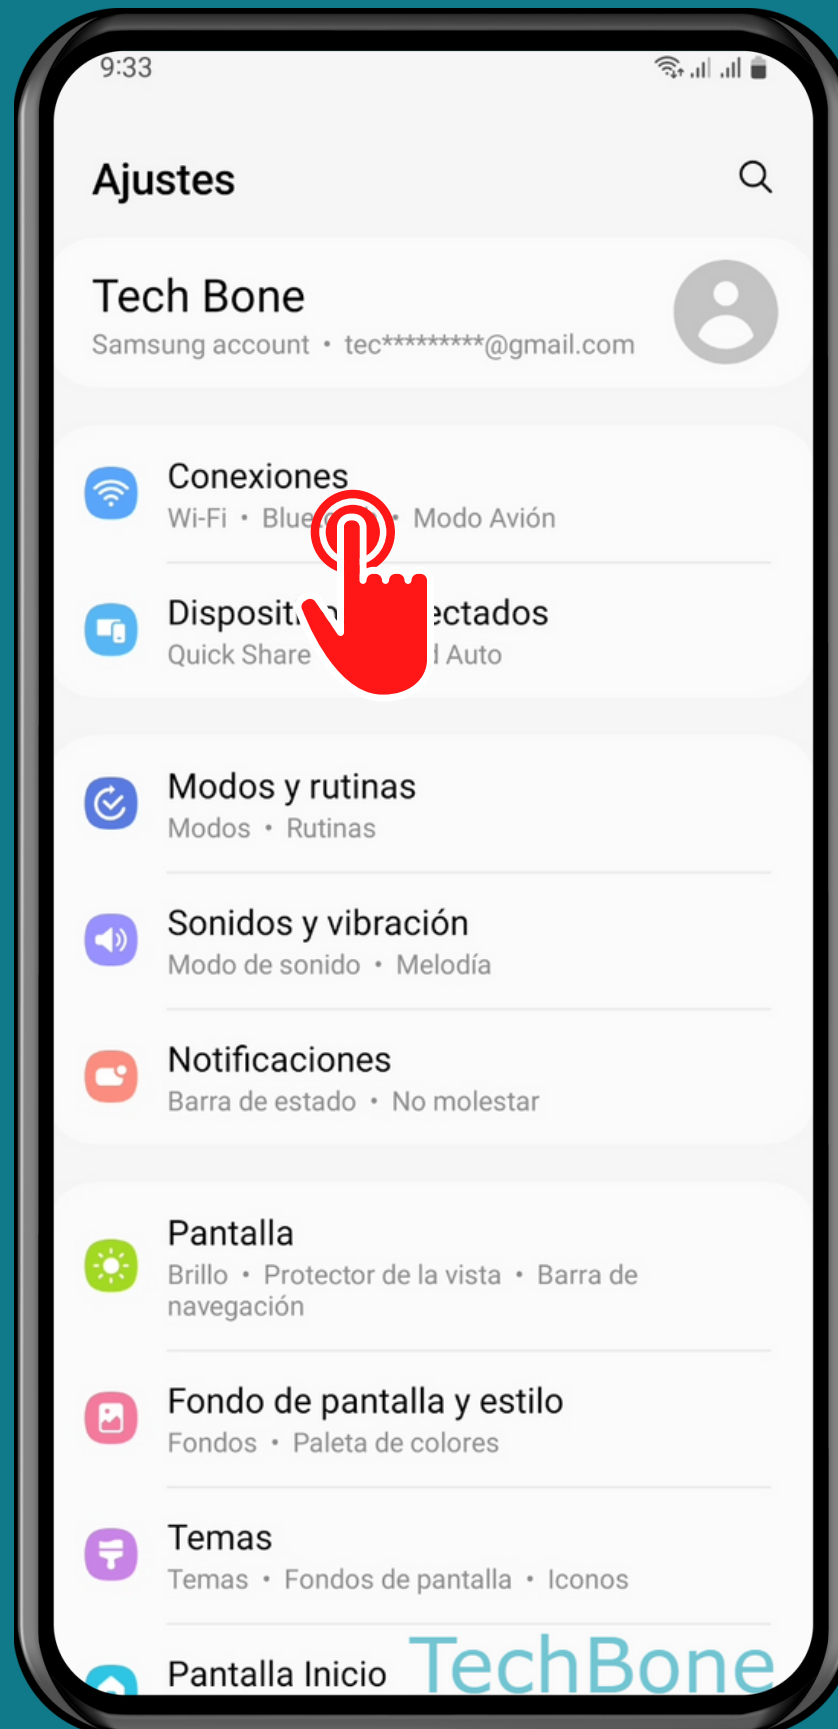

Presiona Conexiones

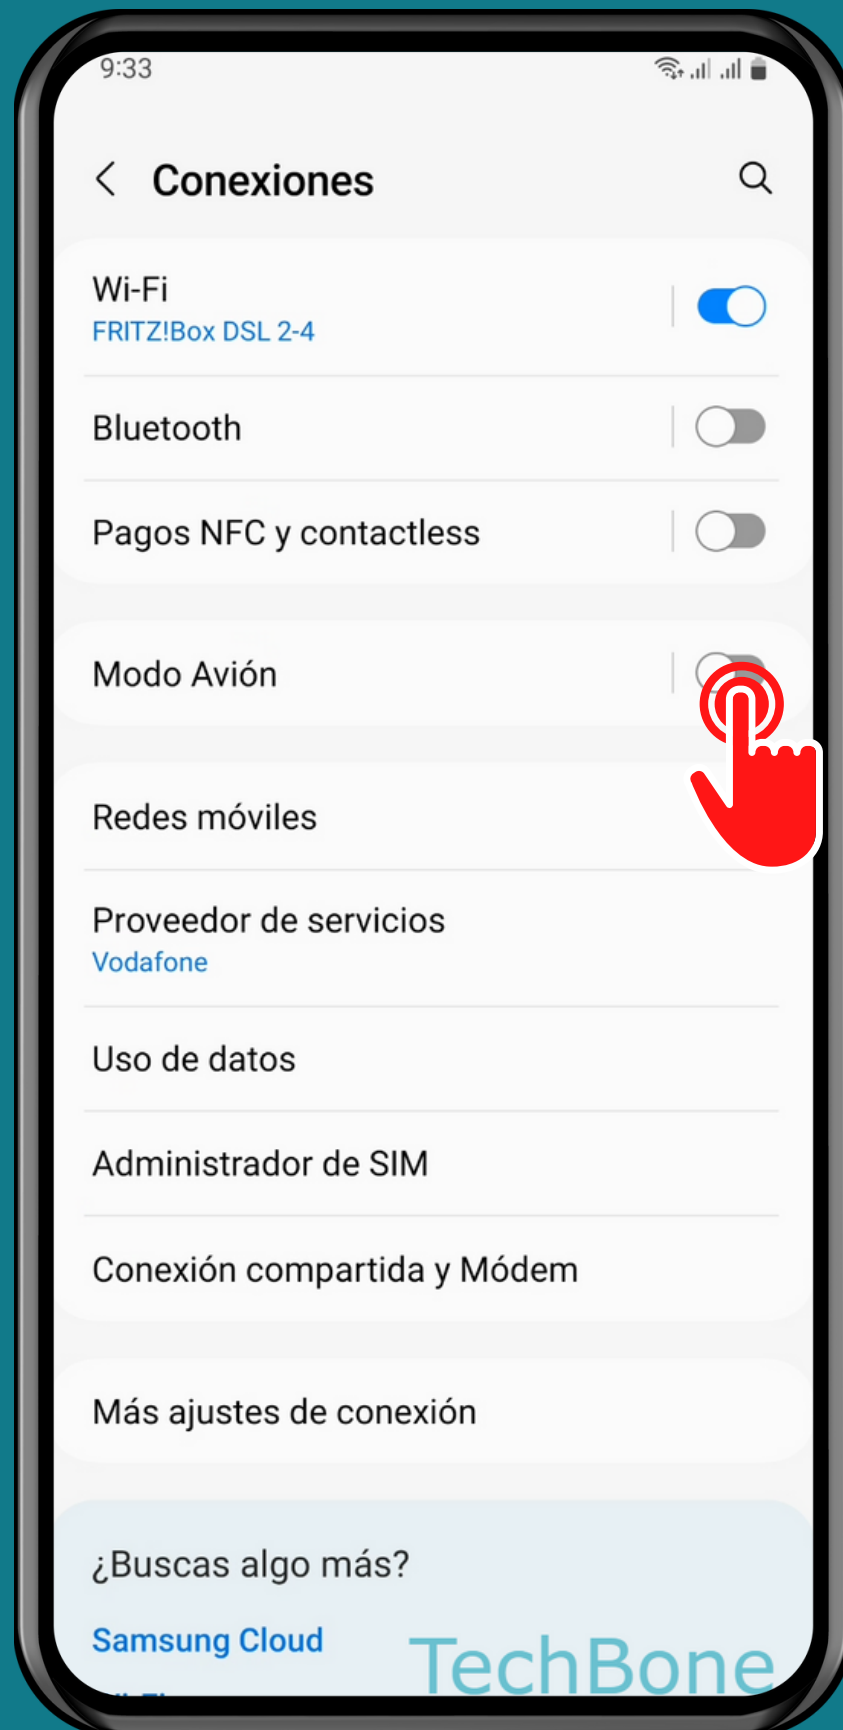

Activa o desactiva Modo Avión

¡Listo!