


SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


ACTIVAR O DESACTIVAR PUNTO DE ACCESO WI-FI




Abre los Ajustes

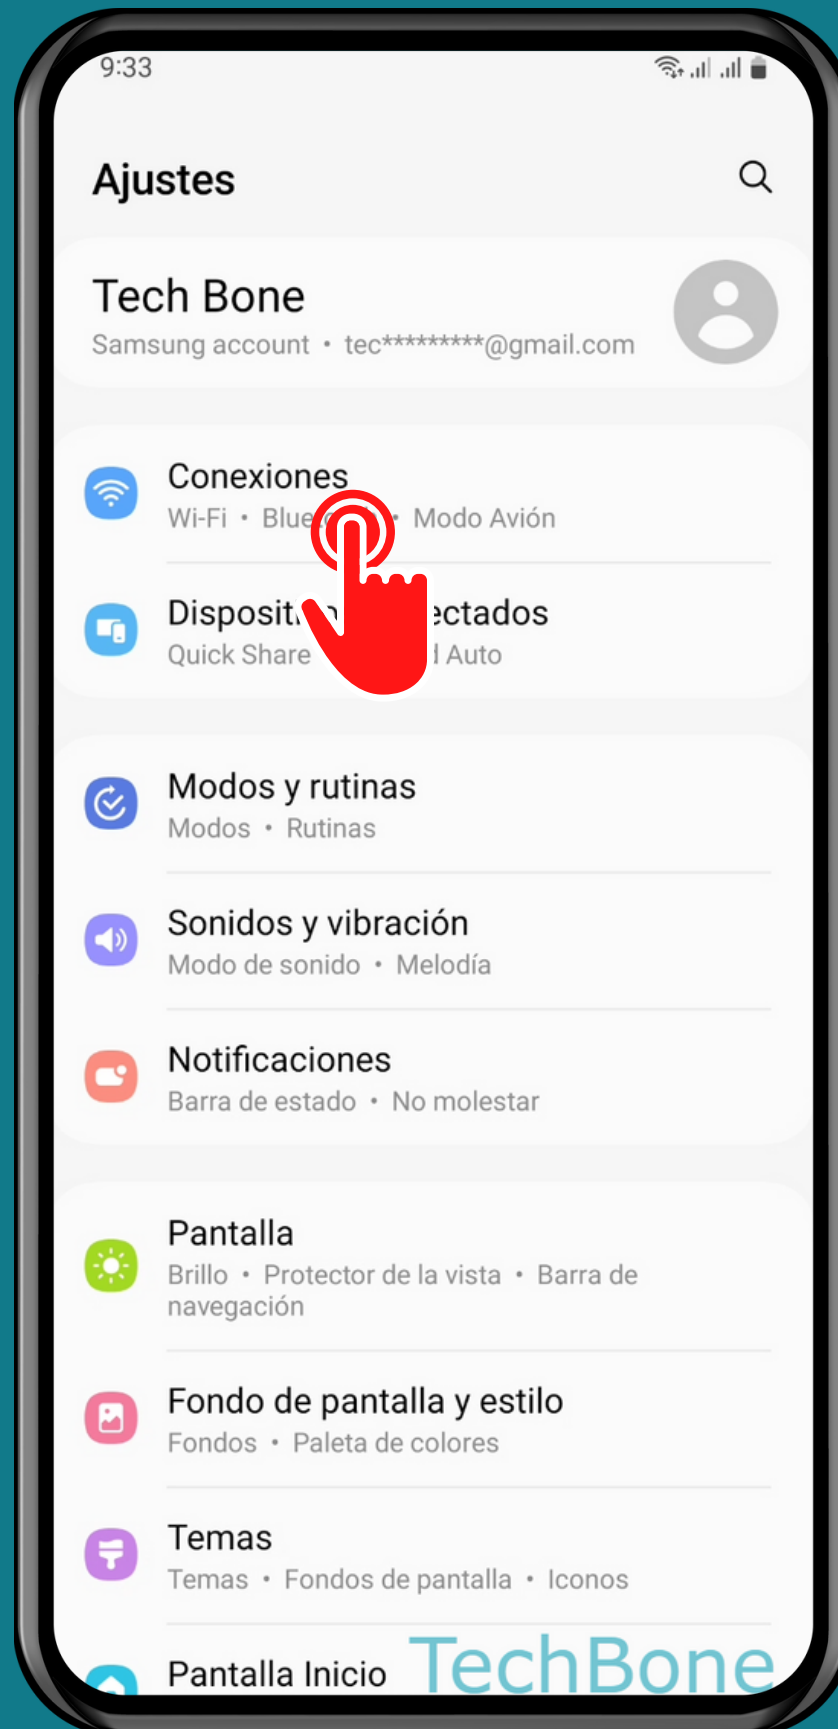

Presiona Conexiones

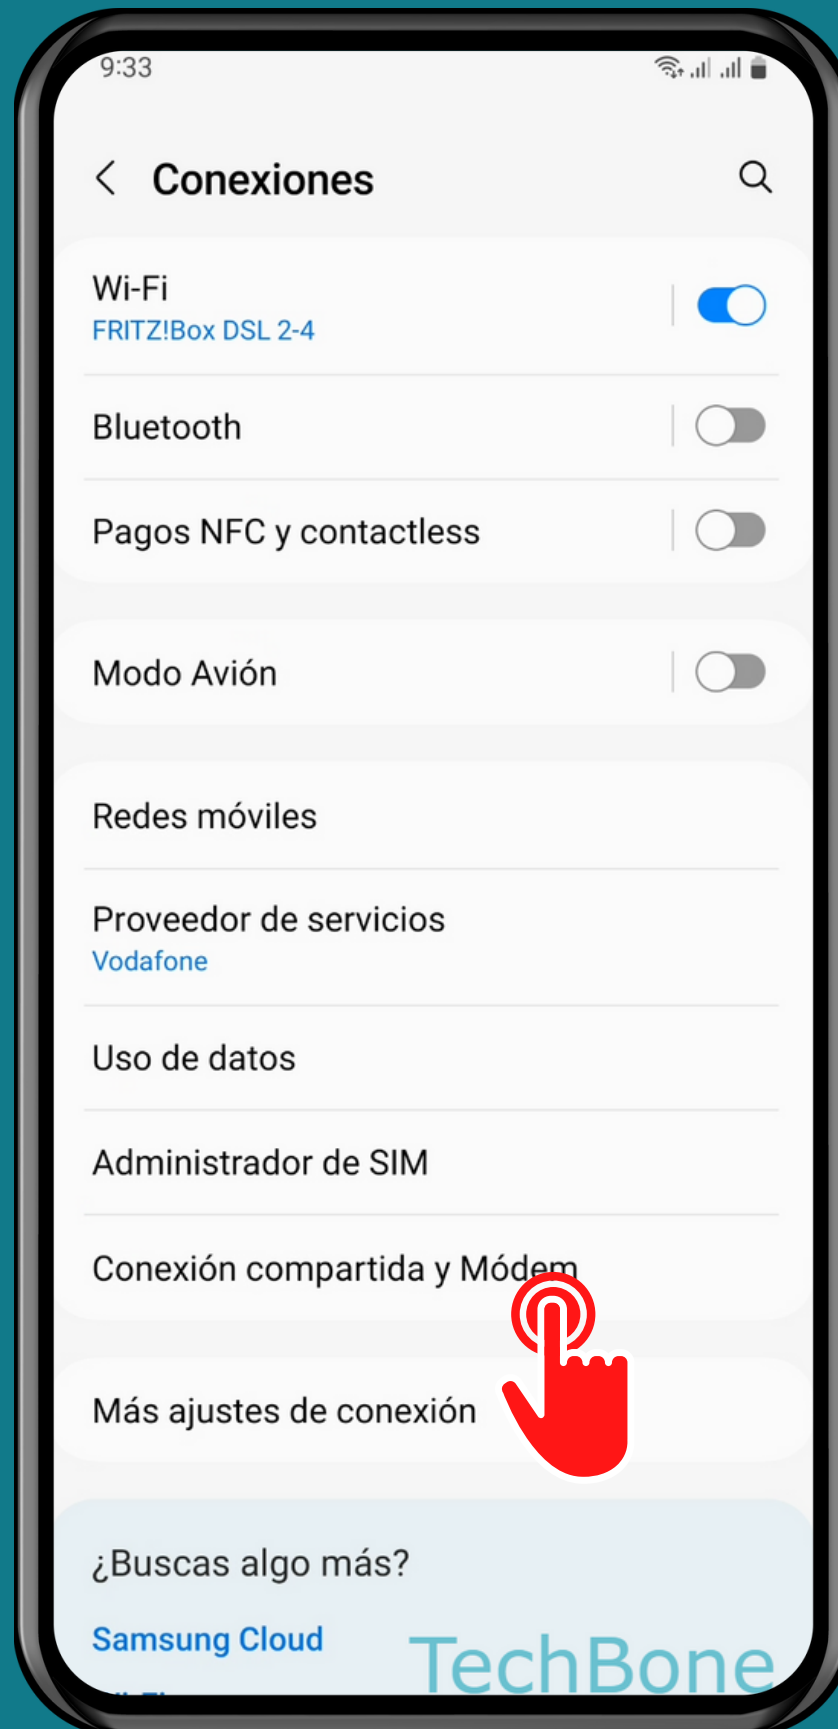

Presiona Conexión compartida y Módem

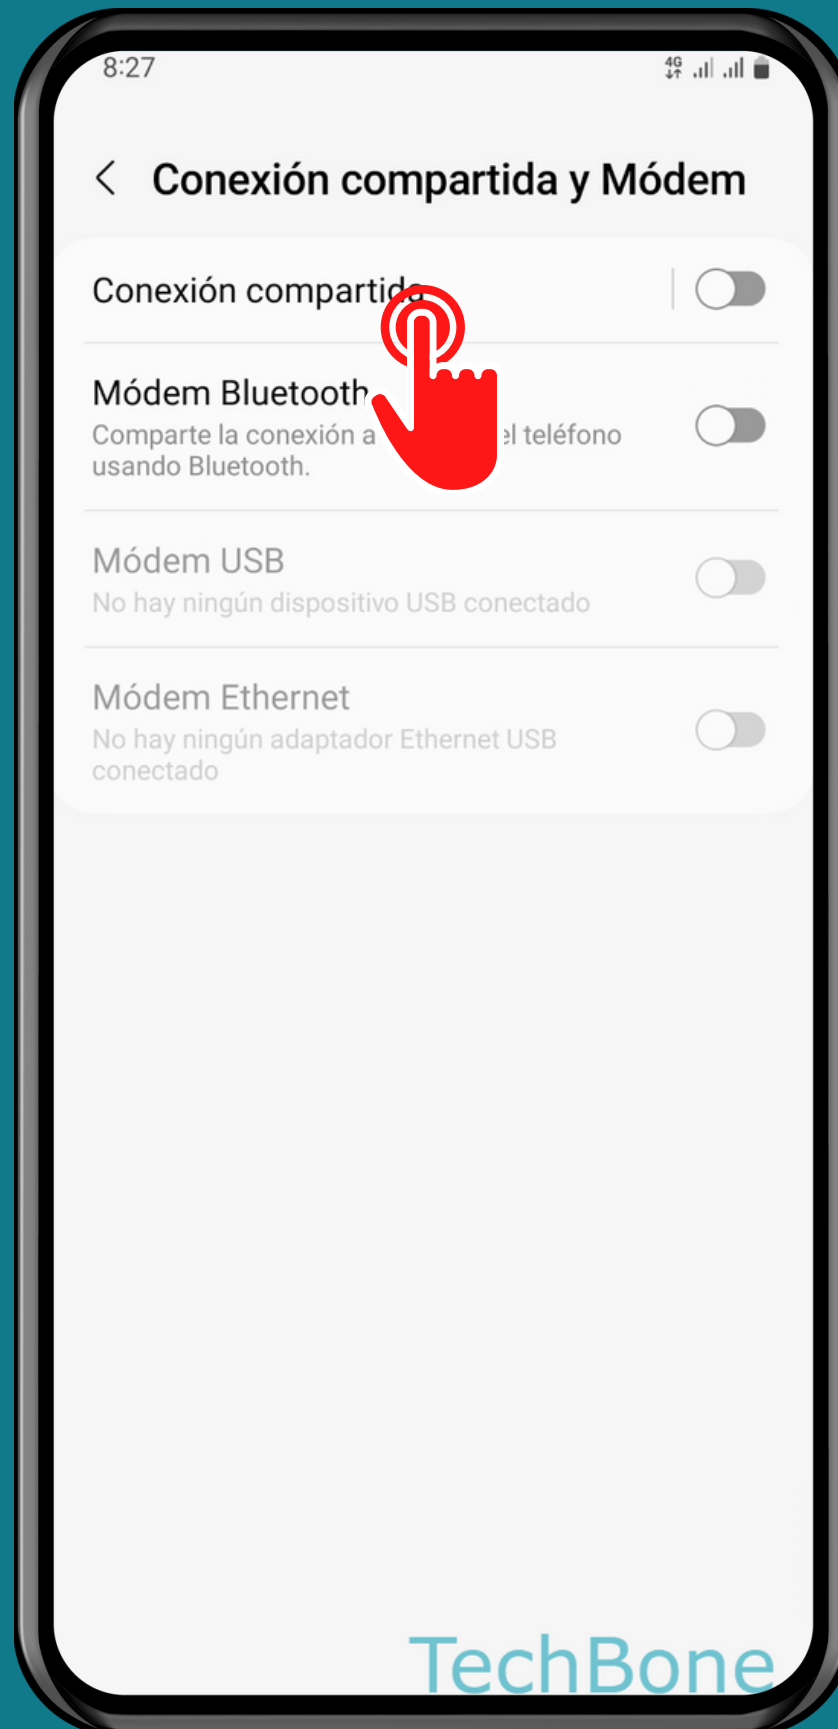

Presiona
Conexión compartida



Activa o desactiva Conexión compartida

¡Listo!