

SAMSUNG


Android 13 - One UI 5

ACTIVAR O DESACTIVAR MODO A UNA MANO






Abre los Ajustes

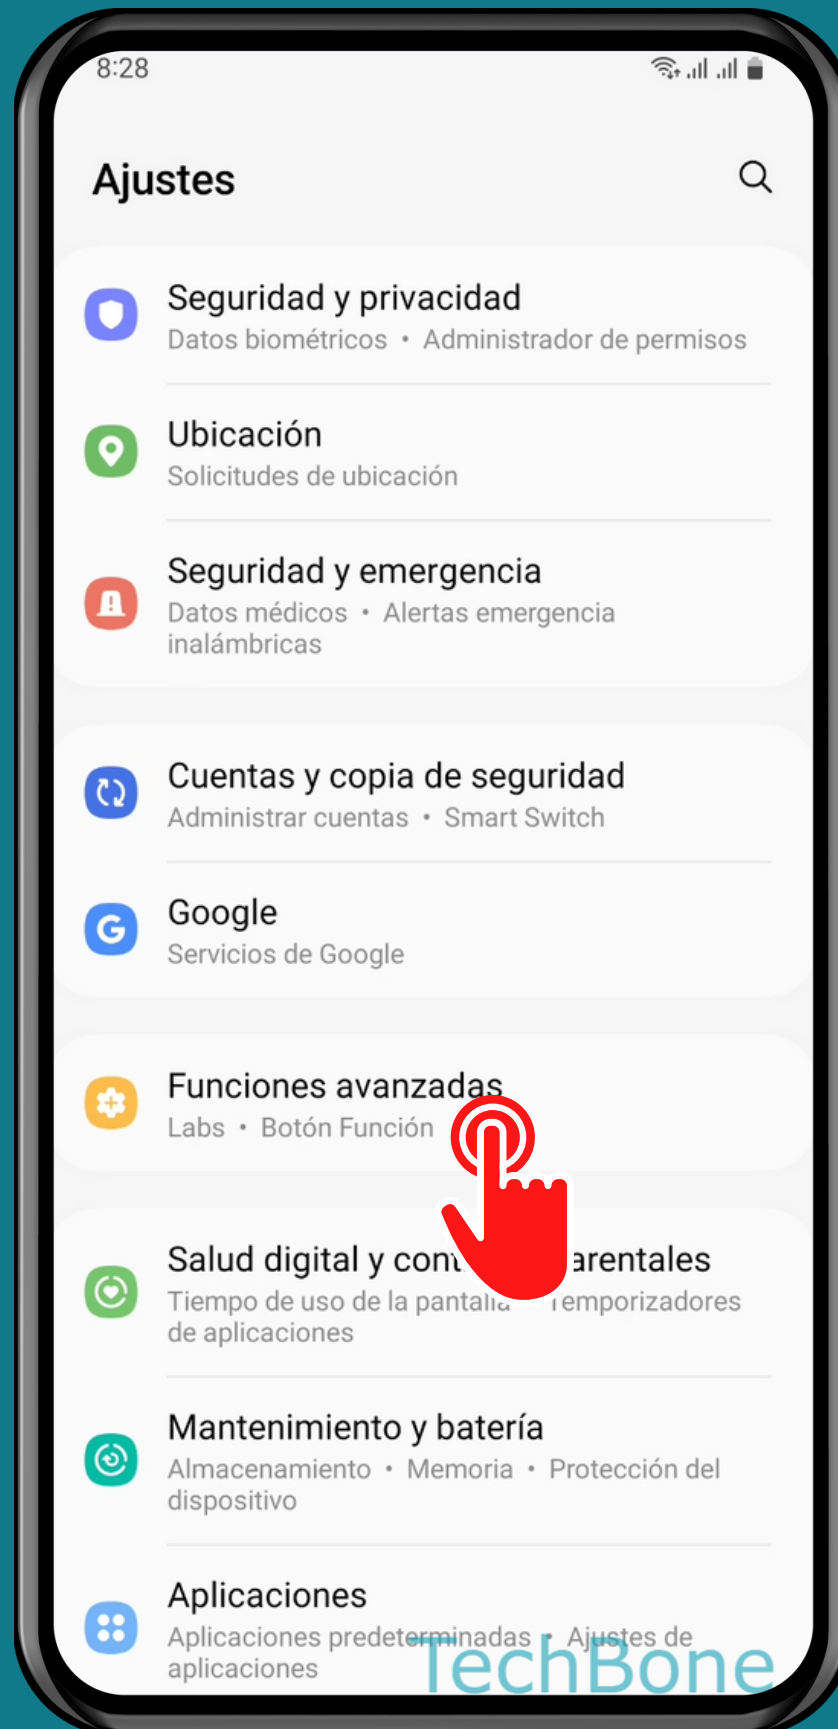


Presiona Funciones avanzadas

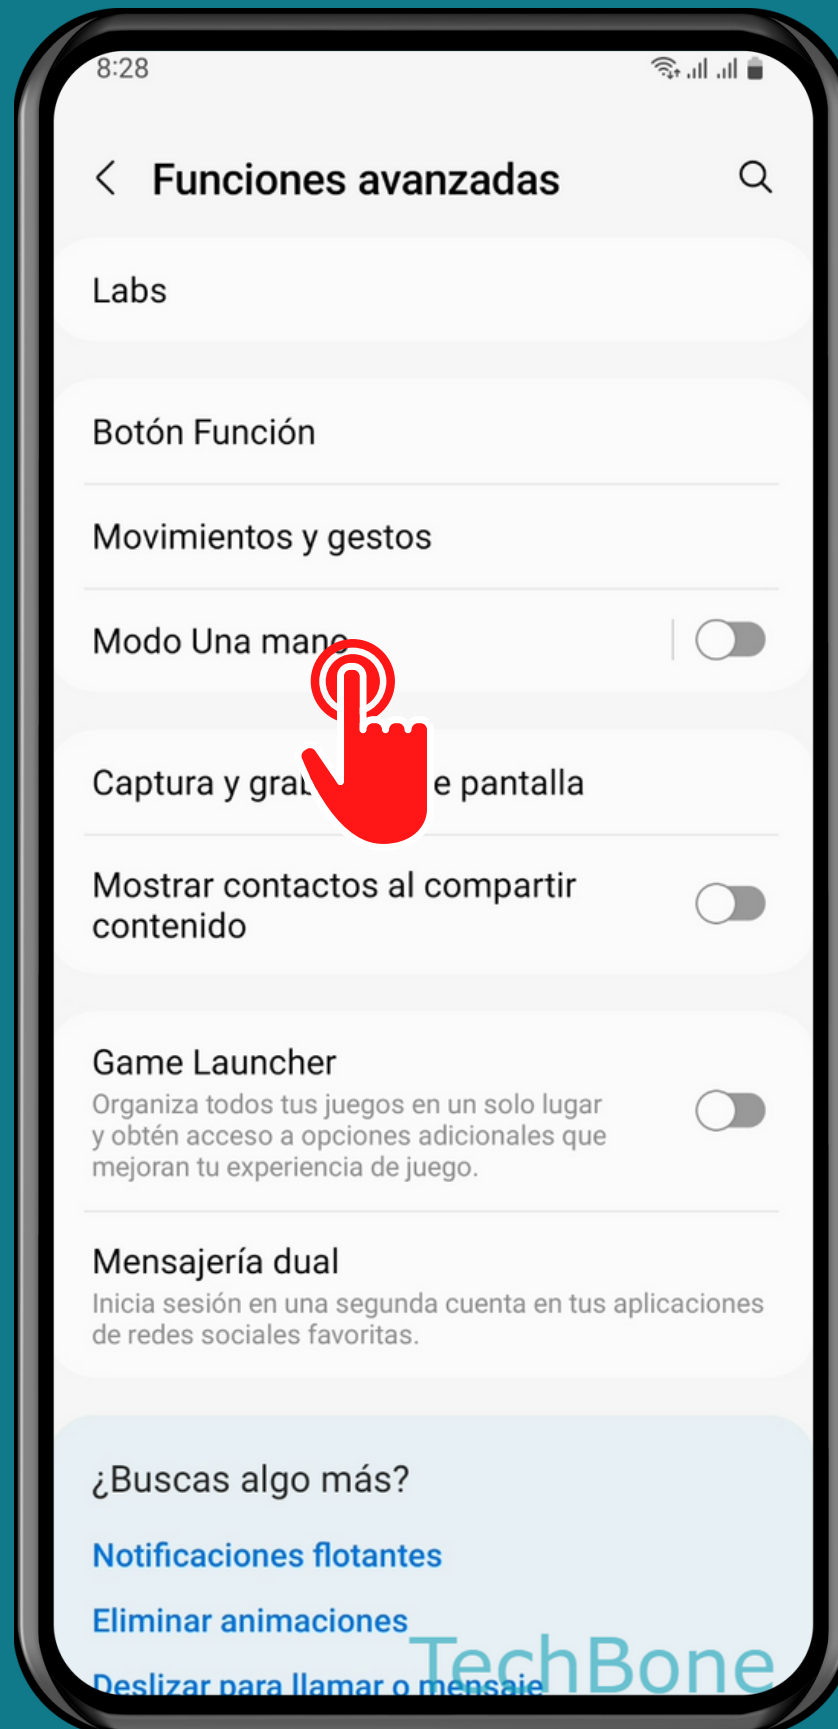

Presiona

Modo Una mano

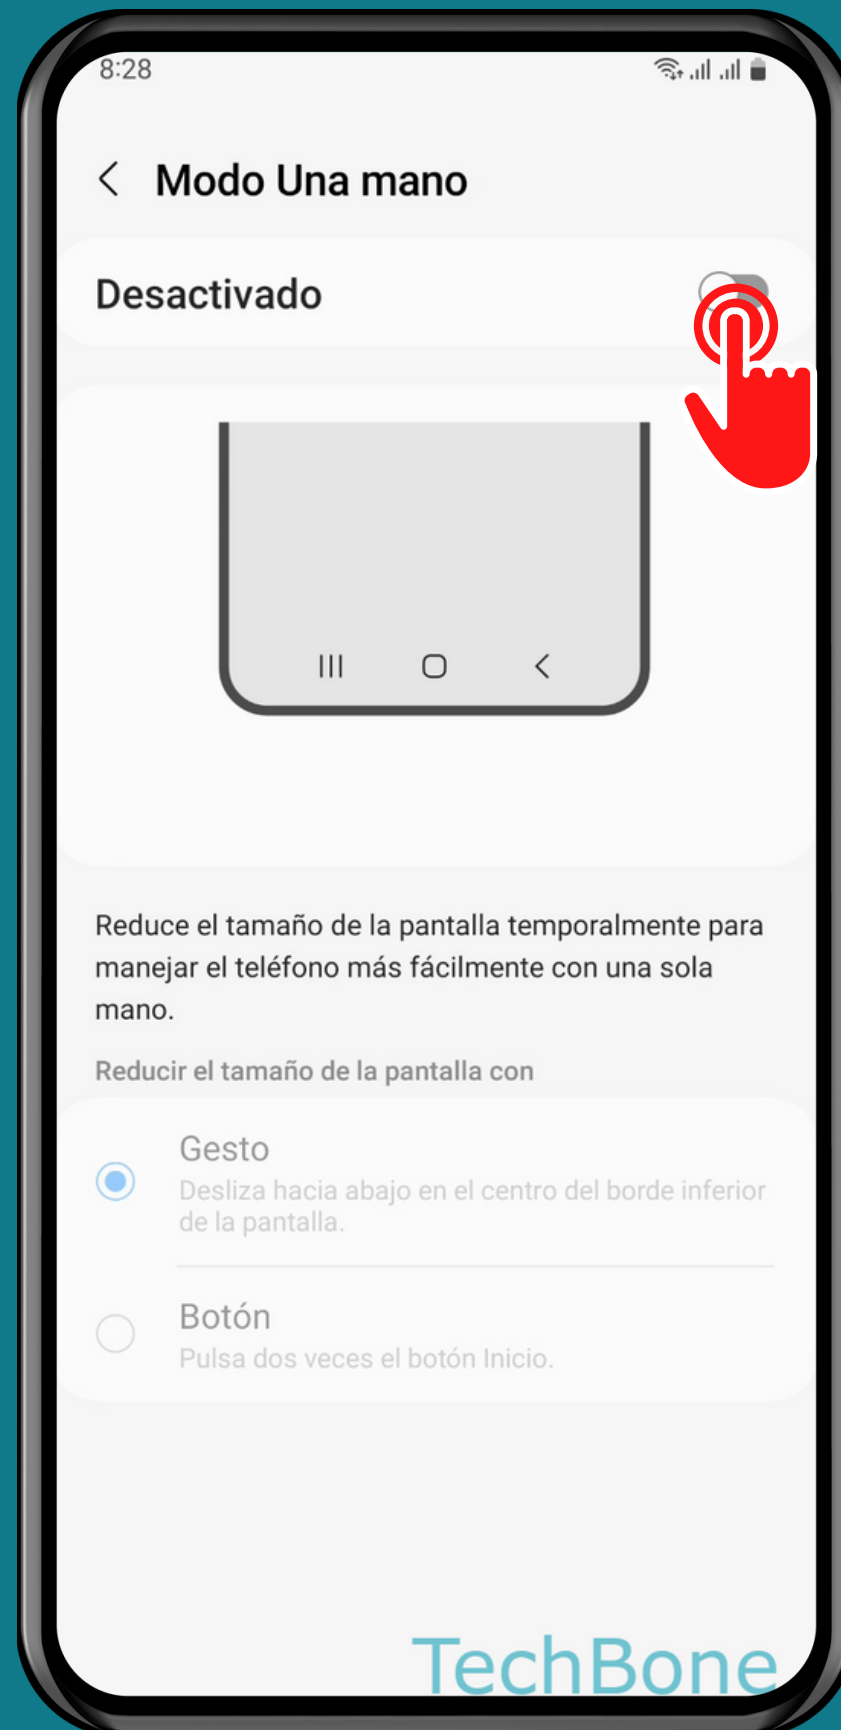

Activa o desactiva Modo Una mano



Presiona Aceptar

¡Listo!