

SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


ACTIVAR O DESACTIVAR CONTENIDOS EDGE



Abre los Ajustes



Presiona Pantalla

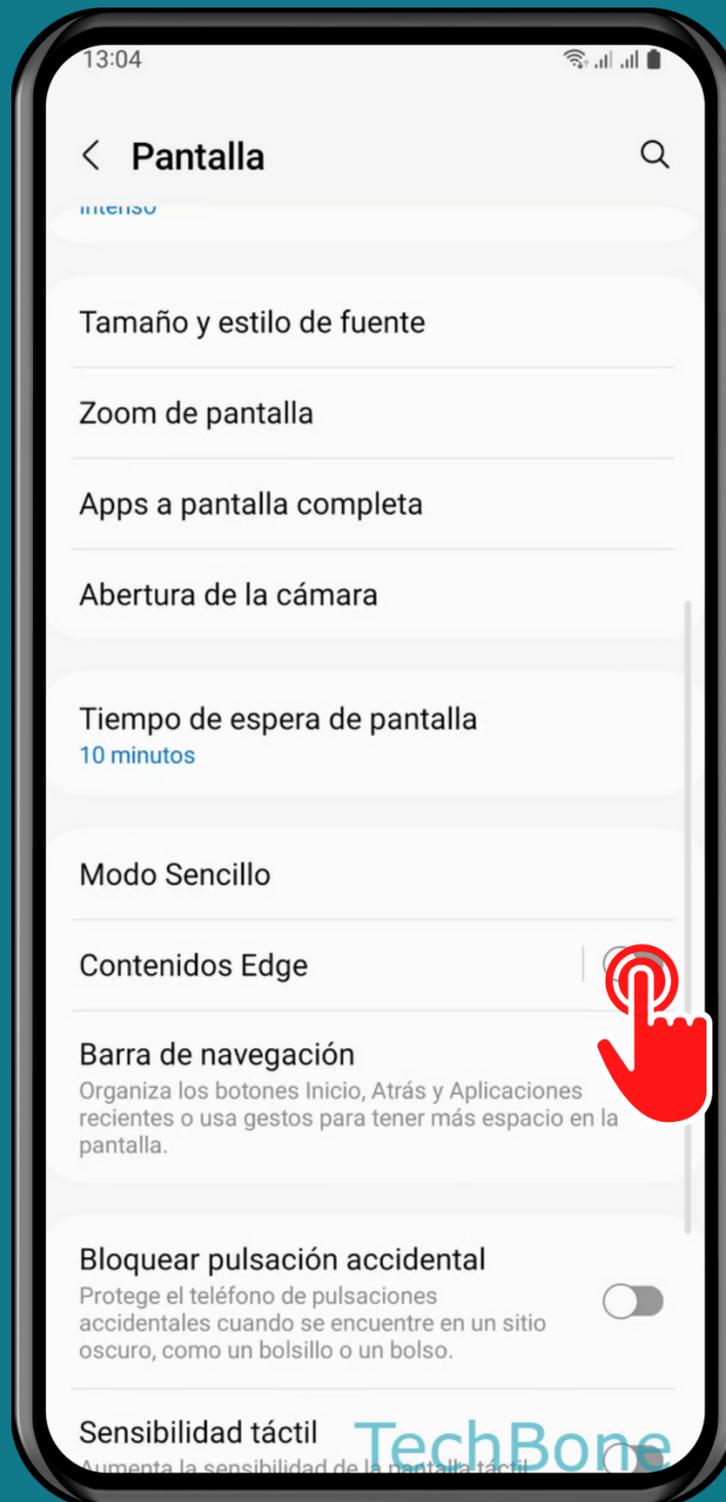

Activa o desactiva Contenidos Edge

¡Listo!