


SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


ACTIVAR O DESACTIVAR MODO NO MOLESTAR



Abre los Ajustes

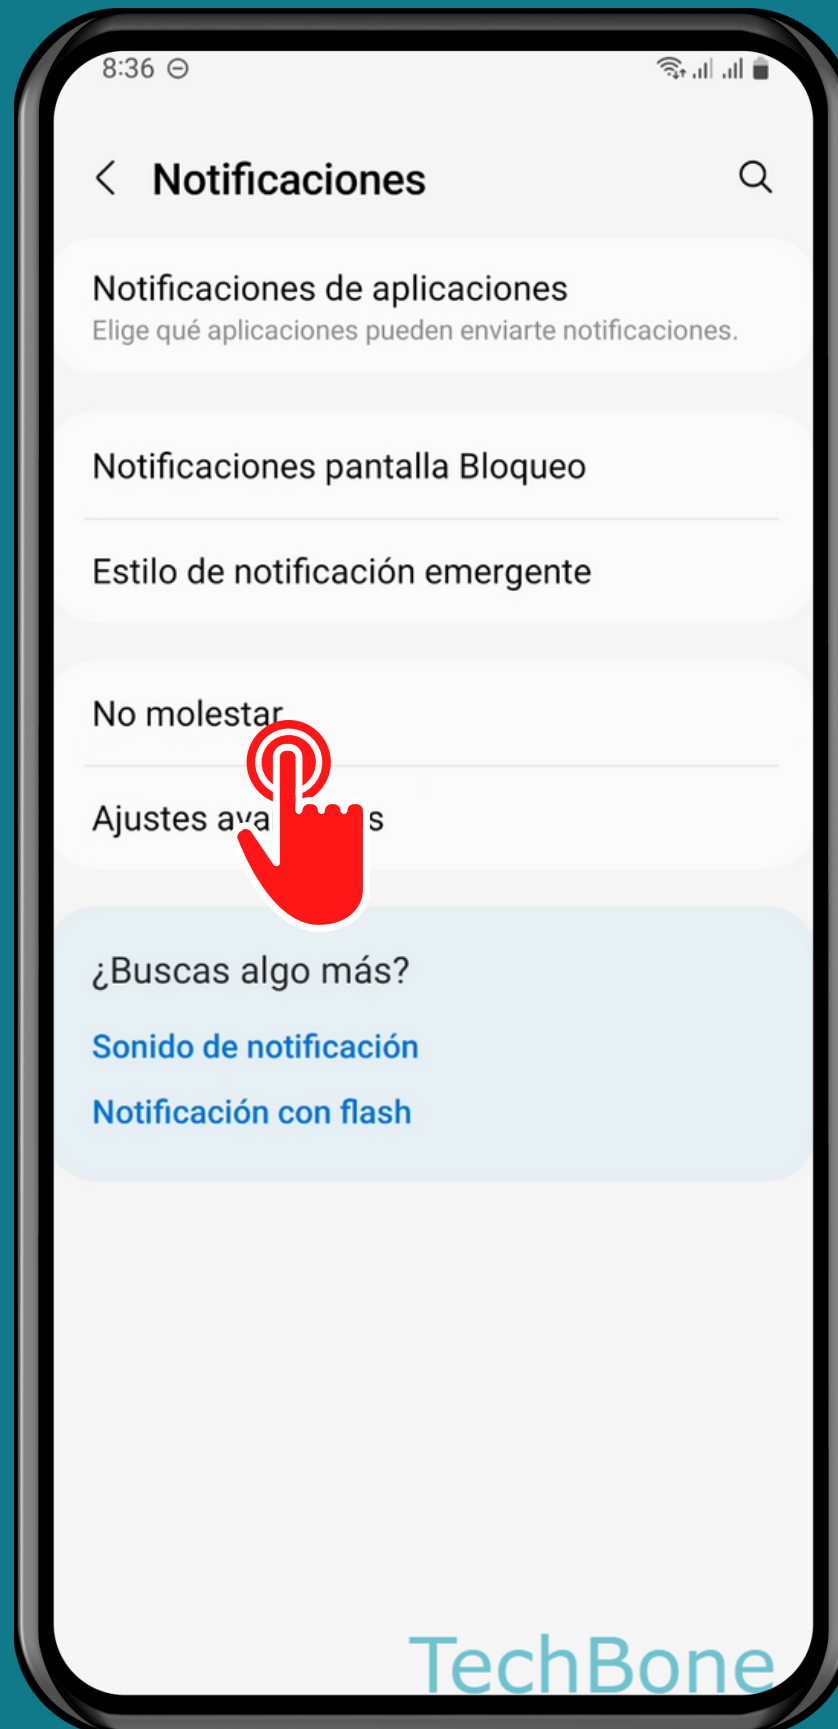

Presiona No molestar

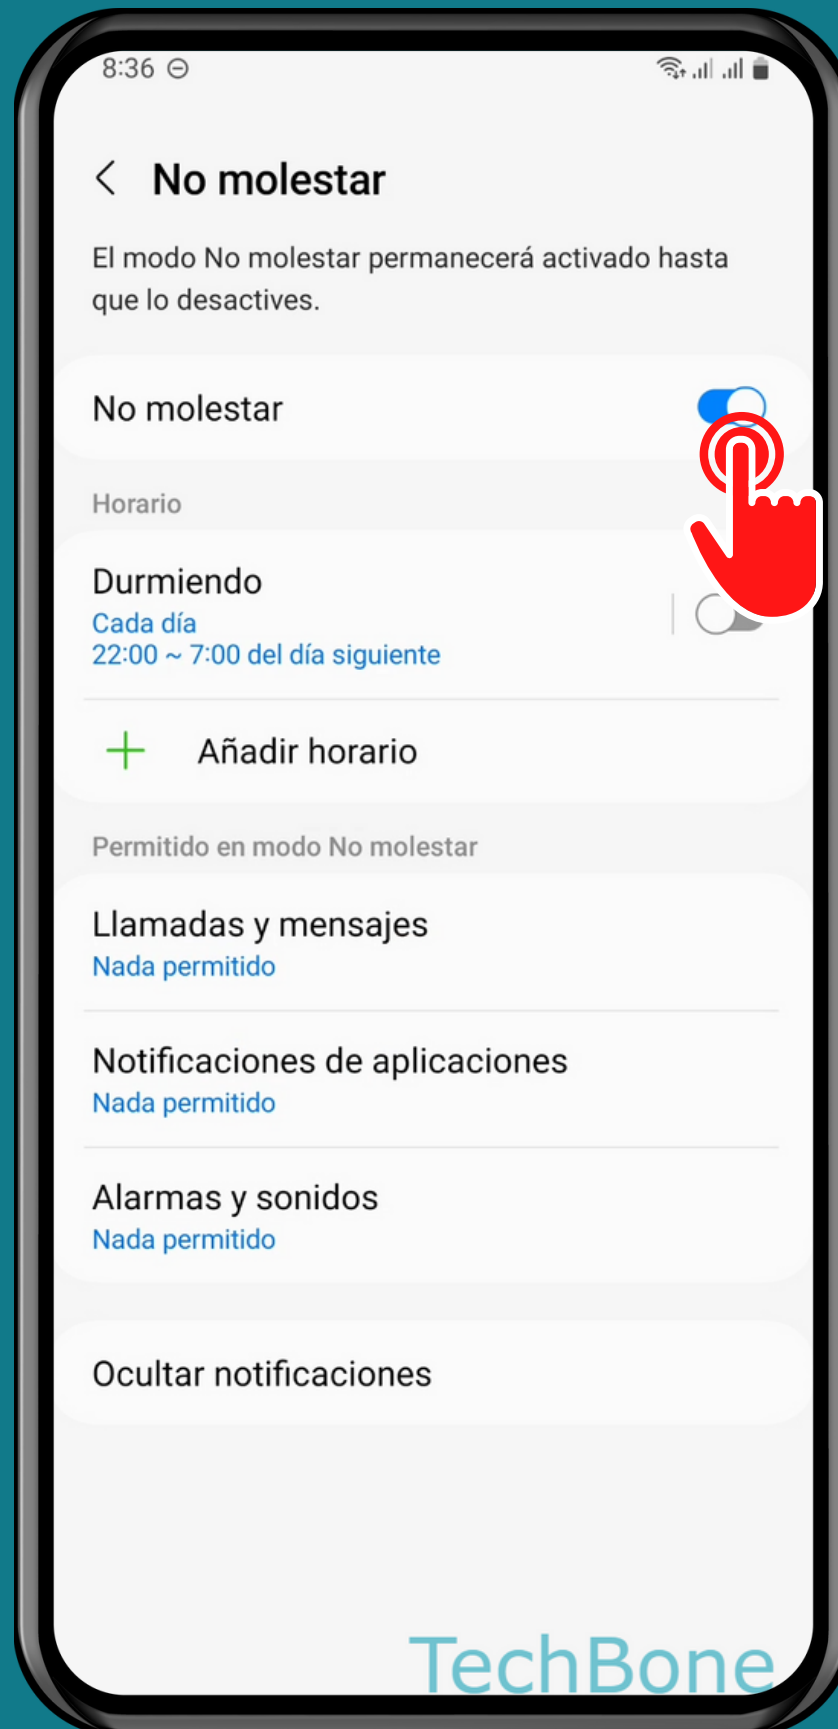

Activa o desactiva No molestar

¡Listo!