


SAMSUNG

Android 13 - One UI 5

ACTIVAR O DESACTIVAR CARGA RÁPIDA




Abre los Ajustes

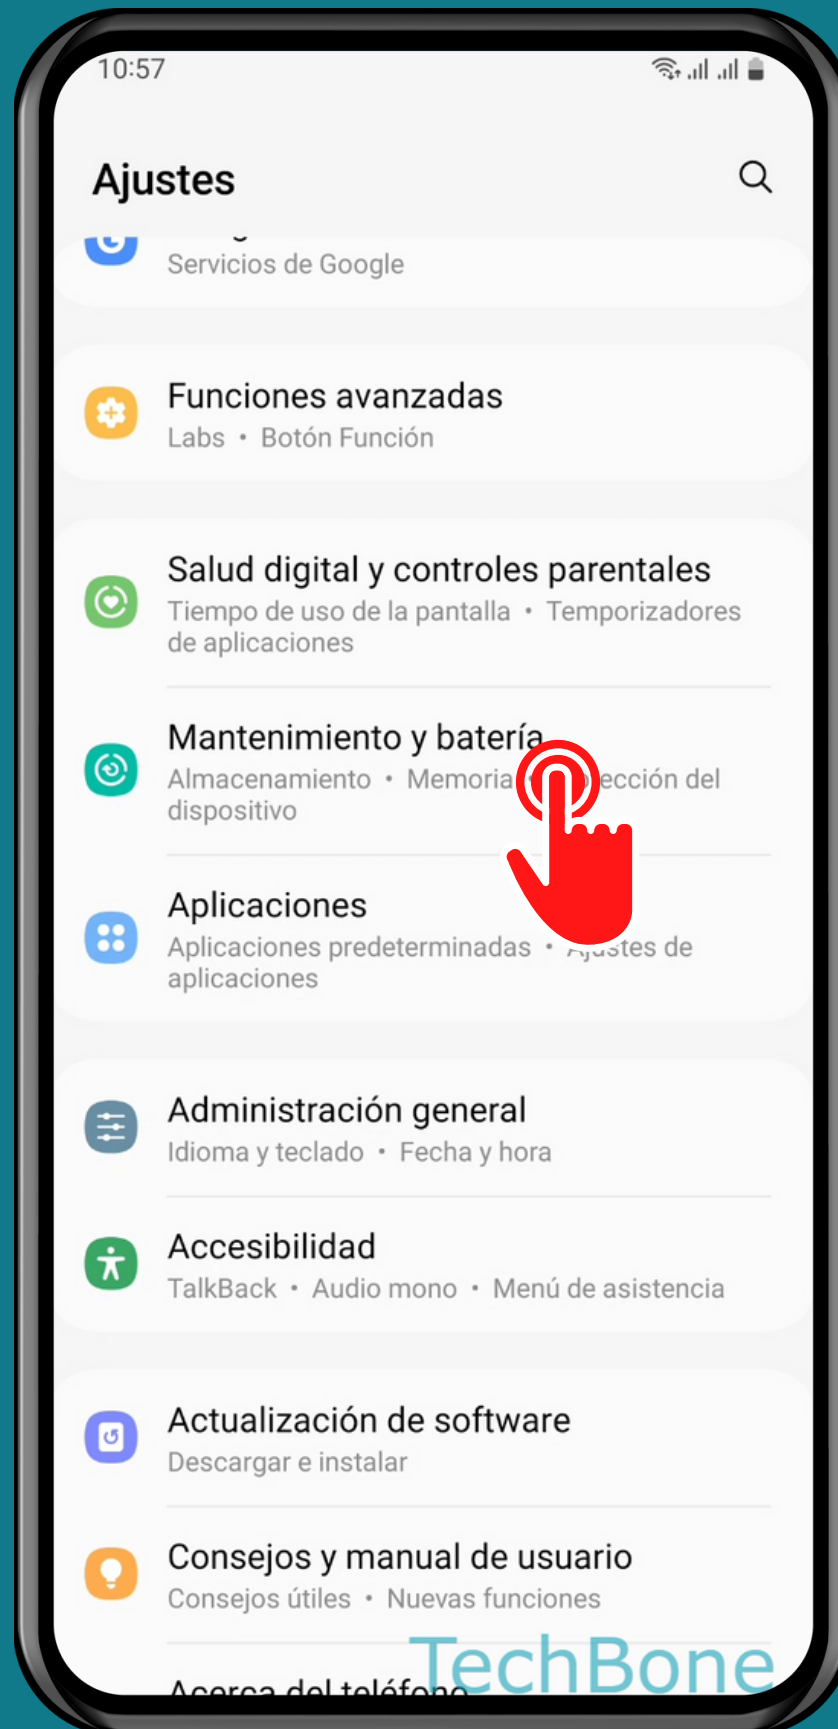

Presiona Mantenimiento y batería




Presiona Batería

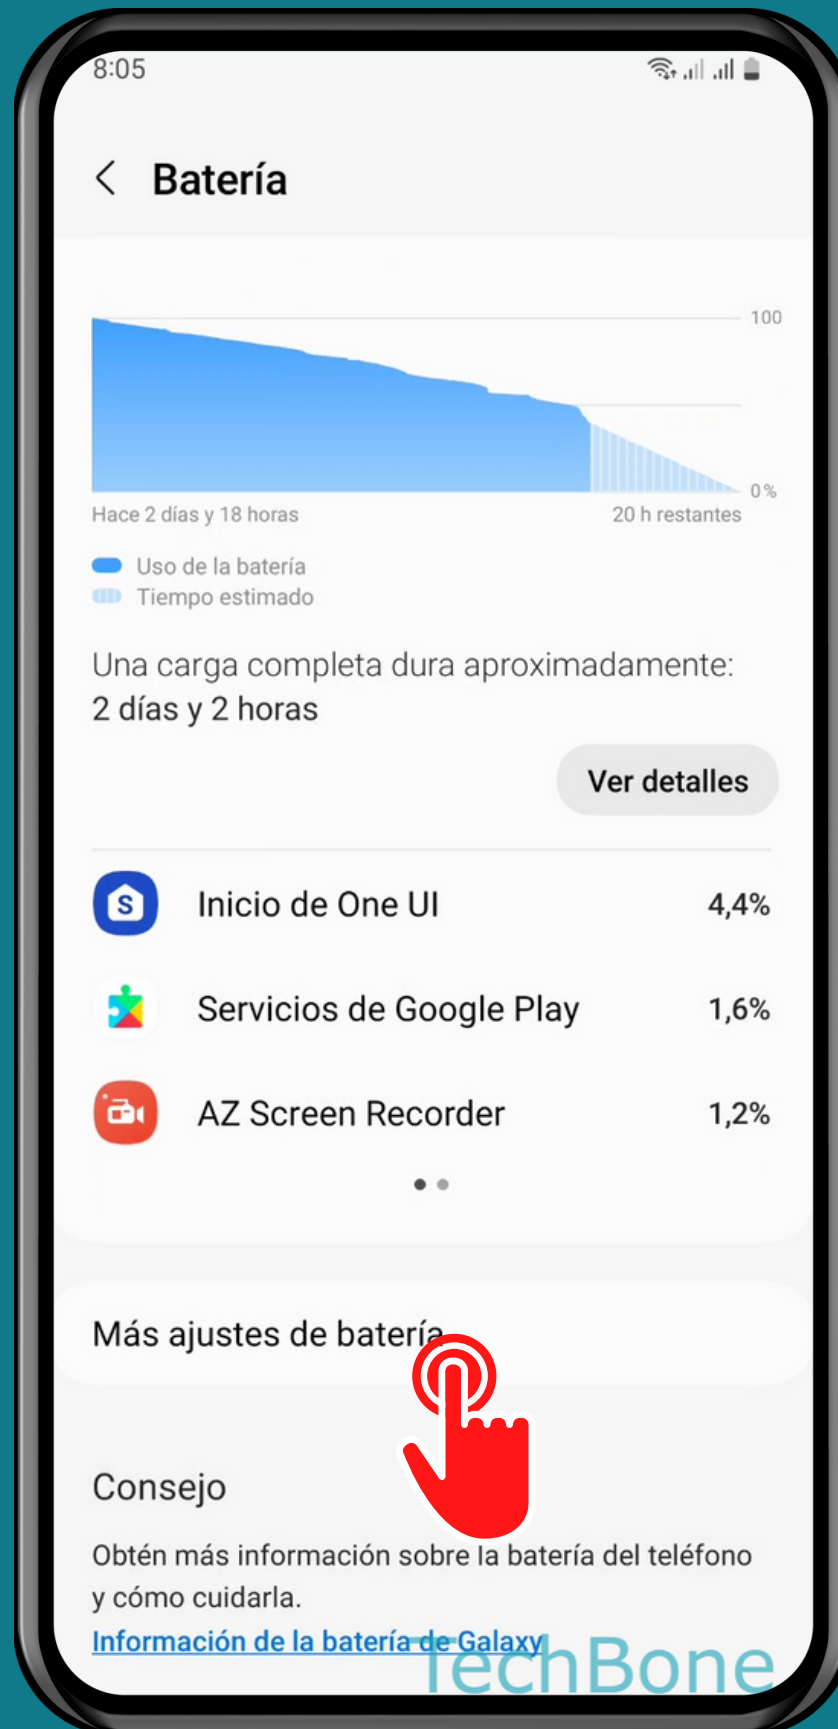

Presiona

Más ajustes de batería

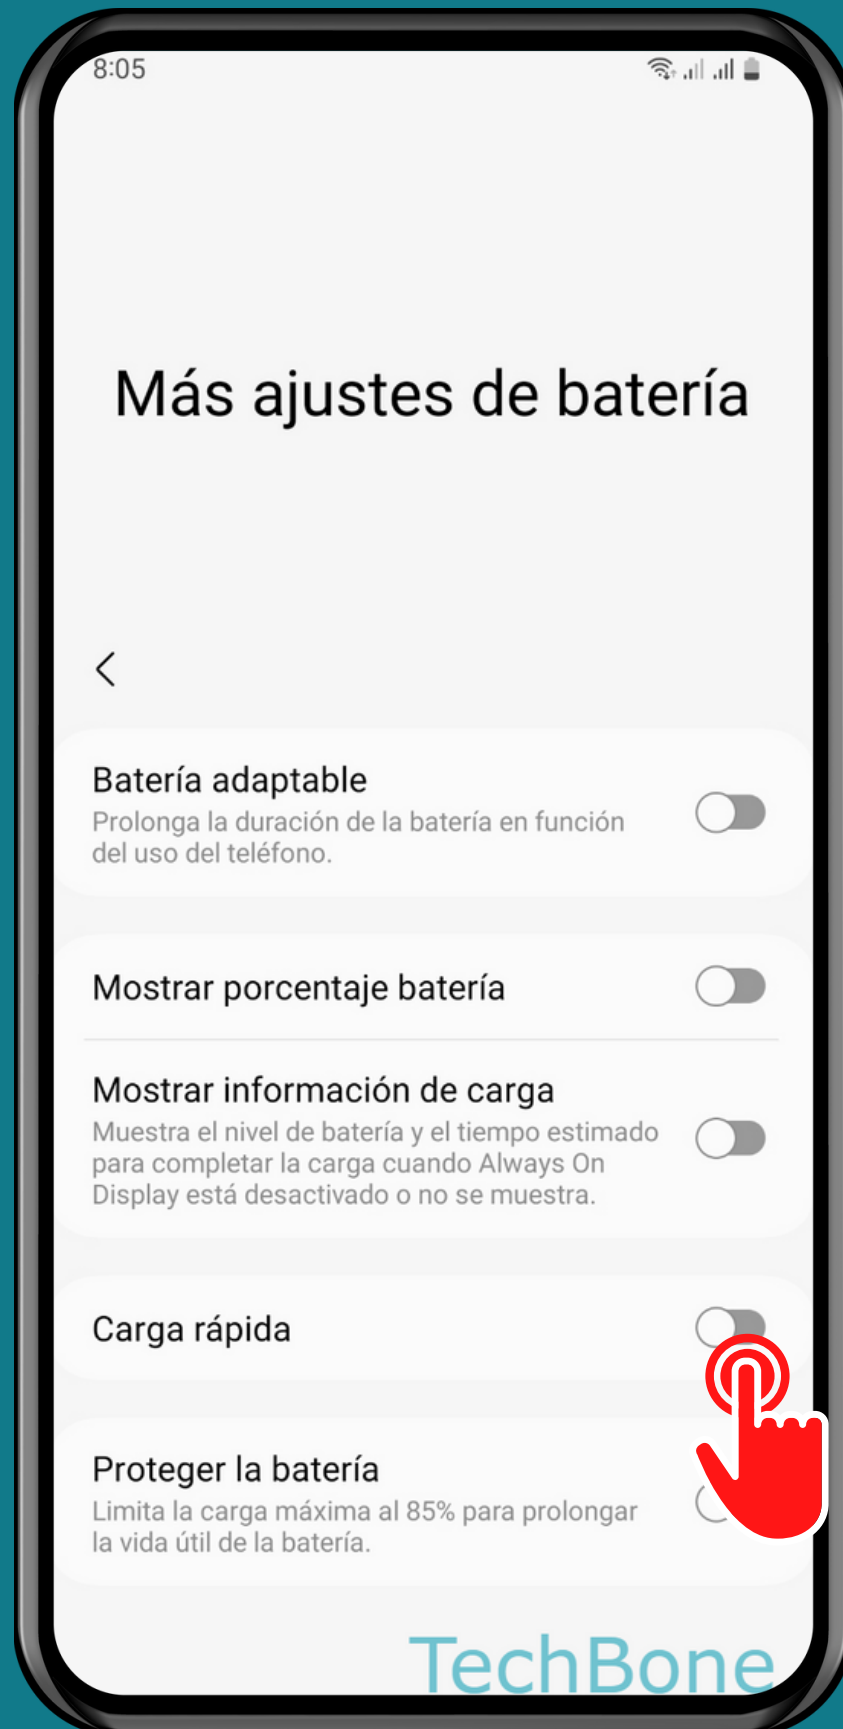

Activa o desactiva

Carga rápida

¡Listo!