


SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


# ACTIVAR/DESACTIVAR WI-FI AUTOMÁTICAMENTE




# Abre los Ajustes

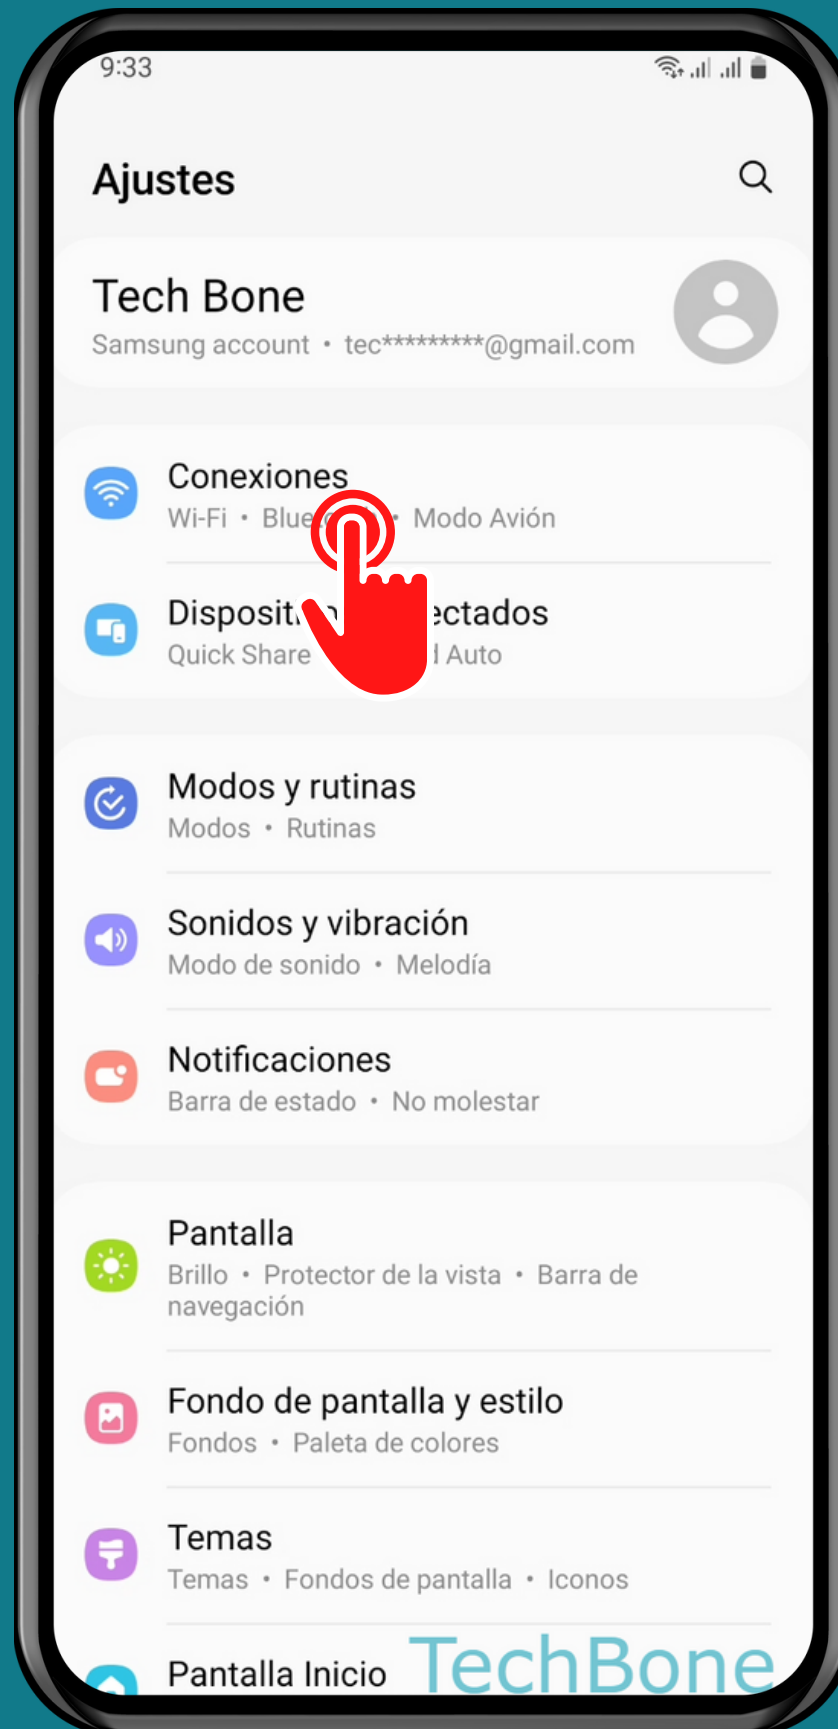


# Presiona Conexiones

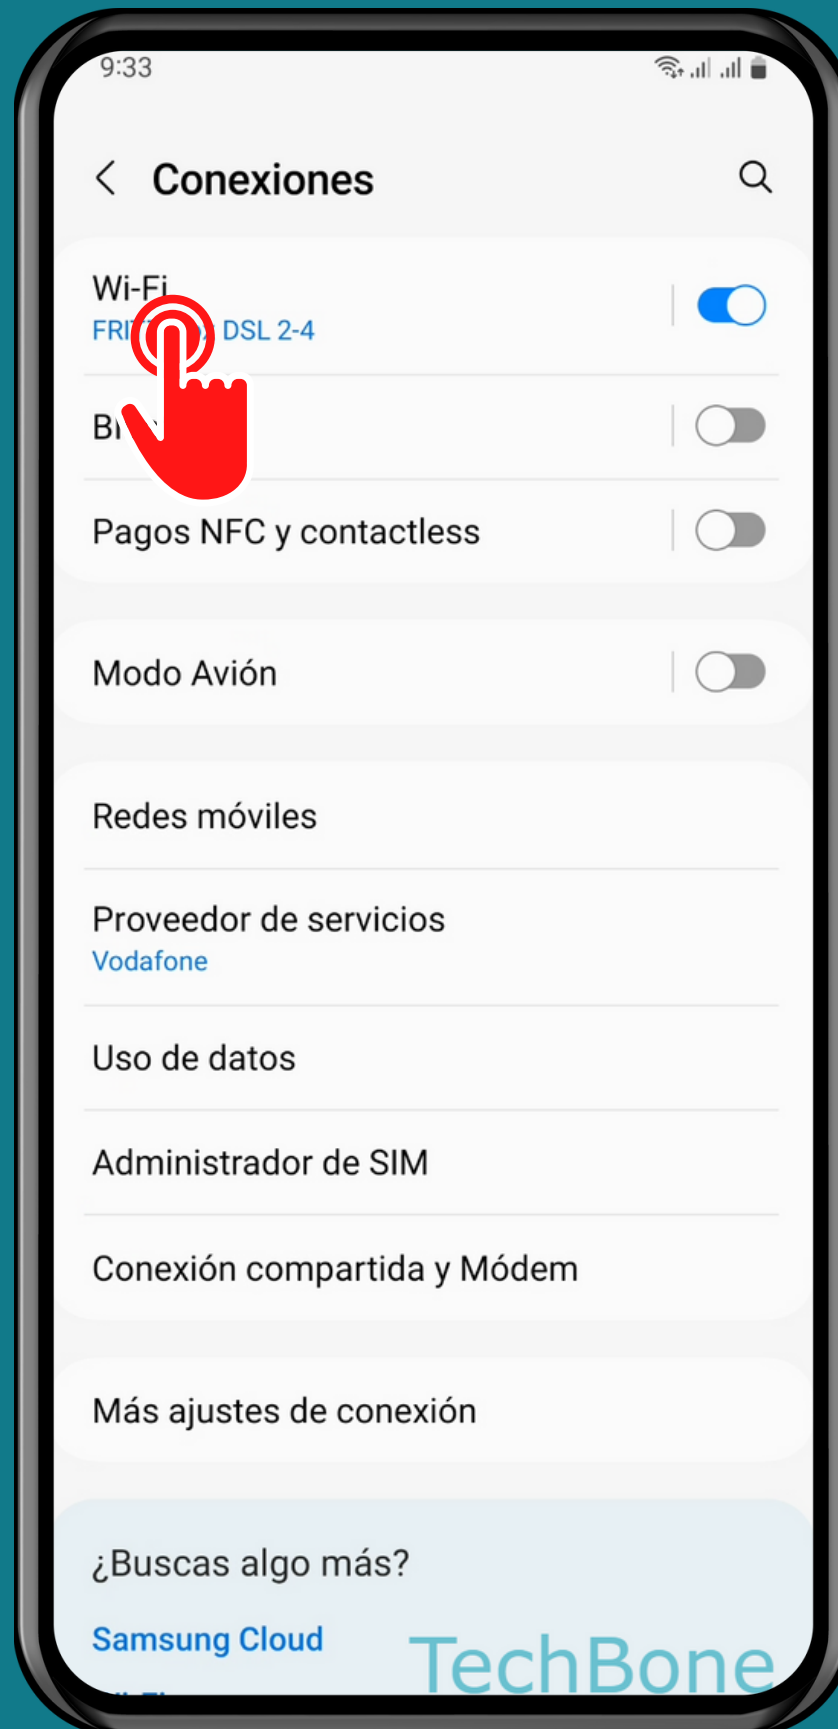


# Presiona Wi-Fi

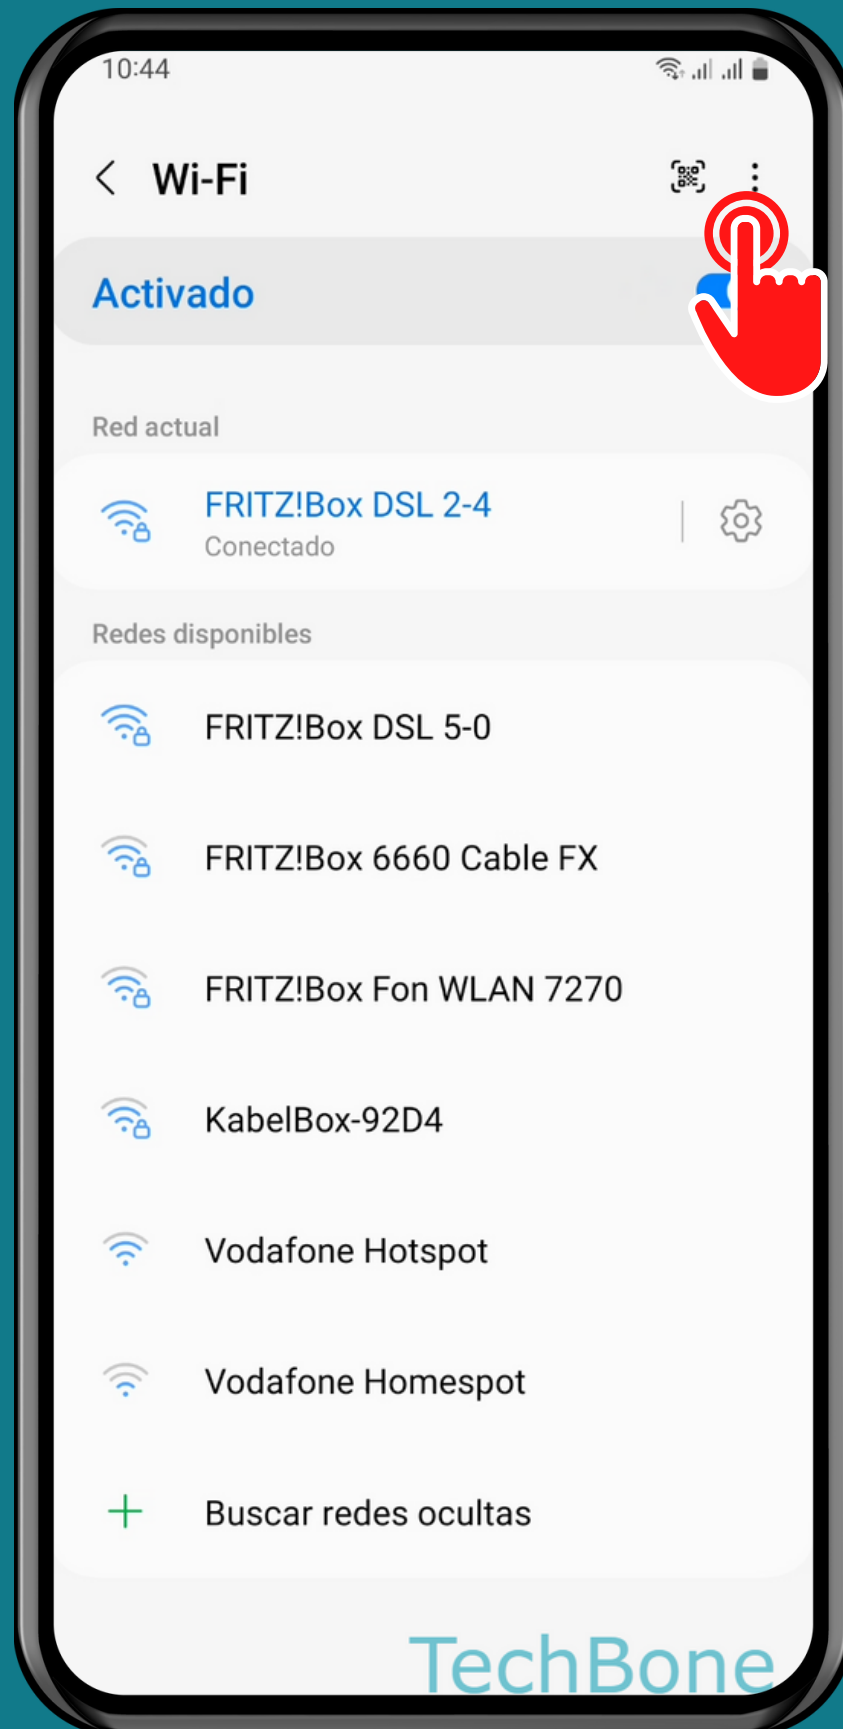

# Abre el Menú

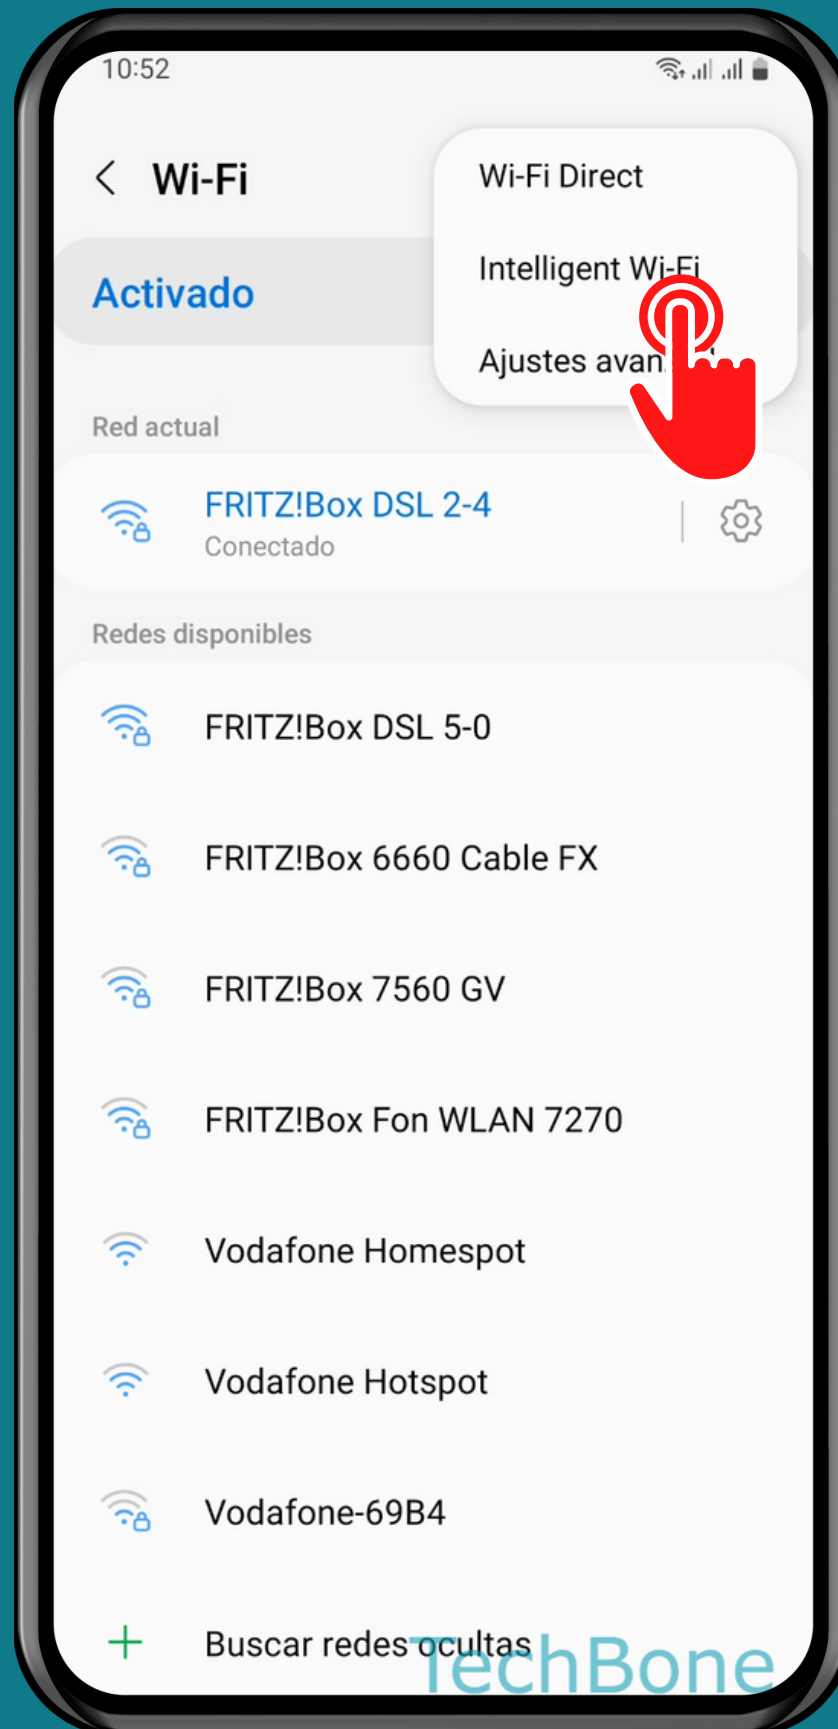

# Presiona Intelligent Wi-Fi

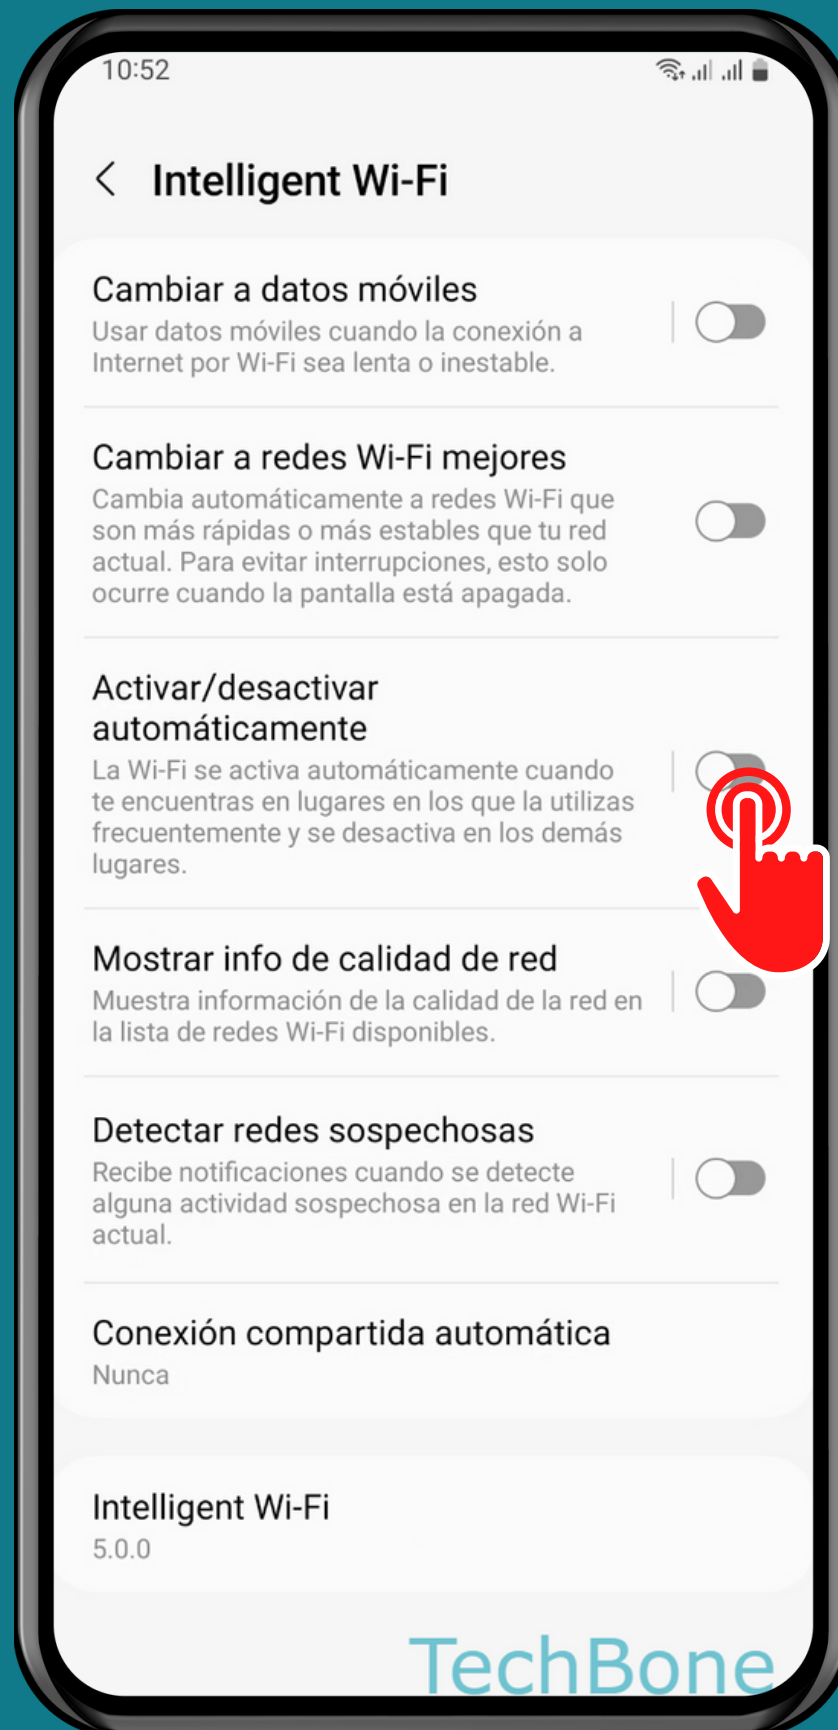

# Activa o desactiva Activar/desactivar automáticamente

¡Listo!