



SAMSUNG

Reloj - Android 13 - One UI 5


ACTIVAR O DESACTIVAR EL SONIDO DEL TEMPORIZADOR

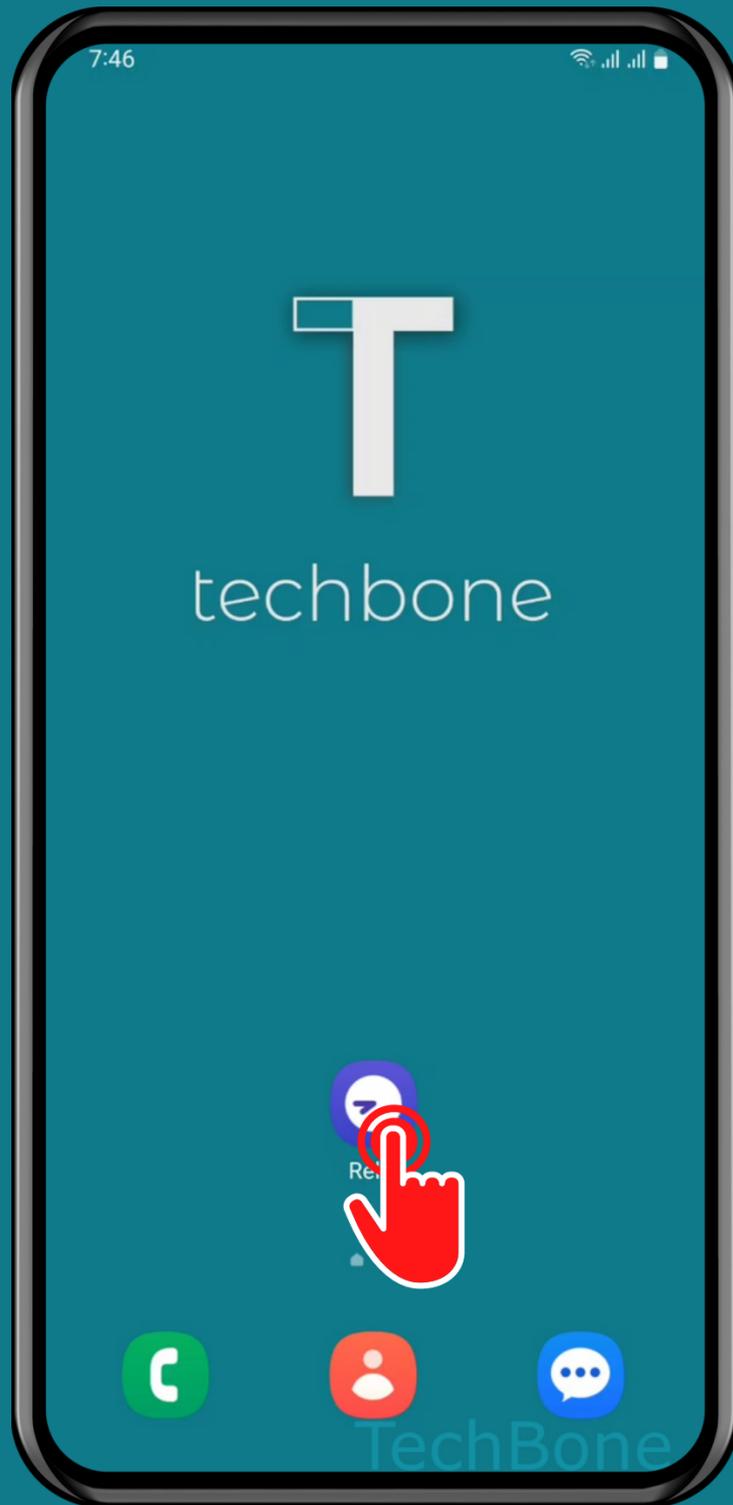


Abre Reloj

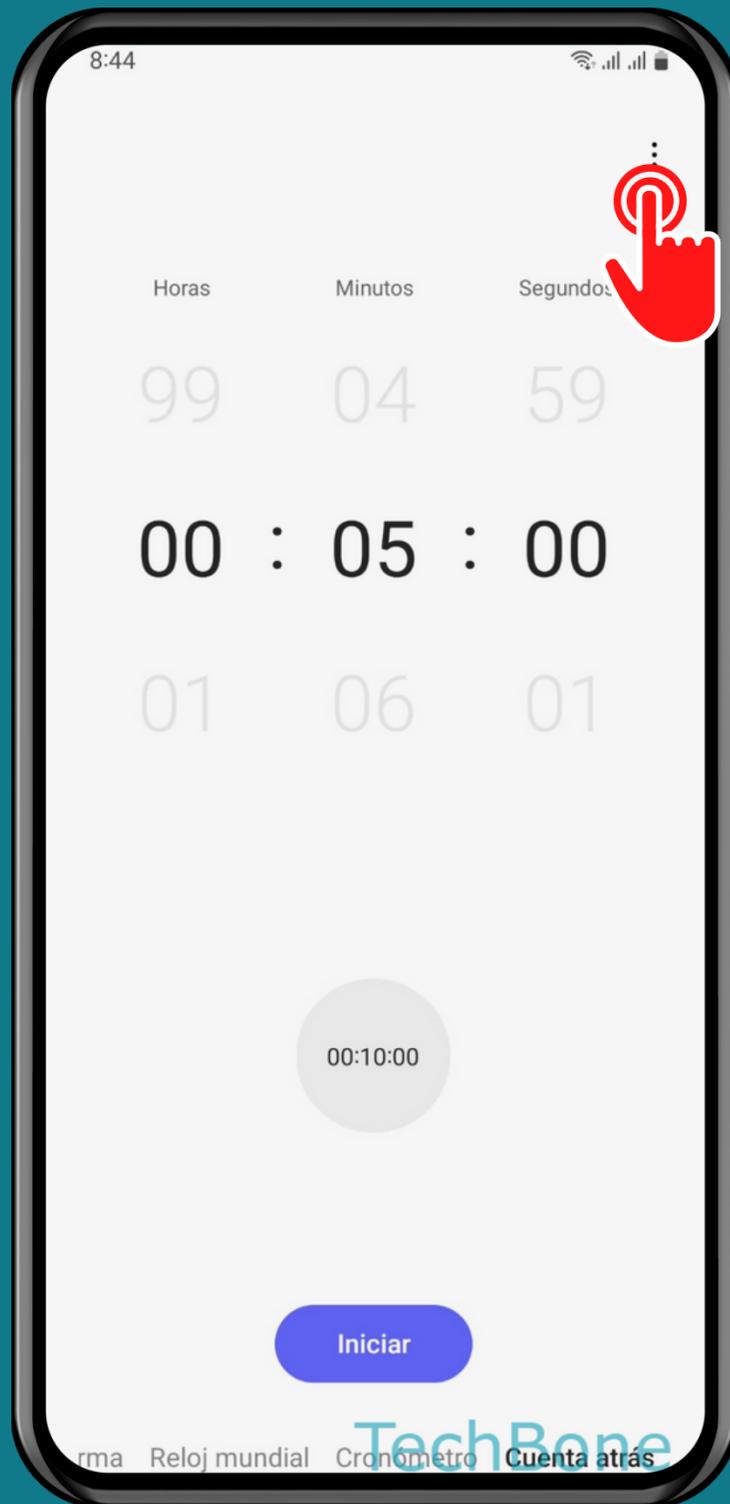

Abre el Menú

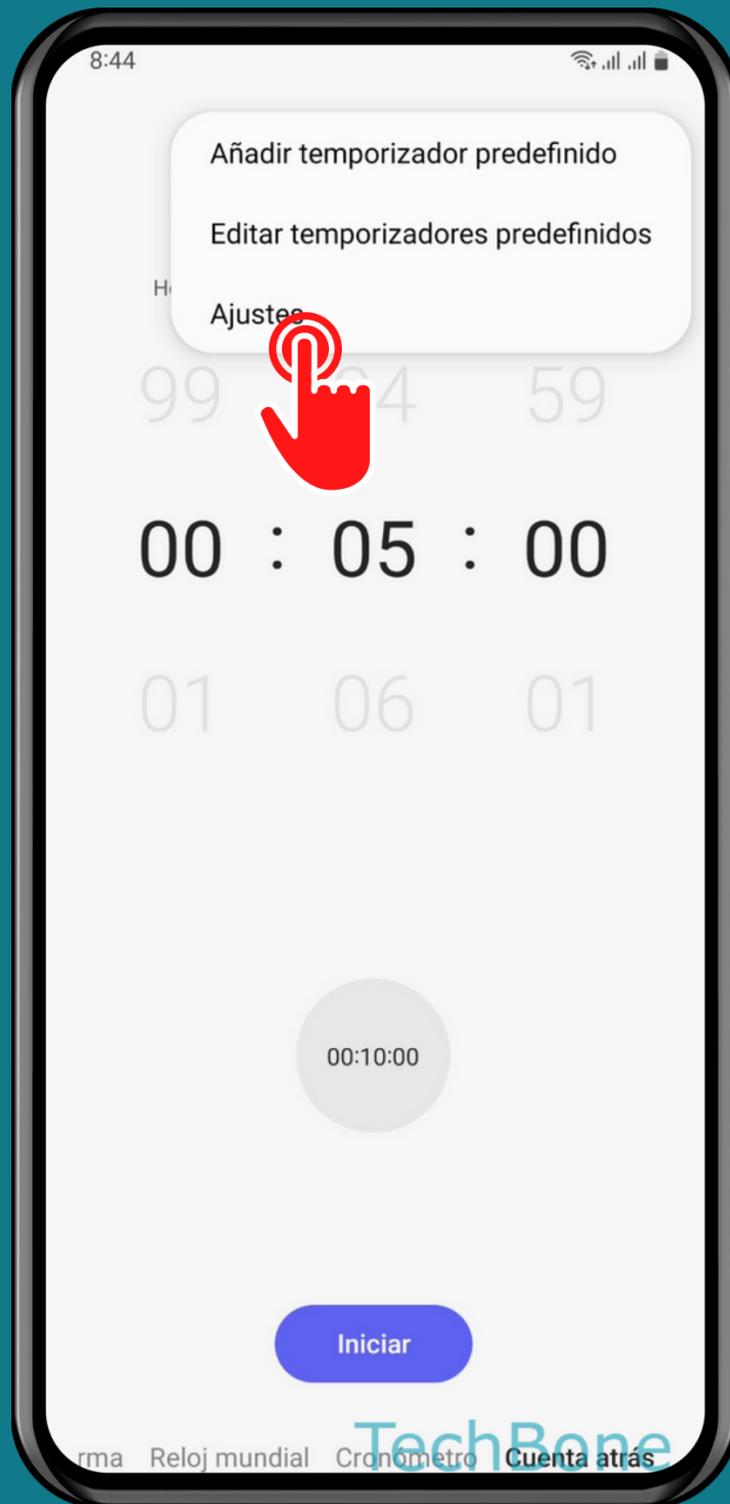

Presiona Ajustes

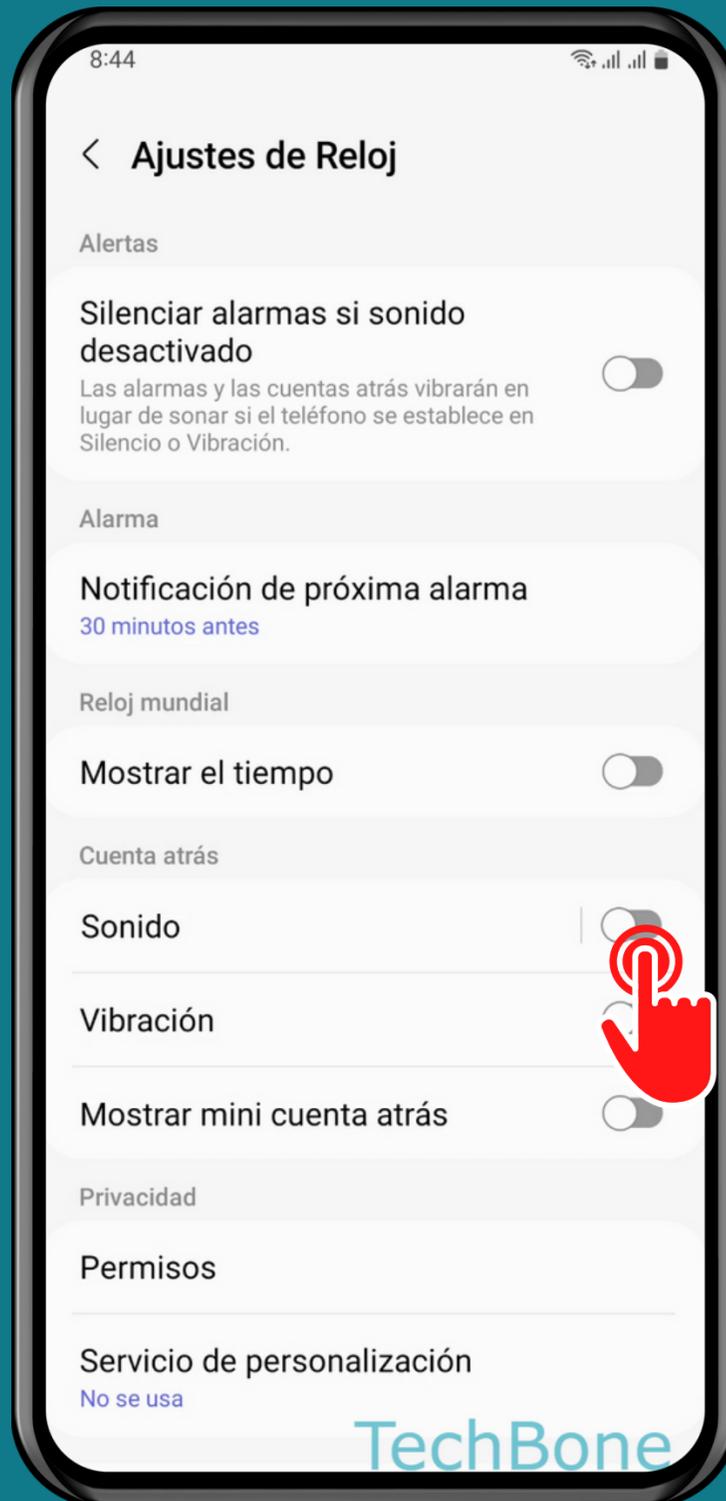

Activa o desactiva Sonido

¡Listo!