



SAMSUNG

Android 13 - One UI 5

ACTIVAR O DESACTIVAR AHORRO DE BATERÍA MÁXIMO

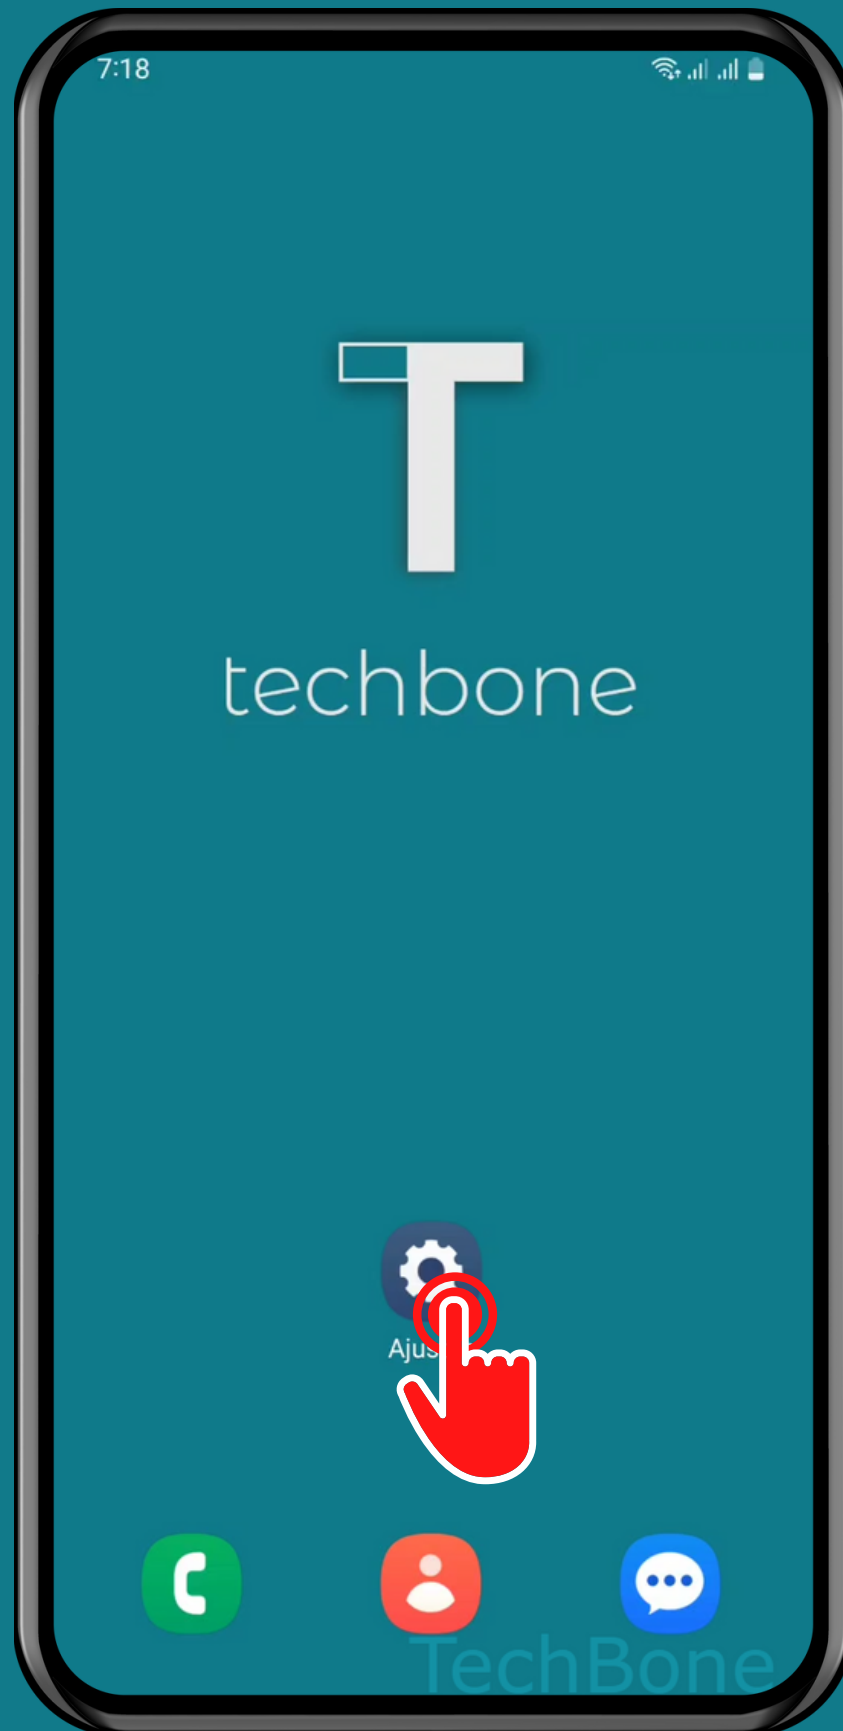


Abre los Ajustes

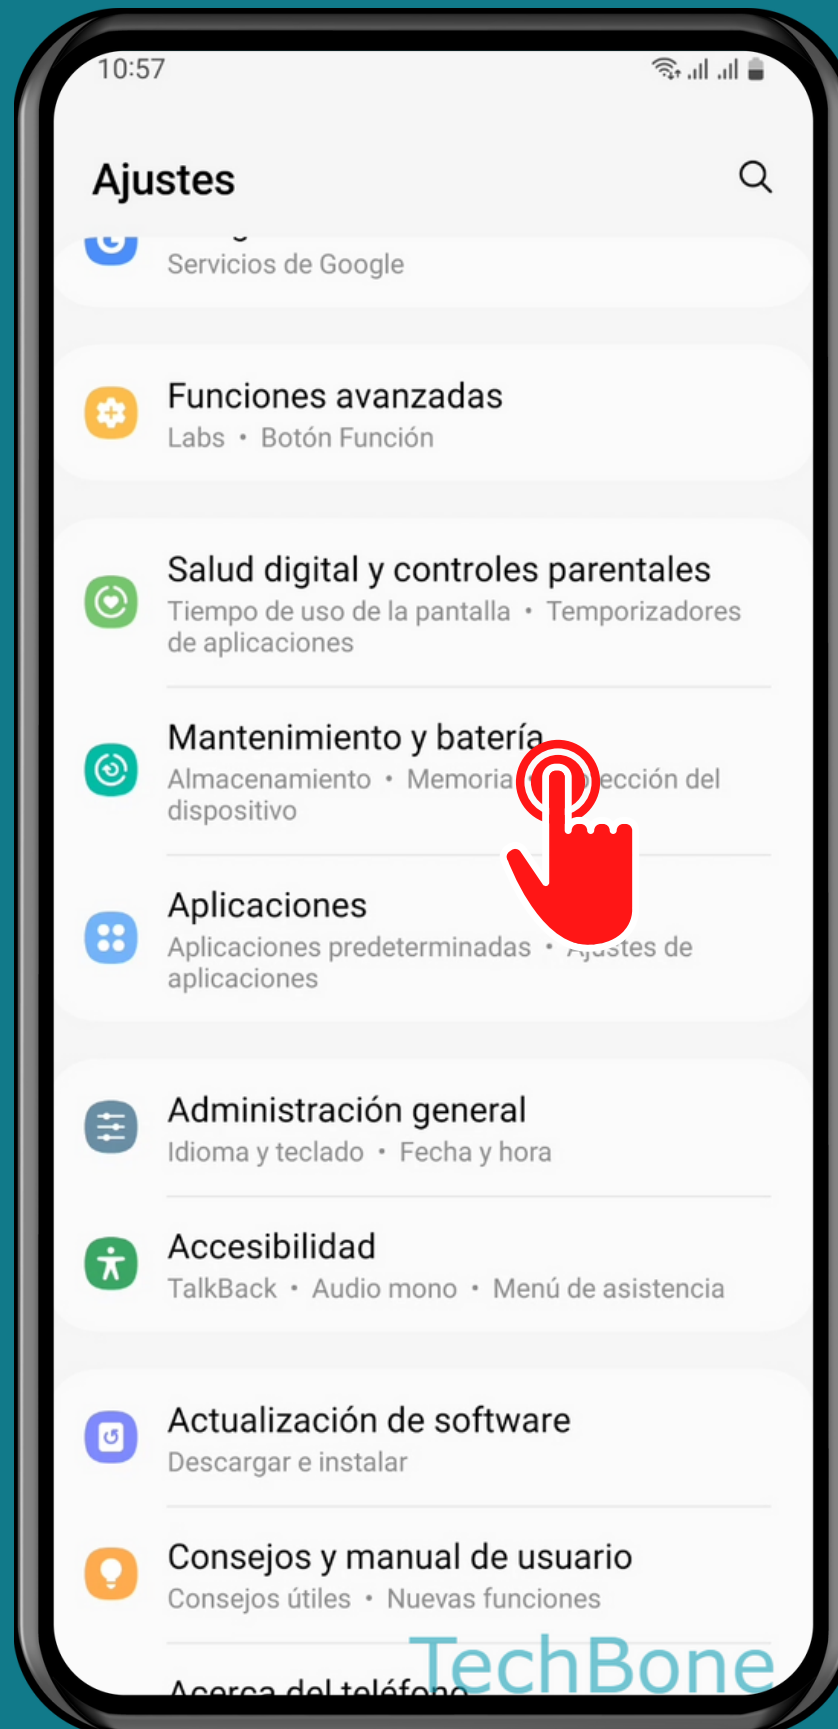

Presiona Mantenimiento y batería



Presiona Batería

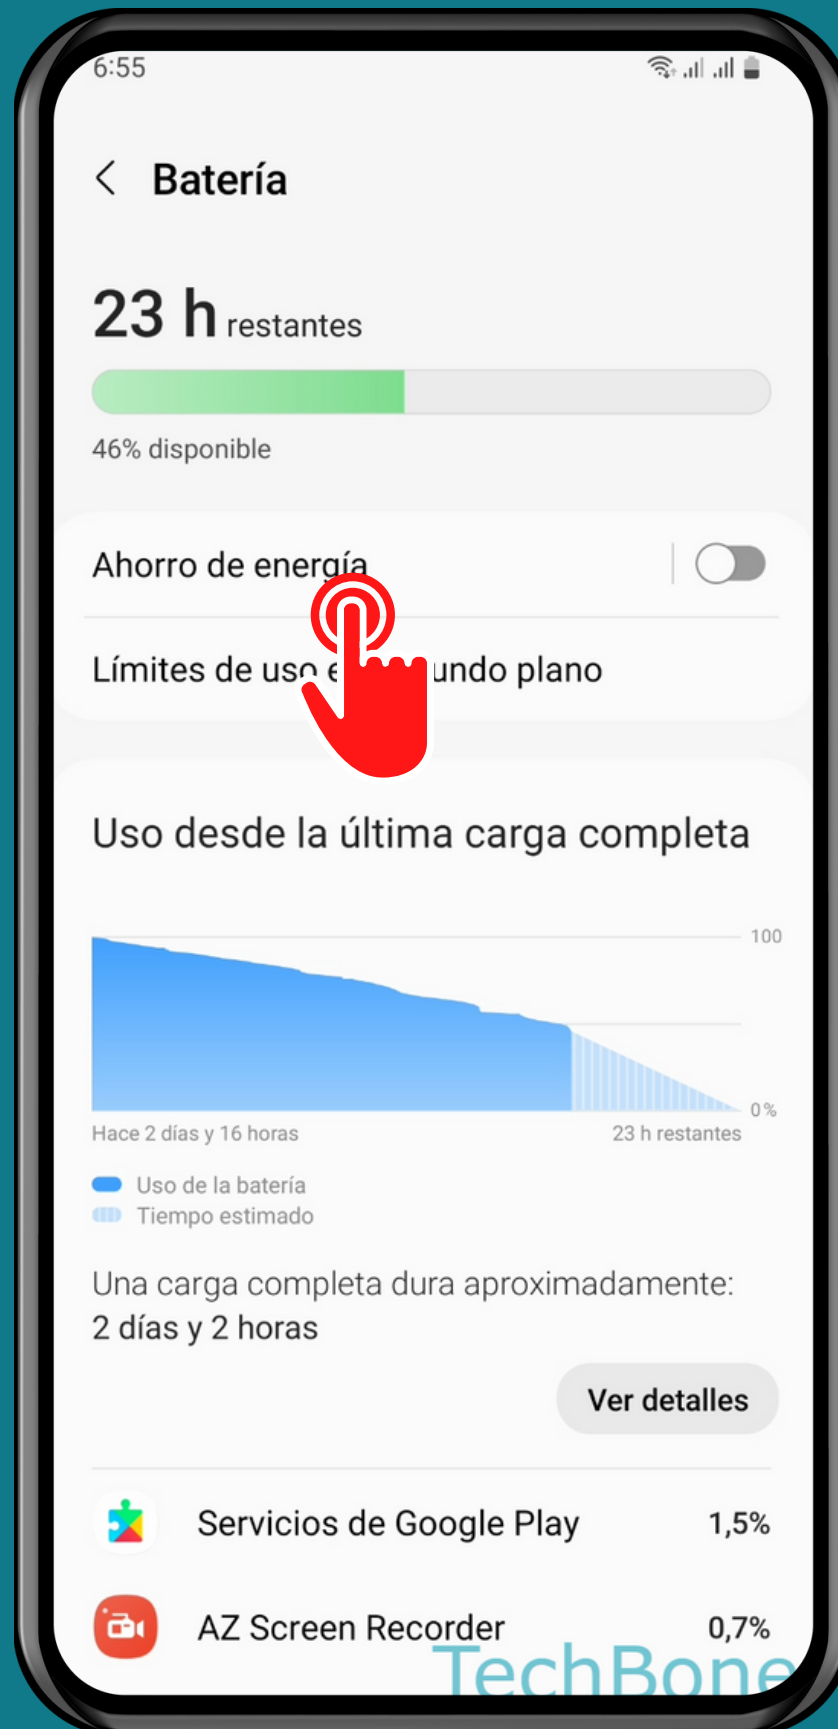


Presiona

Ahorro de energía



Activa

Limitar apps y pantalla Inicio

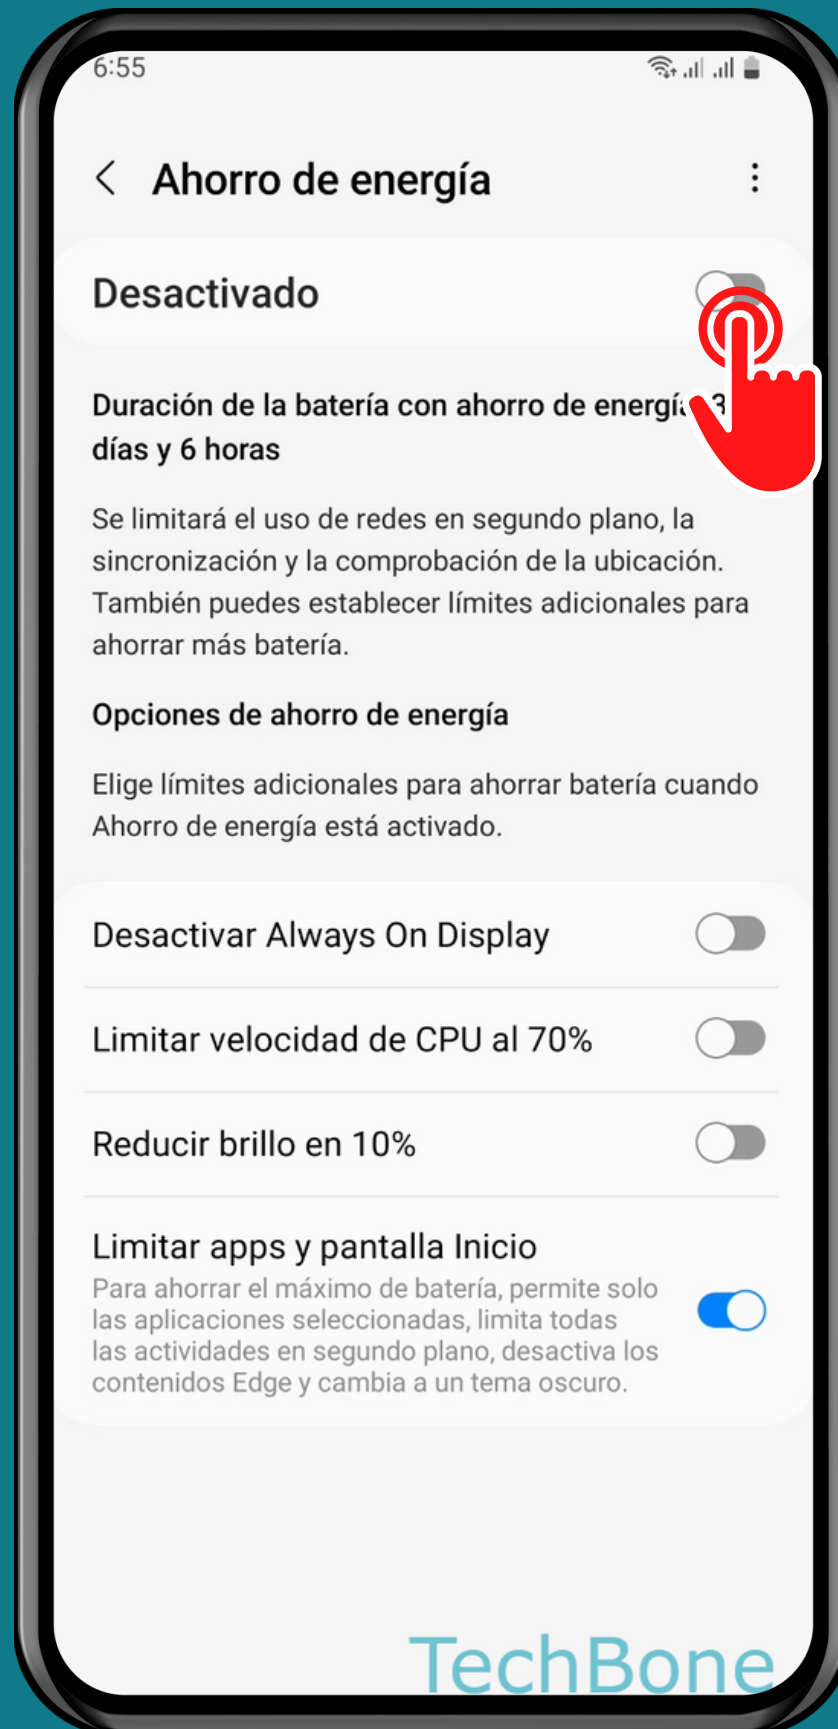

Activa o desactiva Ahorro de energía

¡Listo!