


SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


ACTIVAR O DESACTIVAR ANIMACIONES DE PANTALLA (AJUSTES DE ACCESIBILIDAD)




Abre los Ajustes

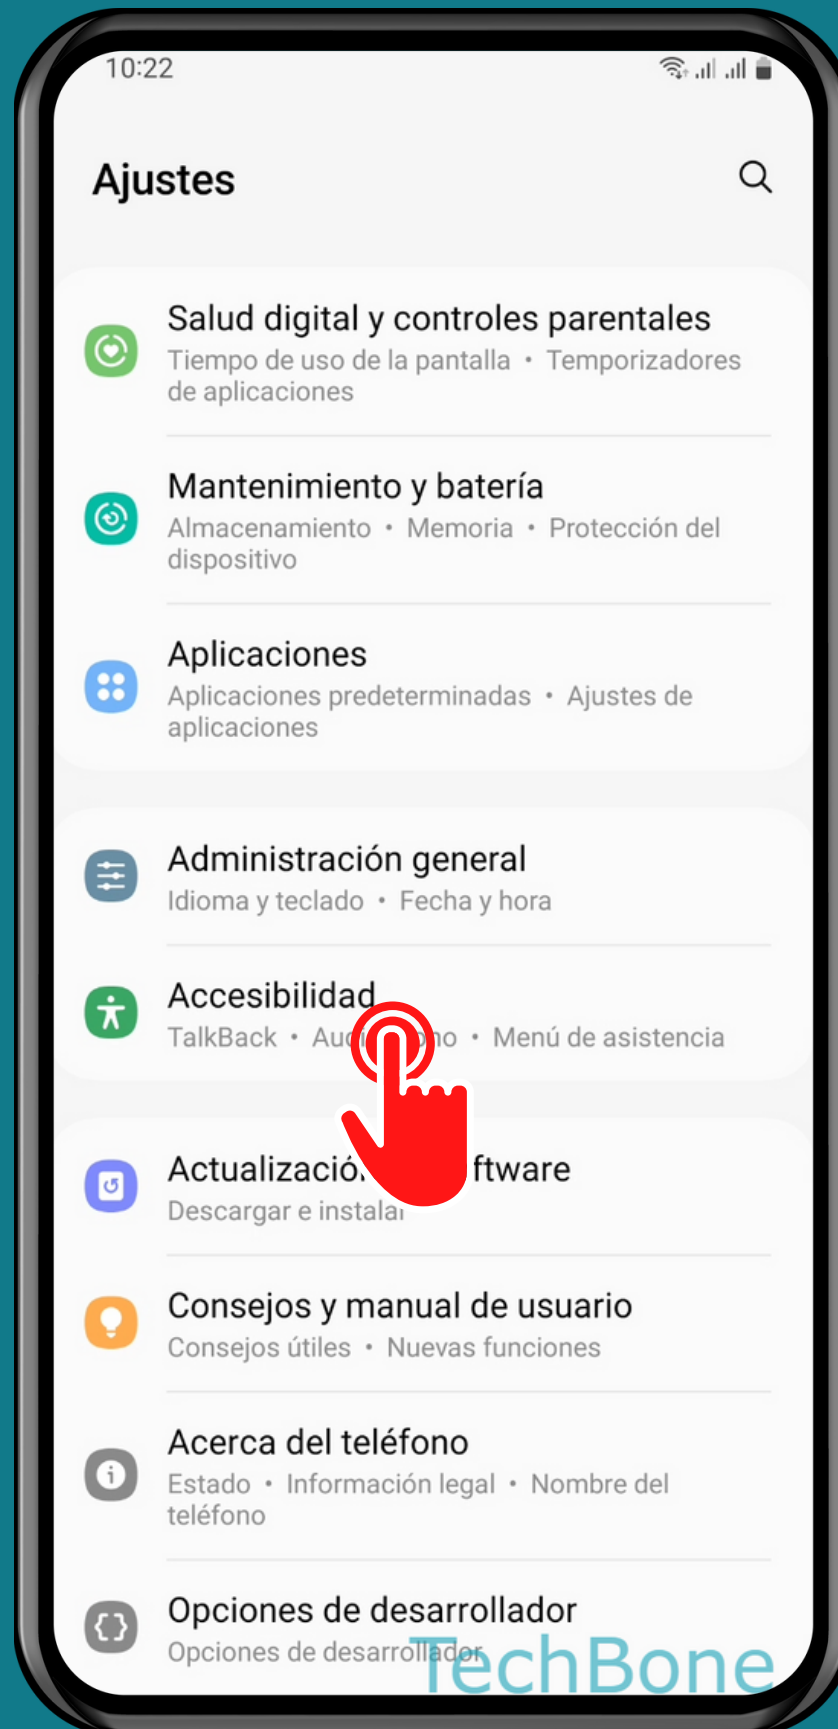

Presiona Accesibilidad

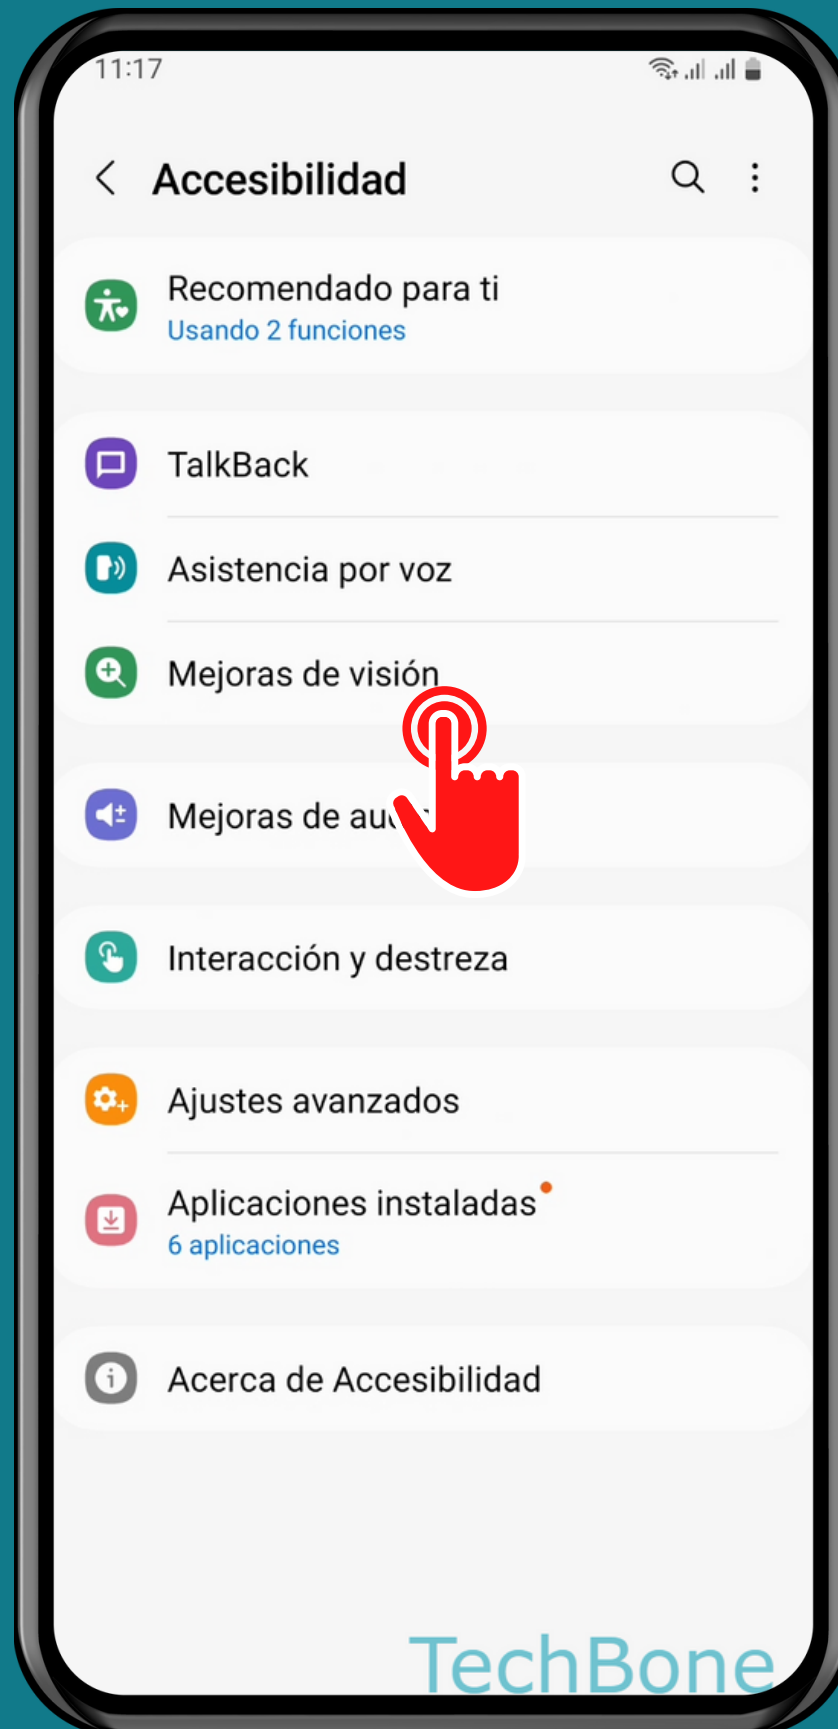

Presiona Mejoras de visión

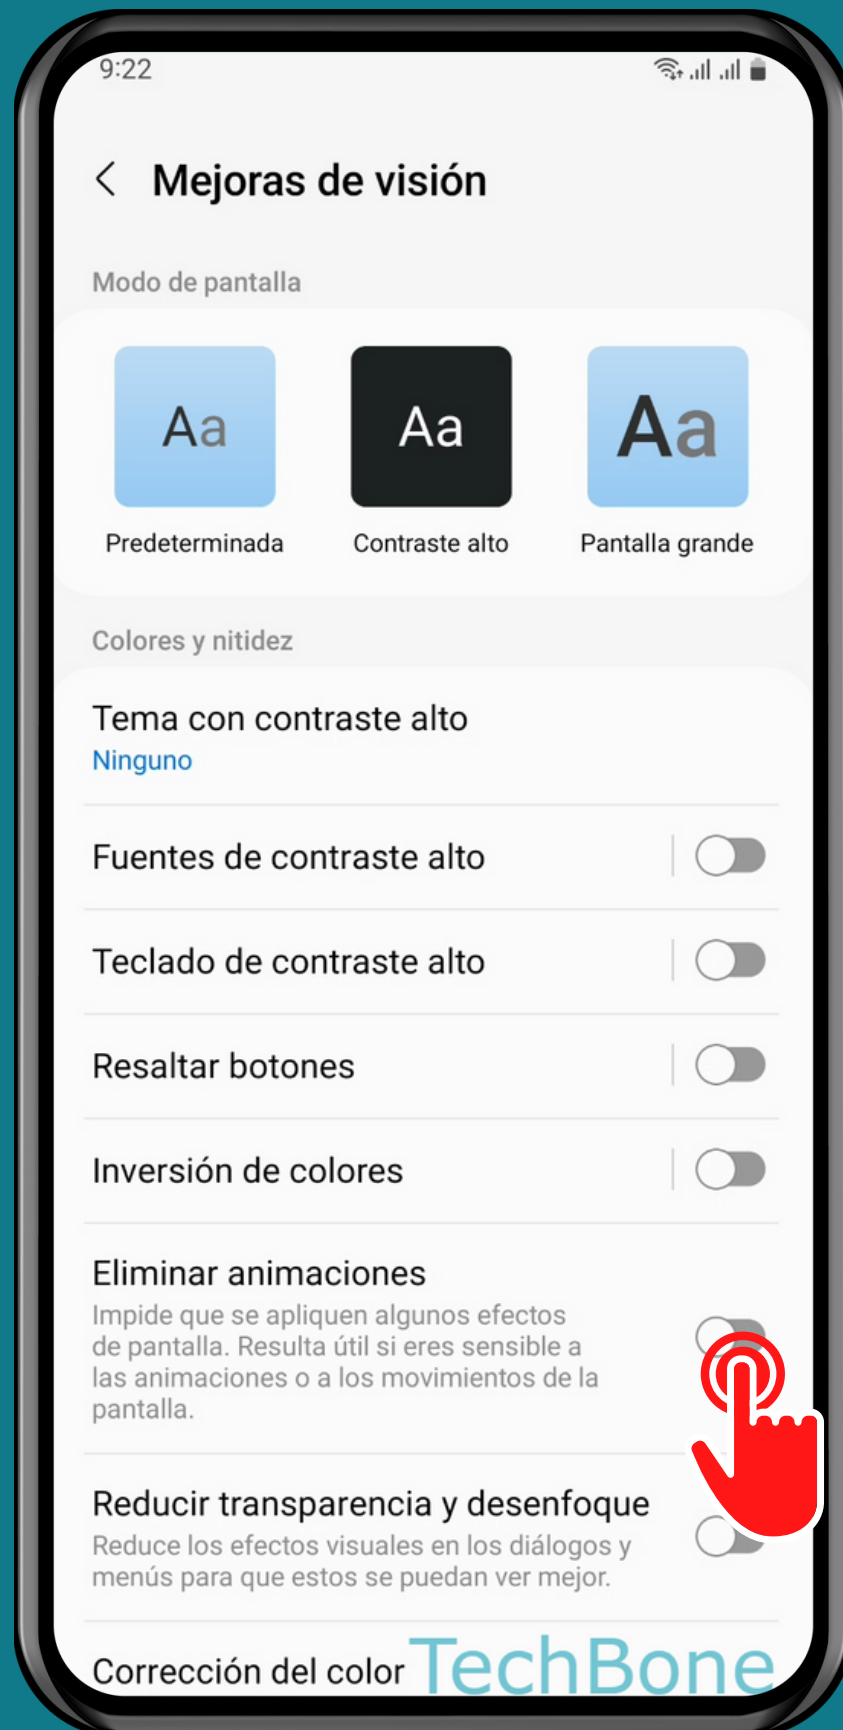

Activa o desactiva Eliminar animaciones

¡Listo!