




SAMSUNG

Android 13 - One UI 5

RESTABLECER LOS AJUSTES DE RED




Abre los Ajustes

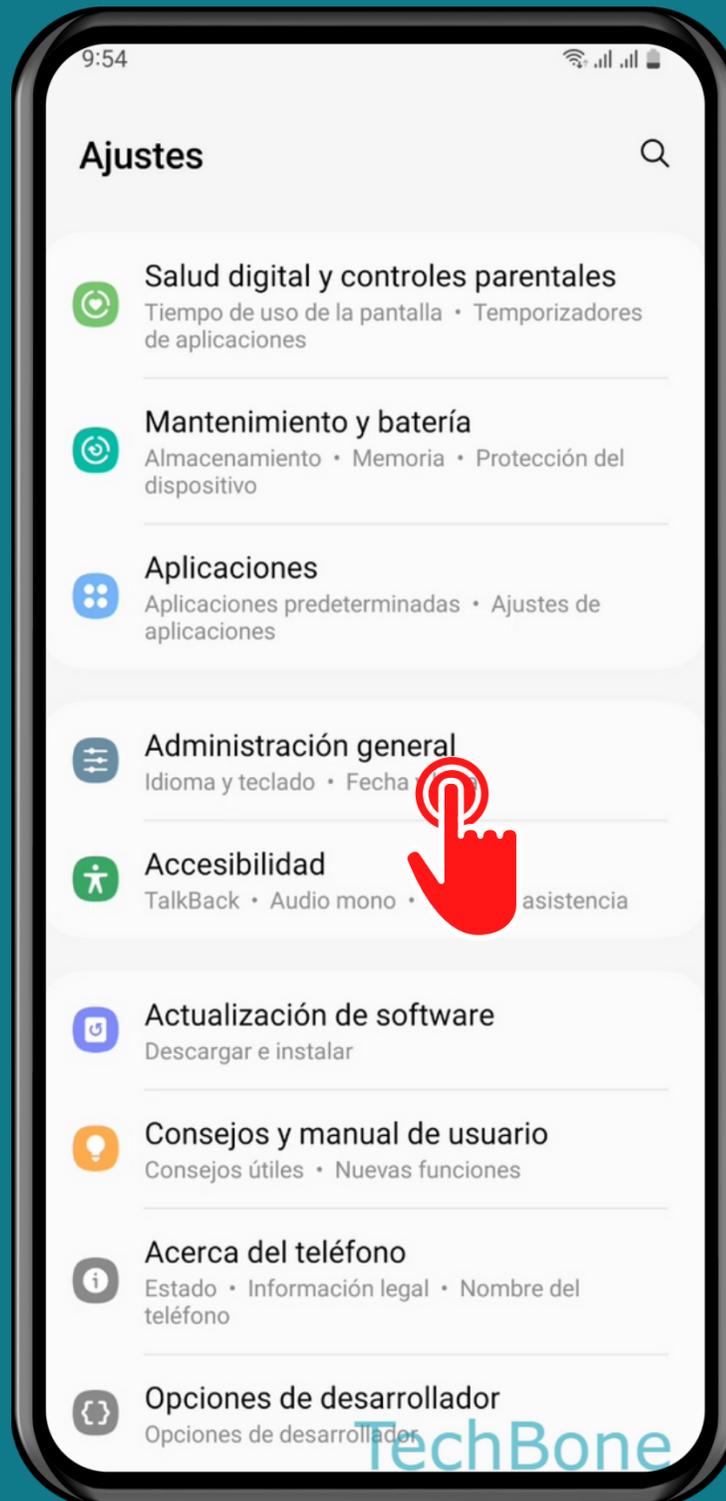


Presiona Administración general


TechBone

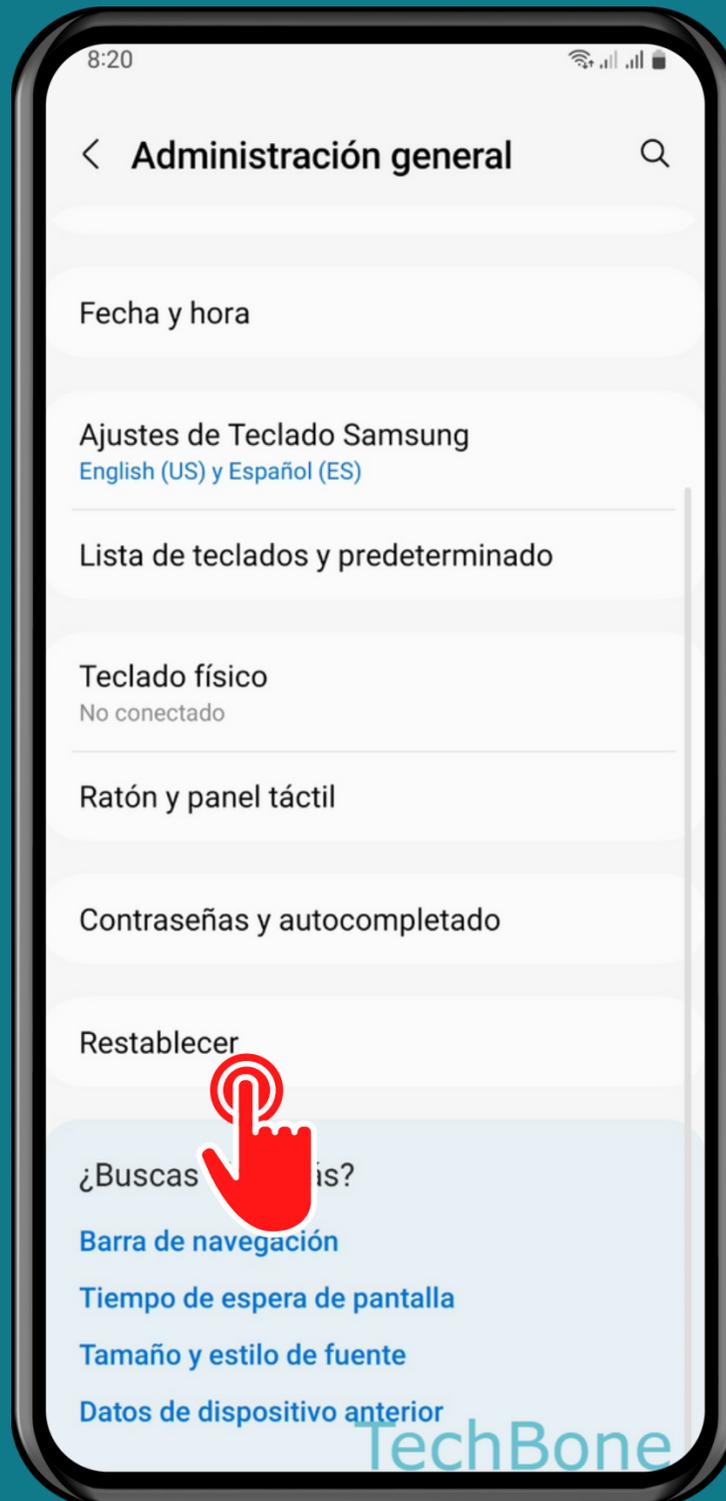

Presiona Restablecer

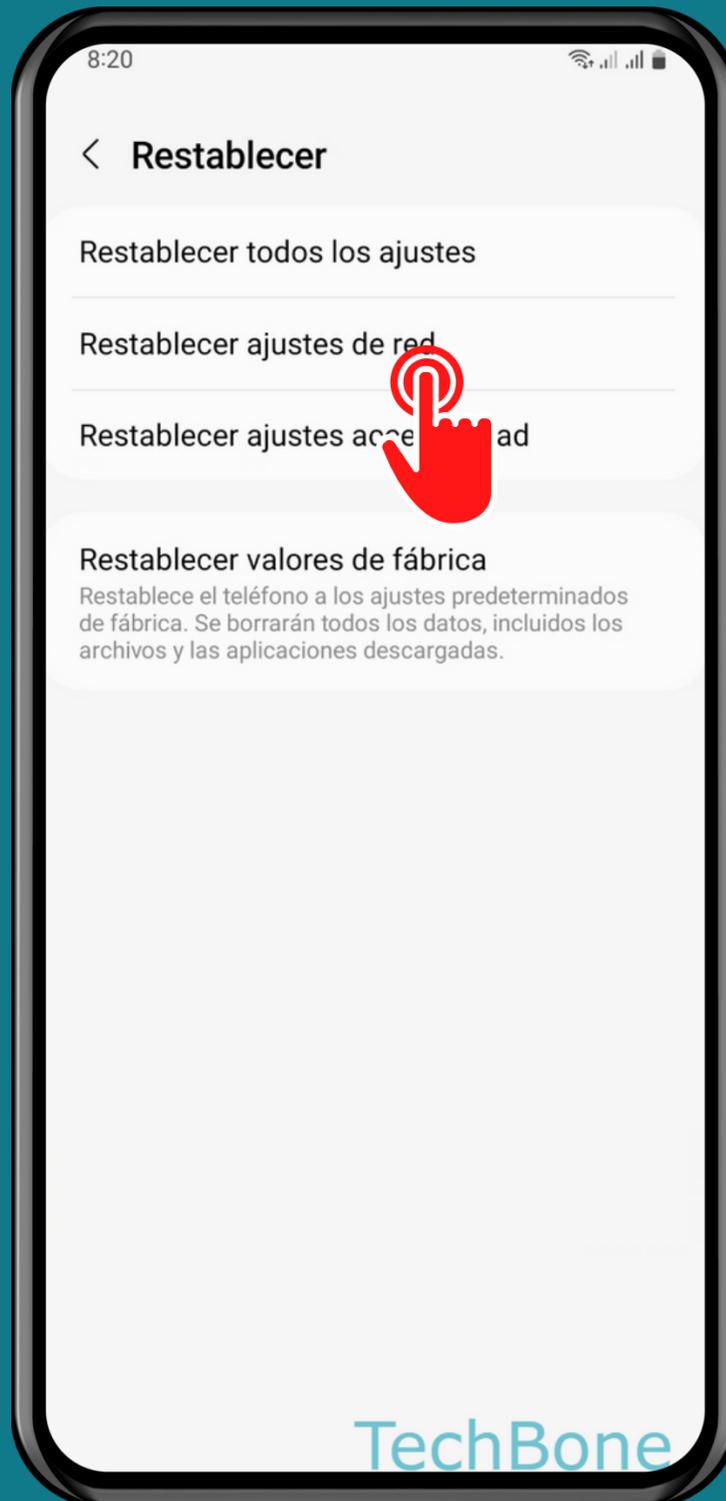


Presiona
Restablecer
ajustes de red

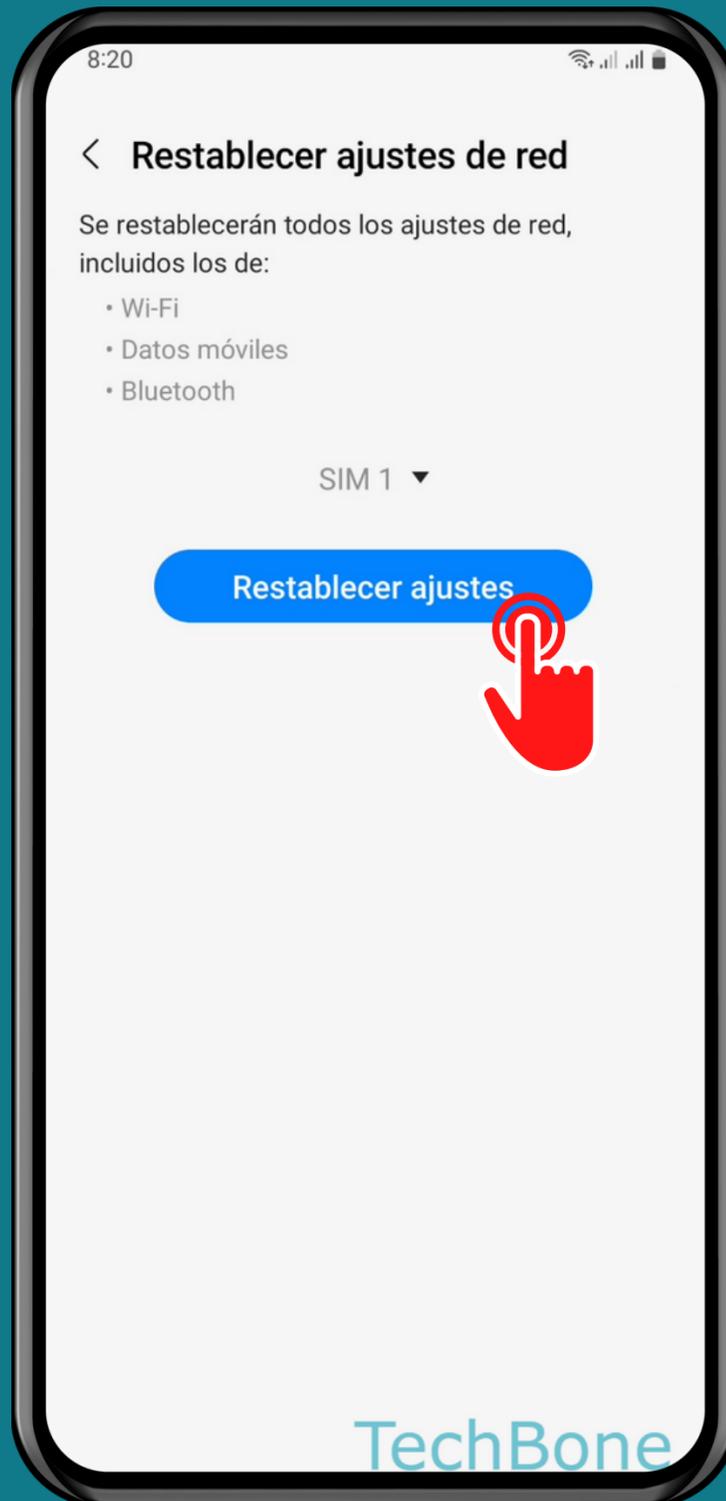

Presiona

Restablecer ajustes

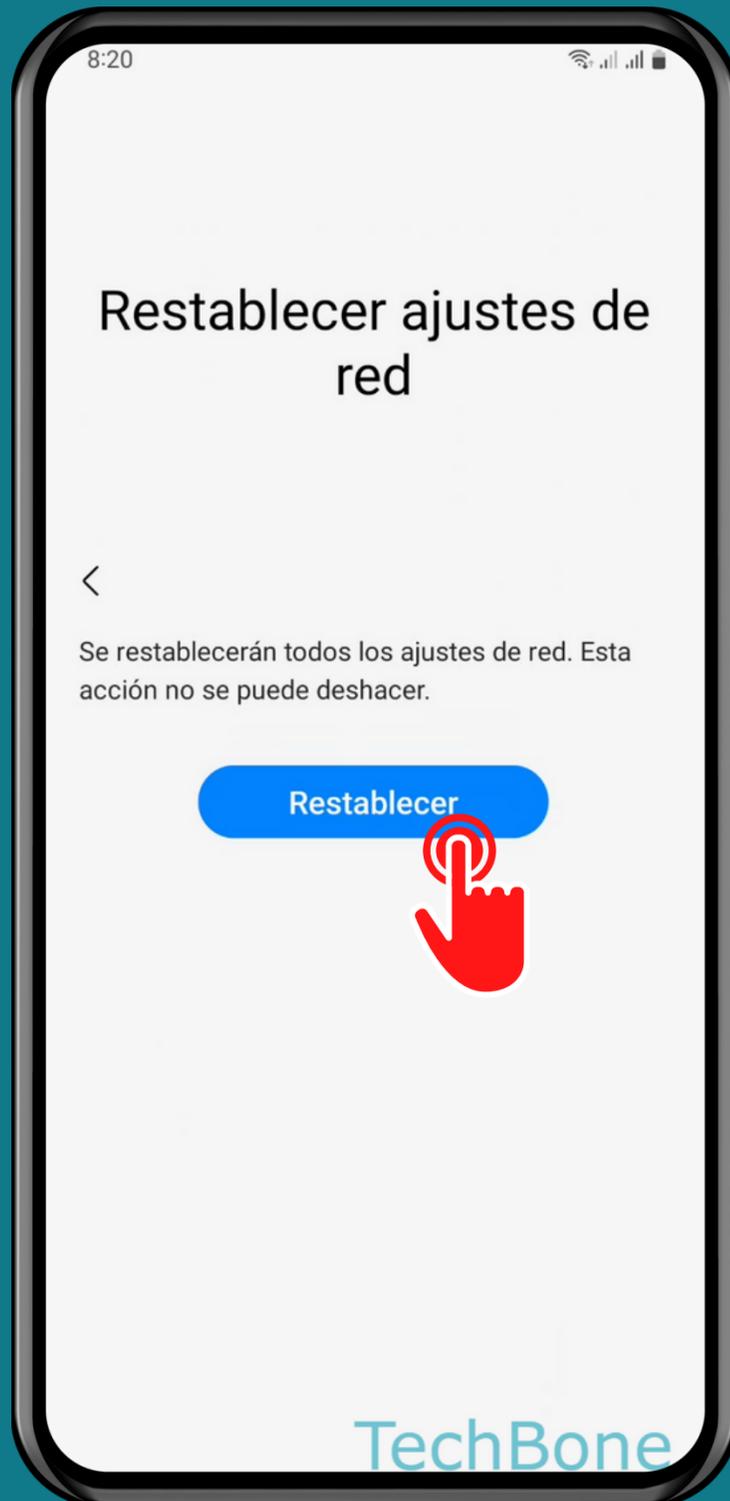

Presiona
Restablecer

¡Listo!