


SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


PERMITIR ALARMAS Y SONIDOS EN MODO NO MOLESTAR




Abre los Ajustes

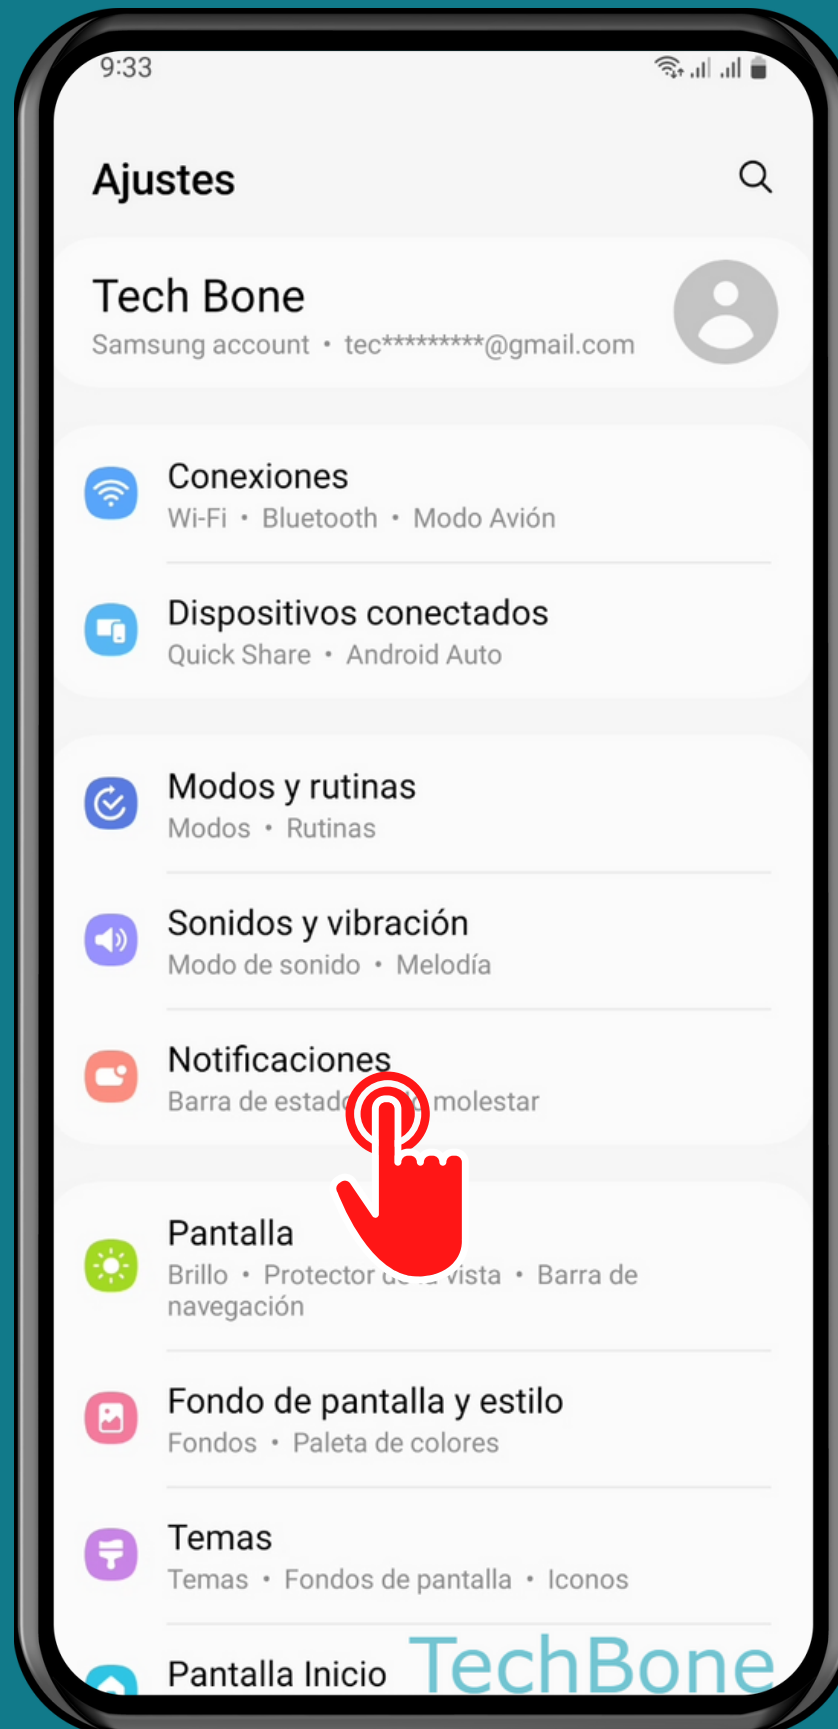


Presiona Notificaciones

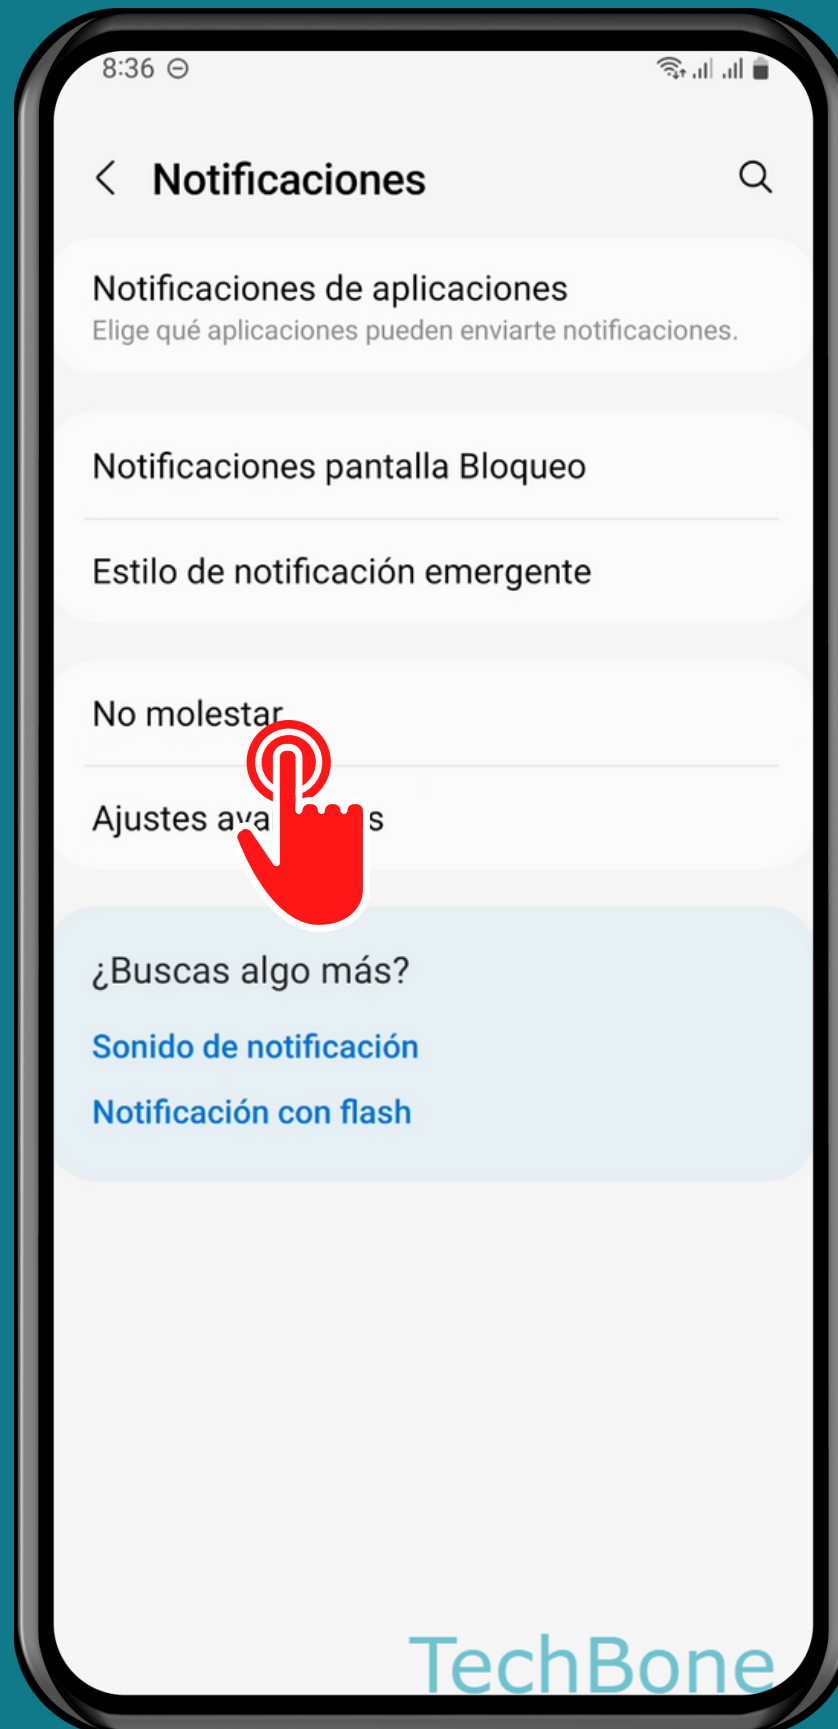

Presiona No molestar

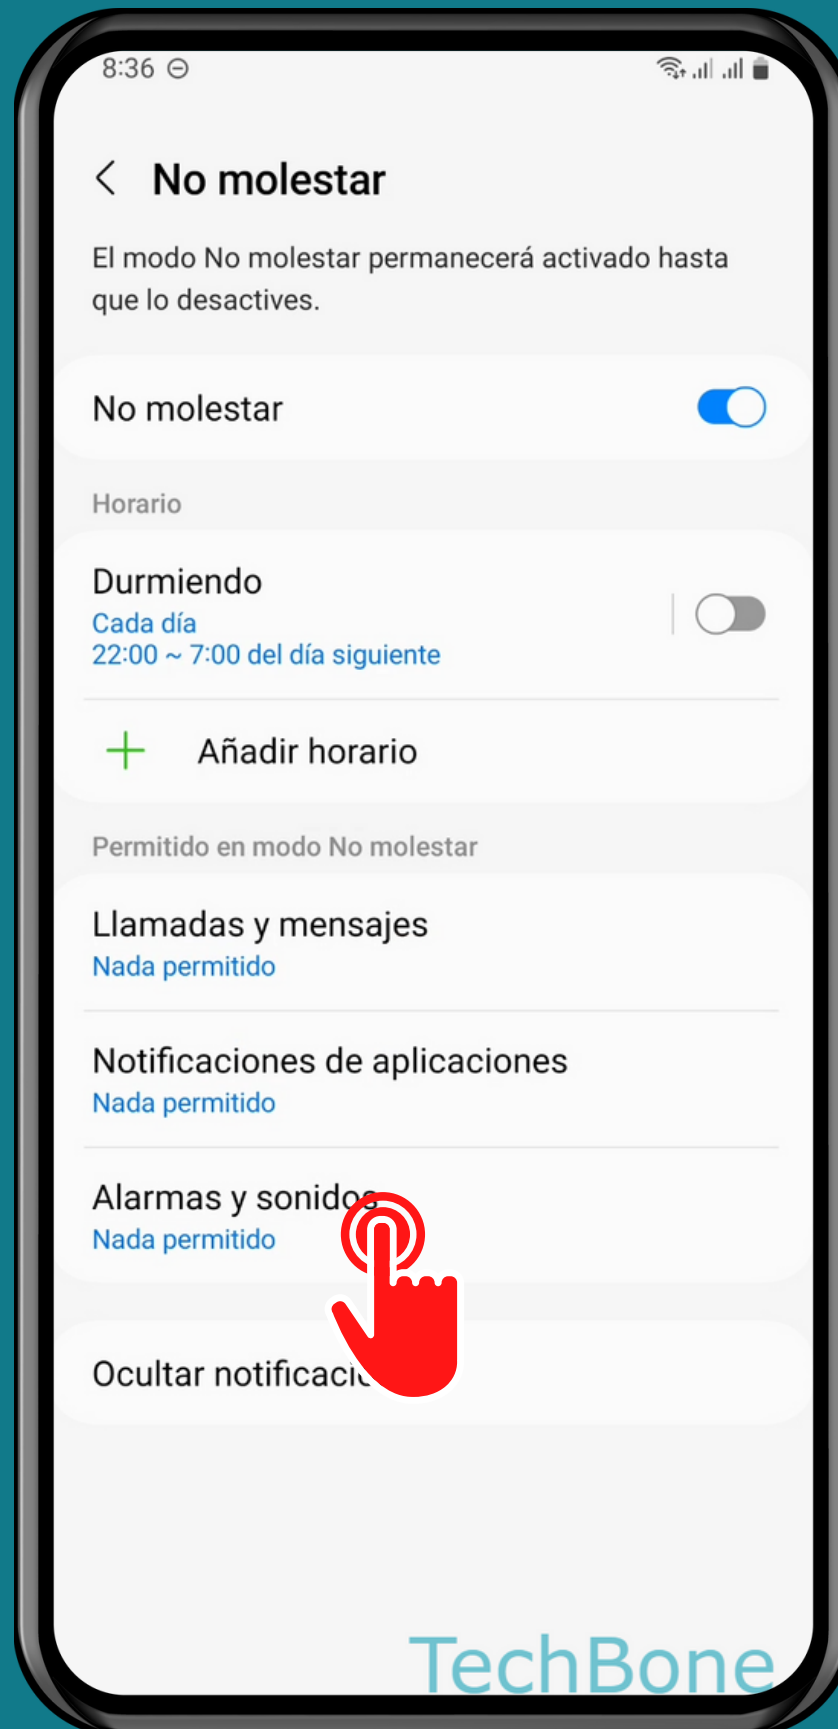

Presiona Alarmas y sonidos

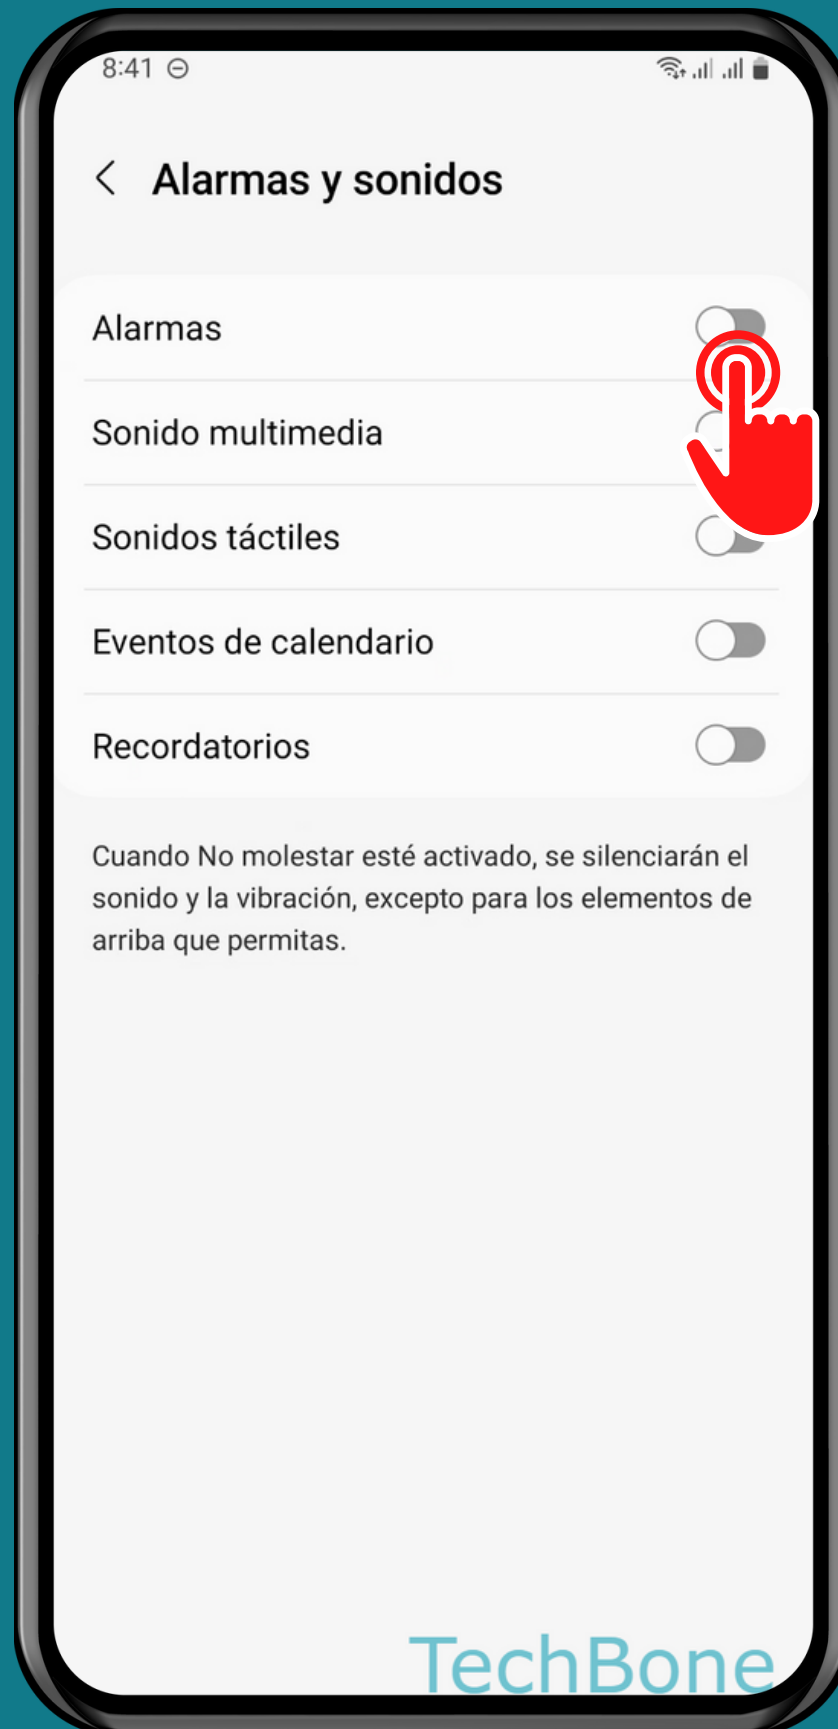

Activa o desactiva
una o más **Opciones**

¡Listo!