


SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


ACTIVAR O DESACTIVAR AUTOCORRECTOR




Abre los Ajustes

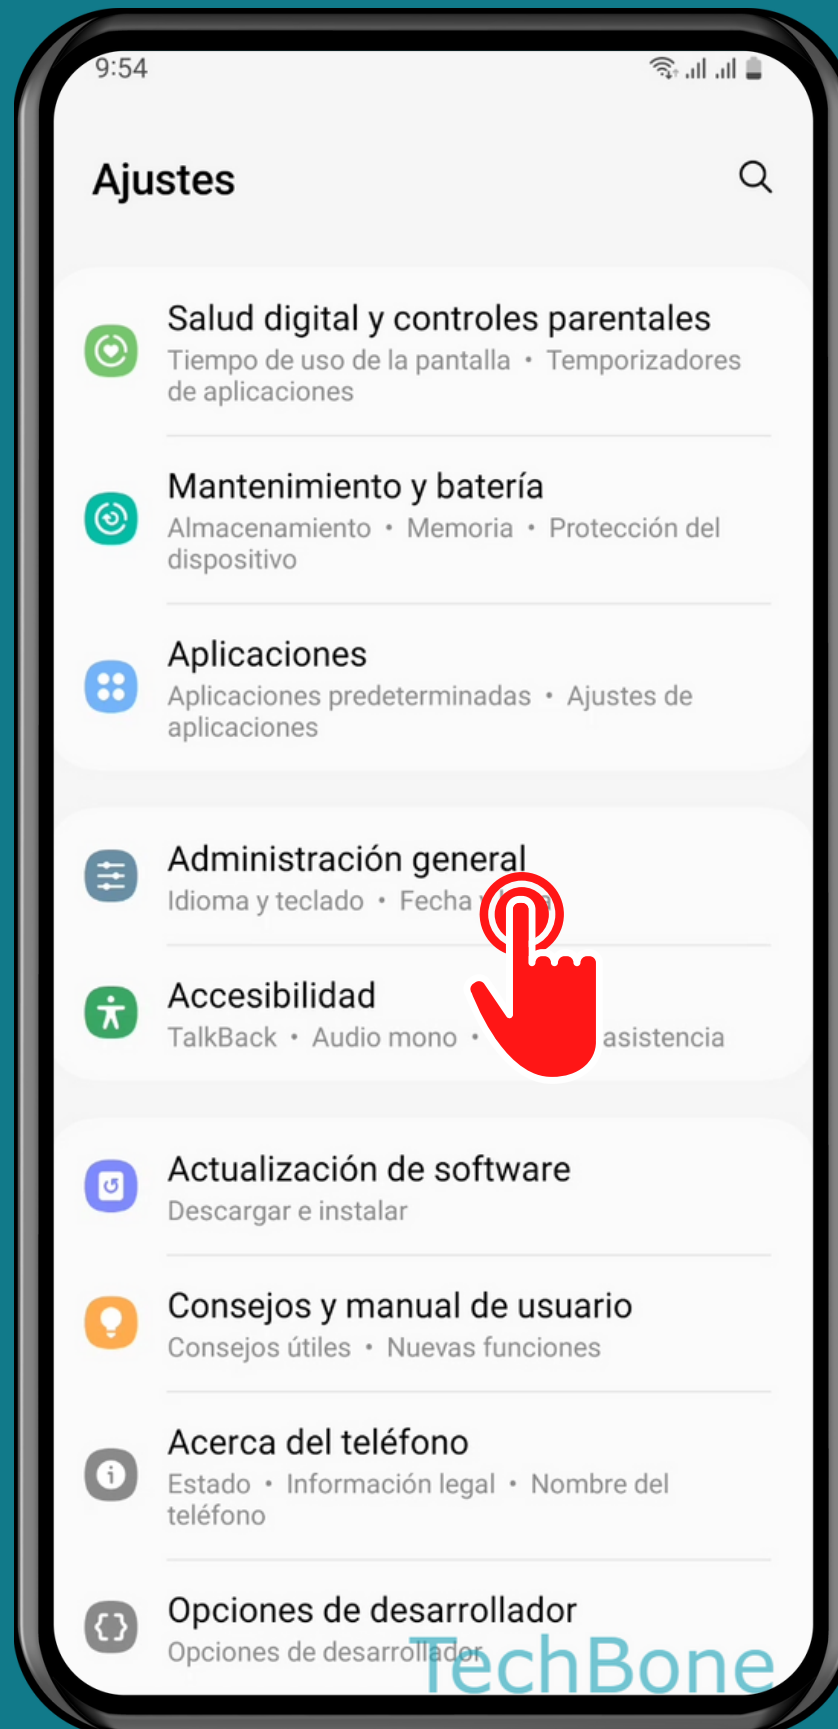


Presiona Administración general

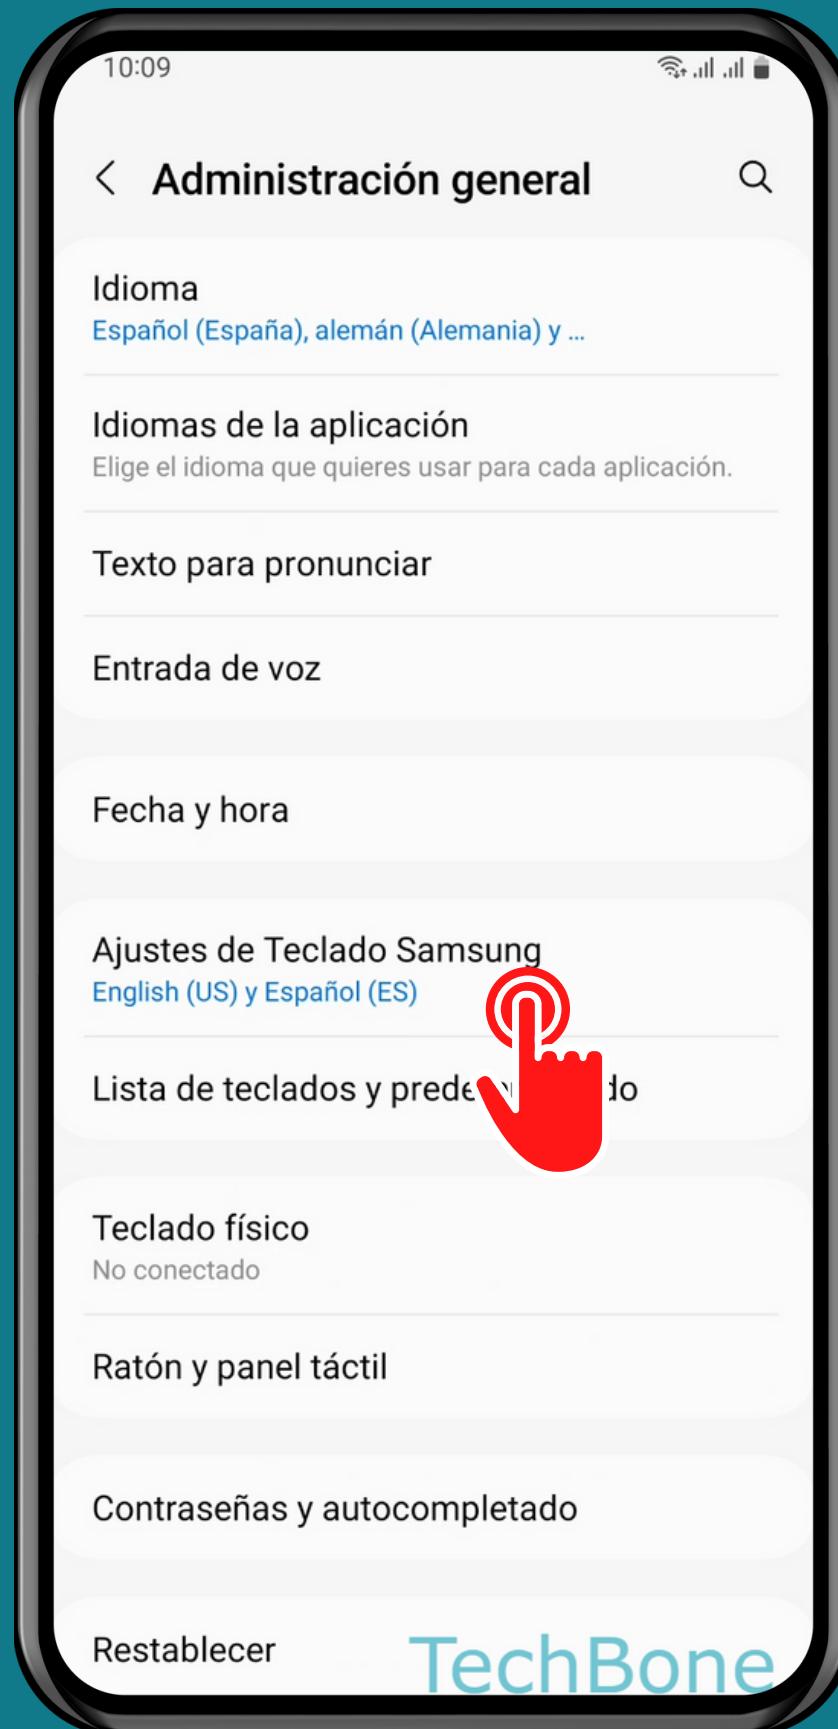

Presiona Ajustes de Teclado Samsung

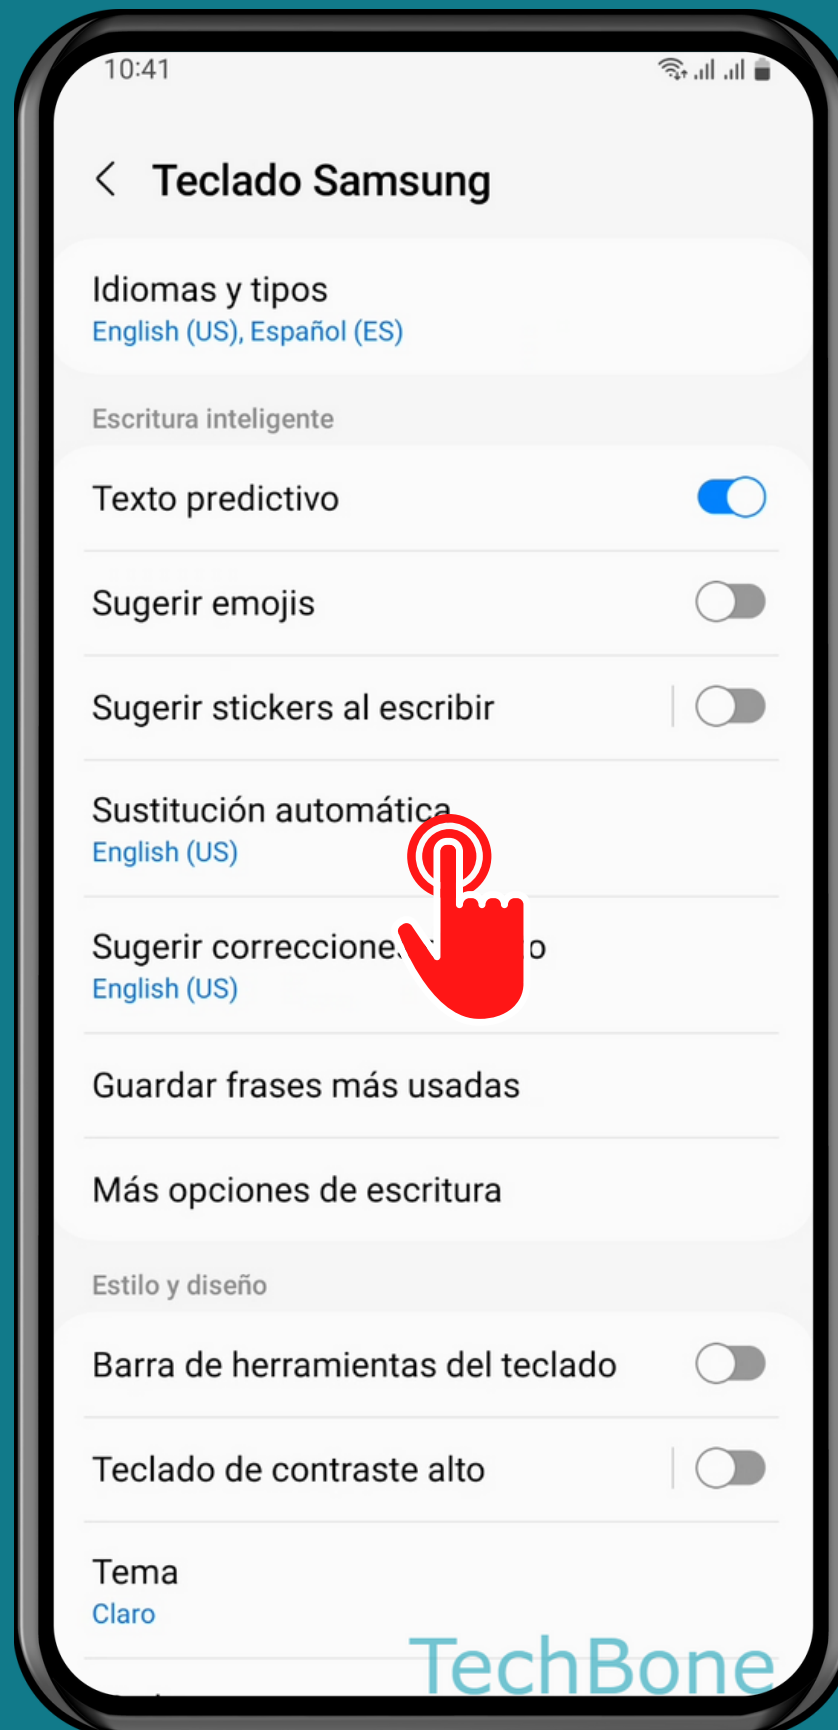

Presiona Sustitución automática

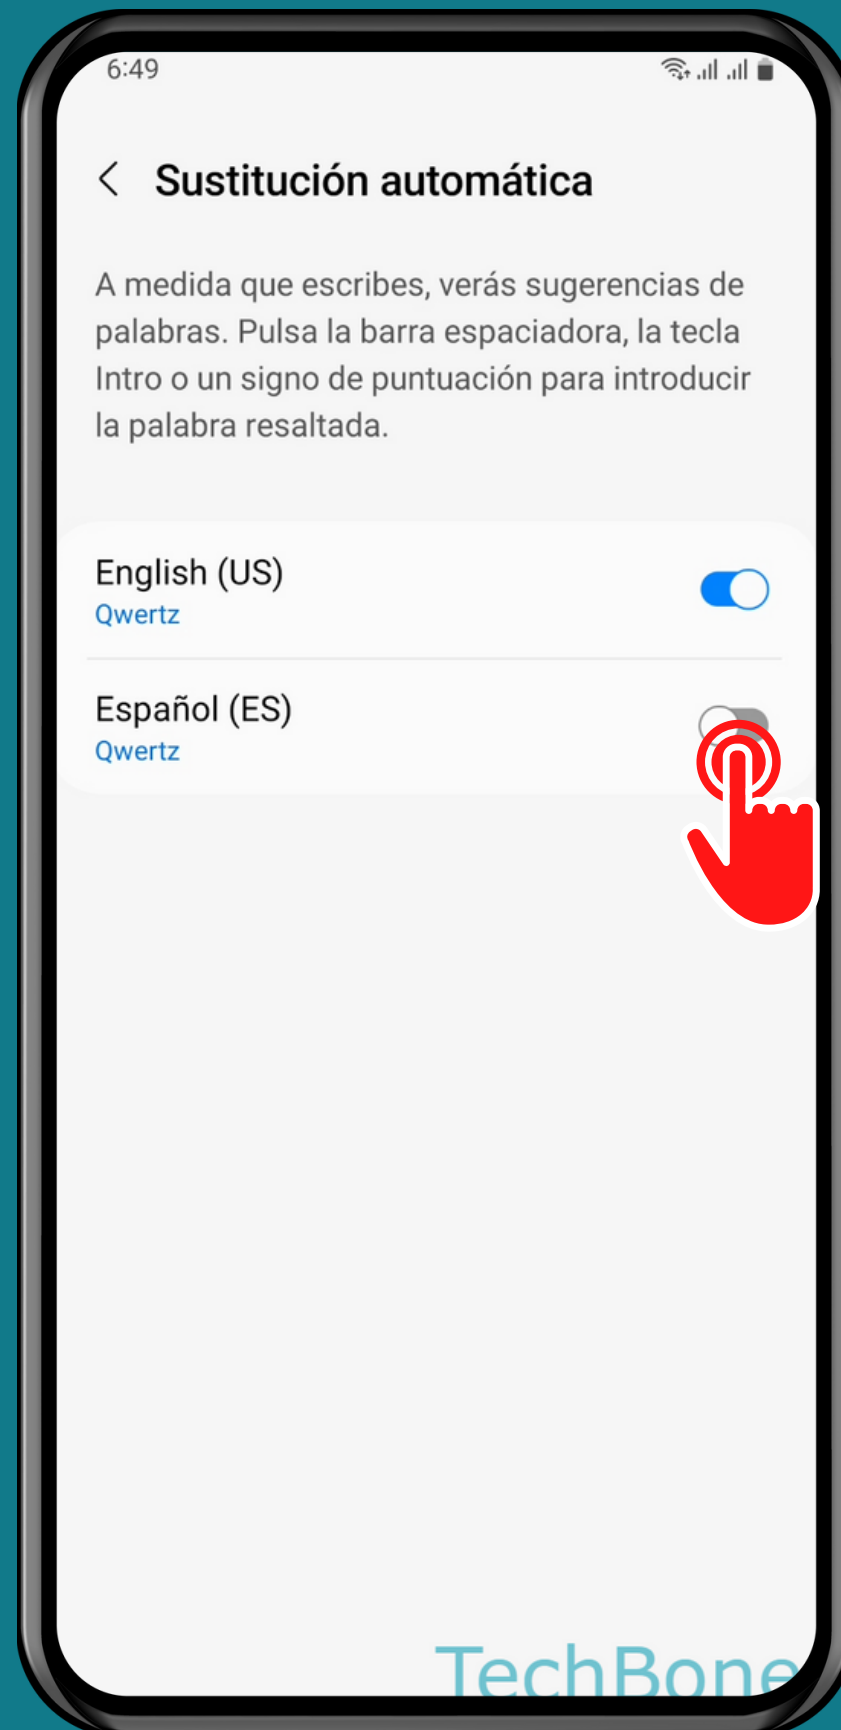

Activa o desactiva
uno o más Idiomas

¡Listo!