



SAMSUNG

Reloj - Android 13 - One UI 5

BORRAR ALARMAS

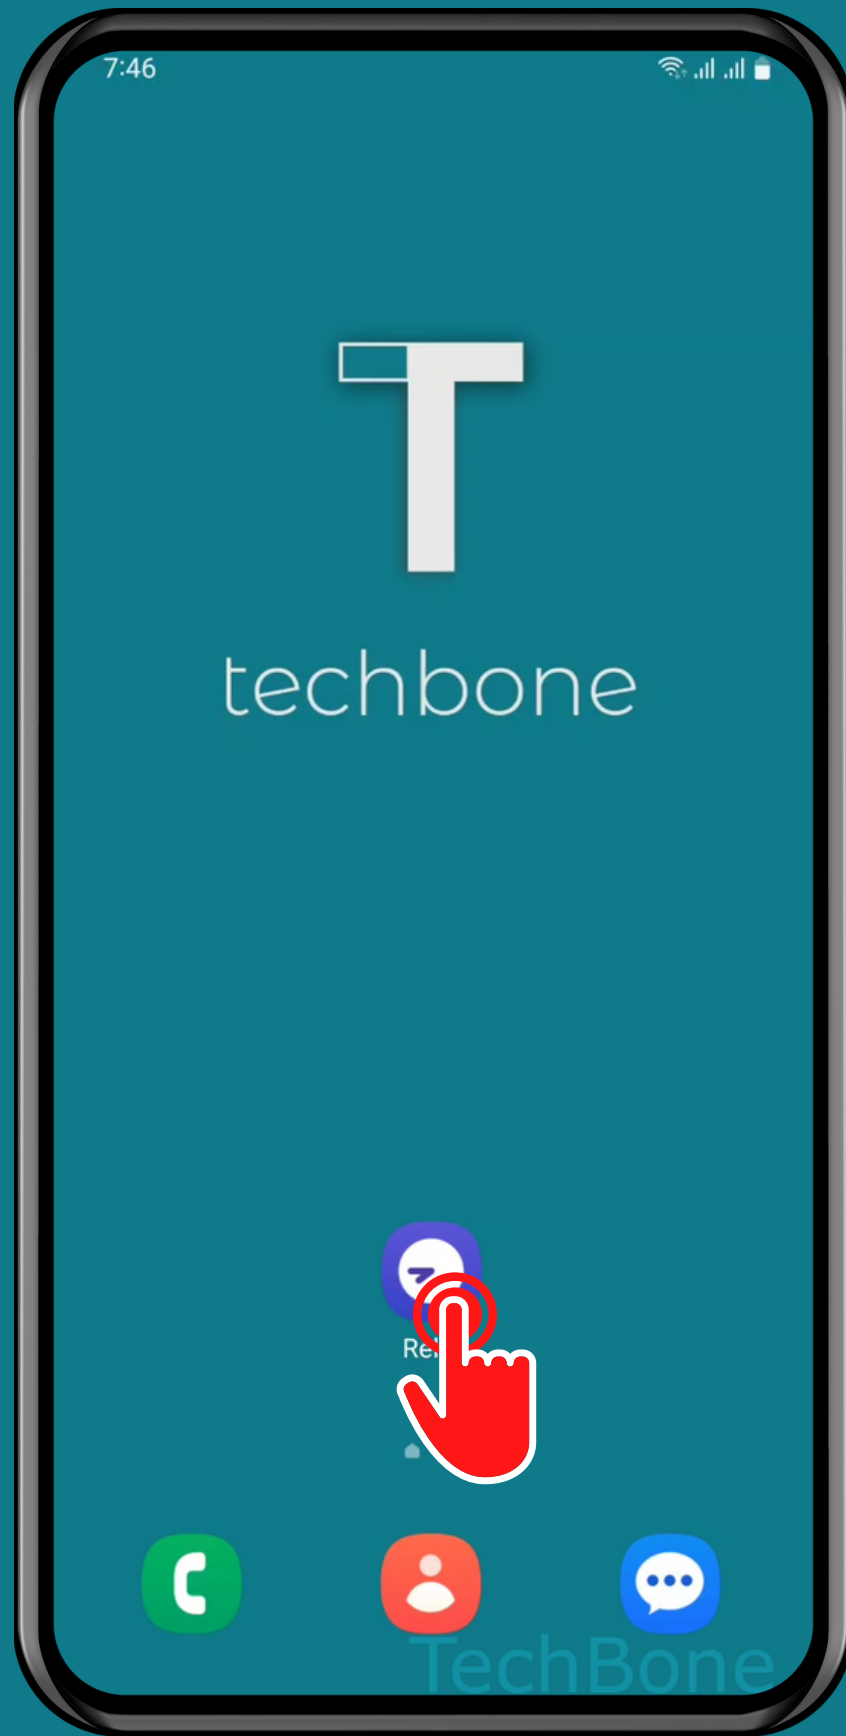


Abre Reloj

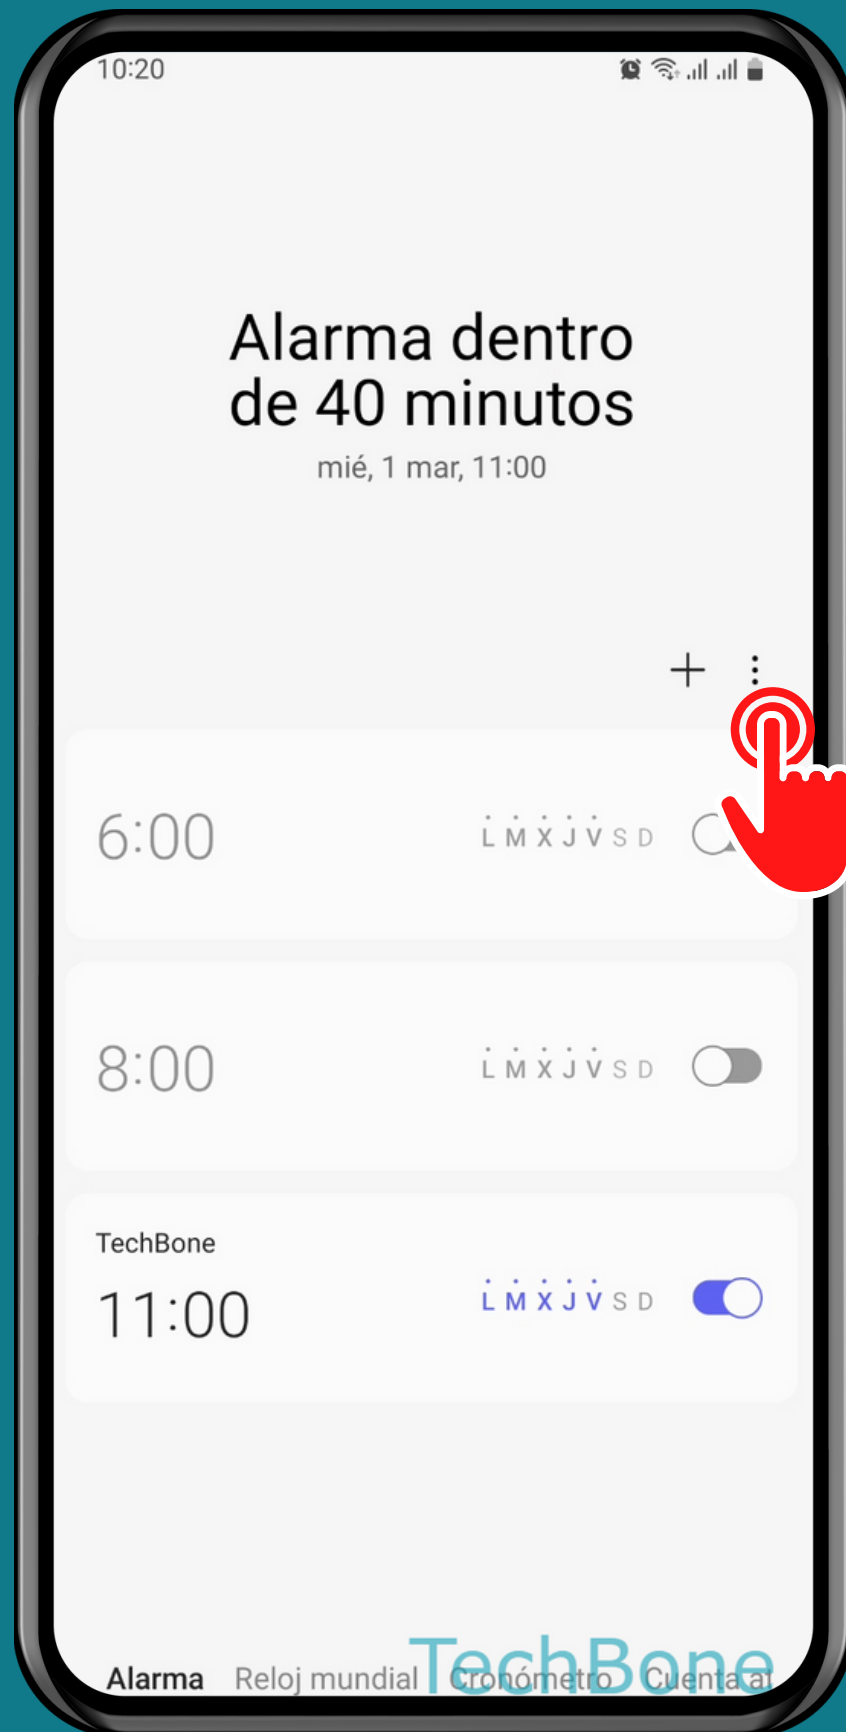

Abre el Menú



Presiona Editar

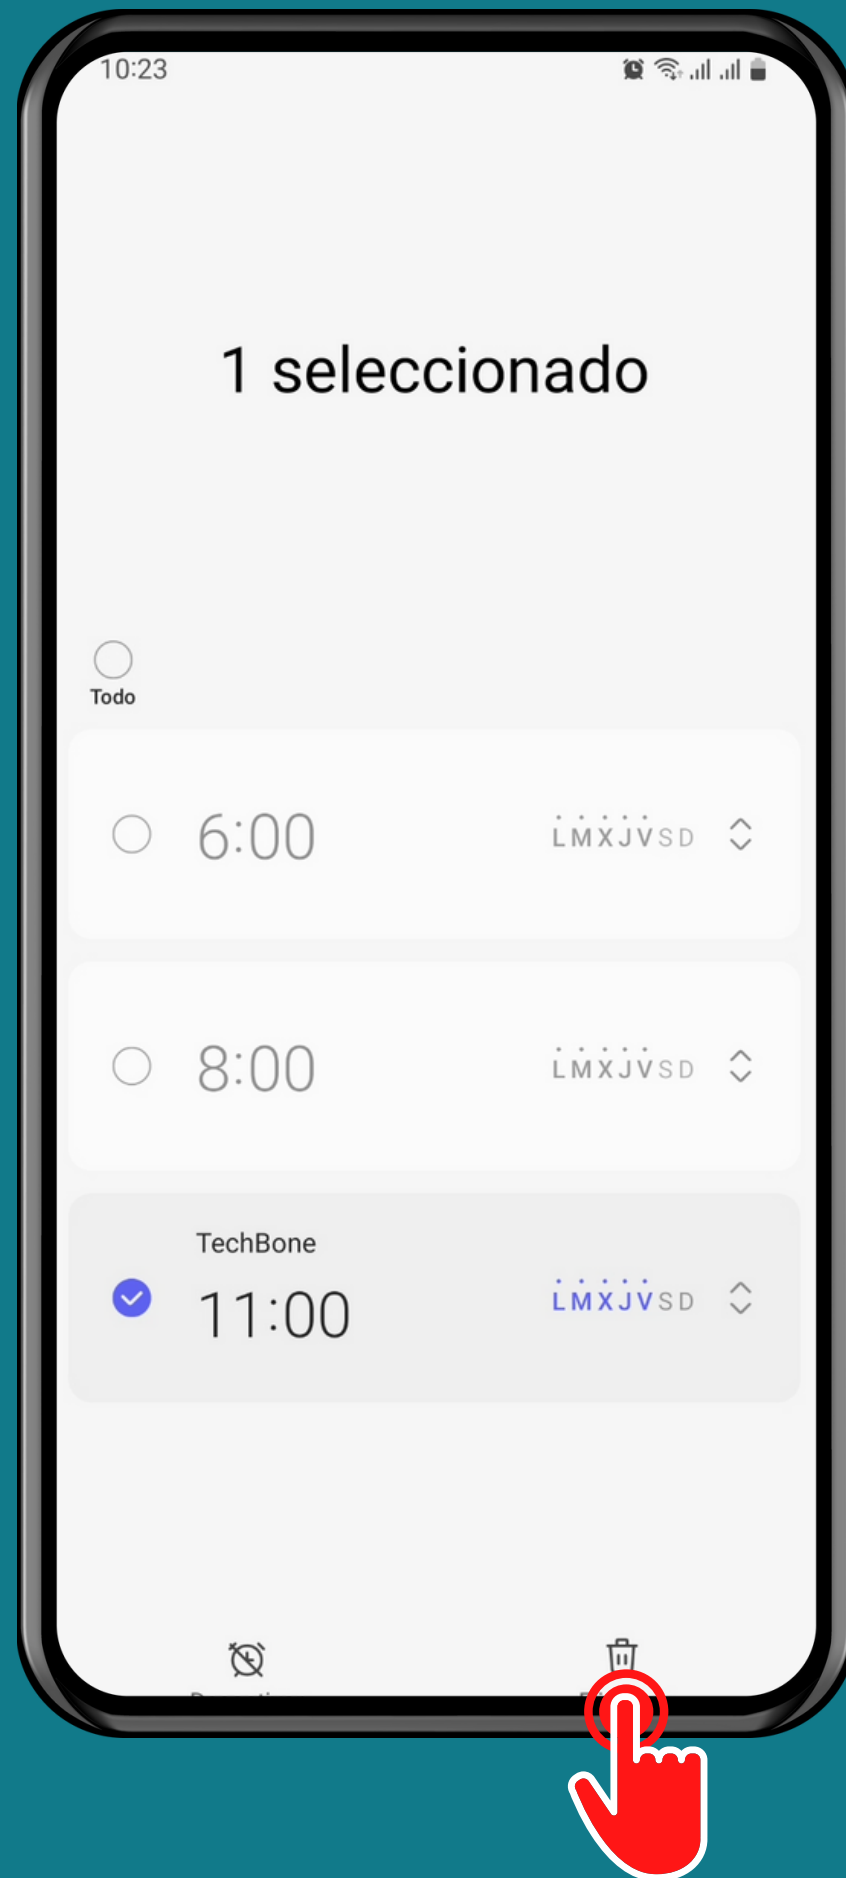

Selecciona una o más
Alarmas y presiona
Eliminar

¡Listo!