


SAMSUNG

Android 13 - One UI 5

BORRAR DATOS Y PALABRAS DEL TECLADO




Abre los Ajustes

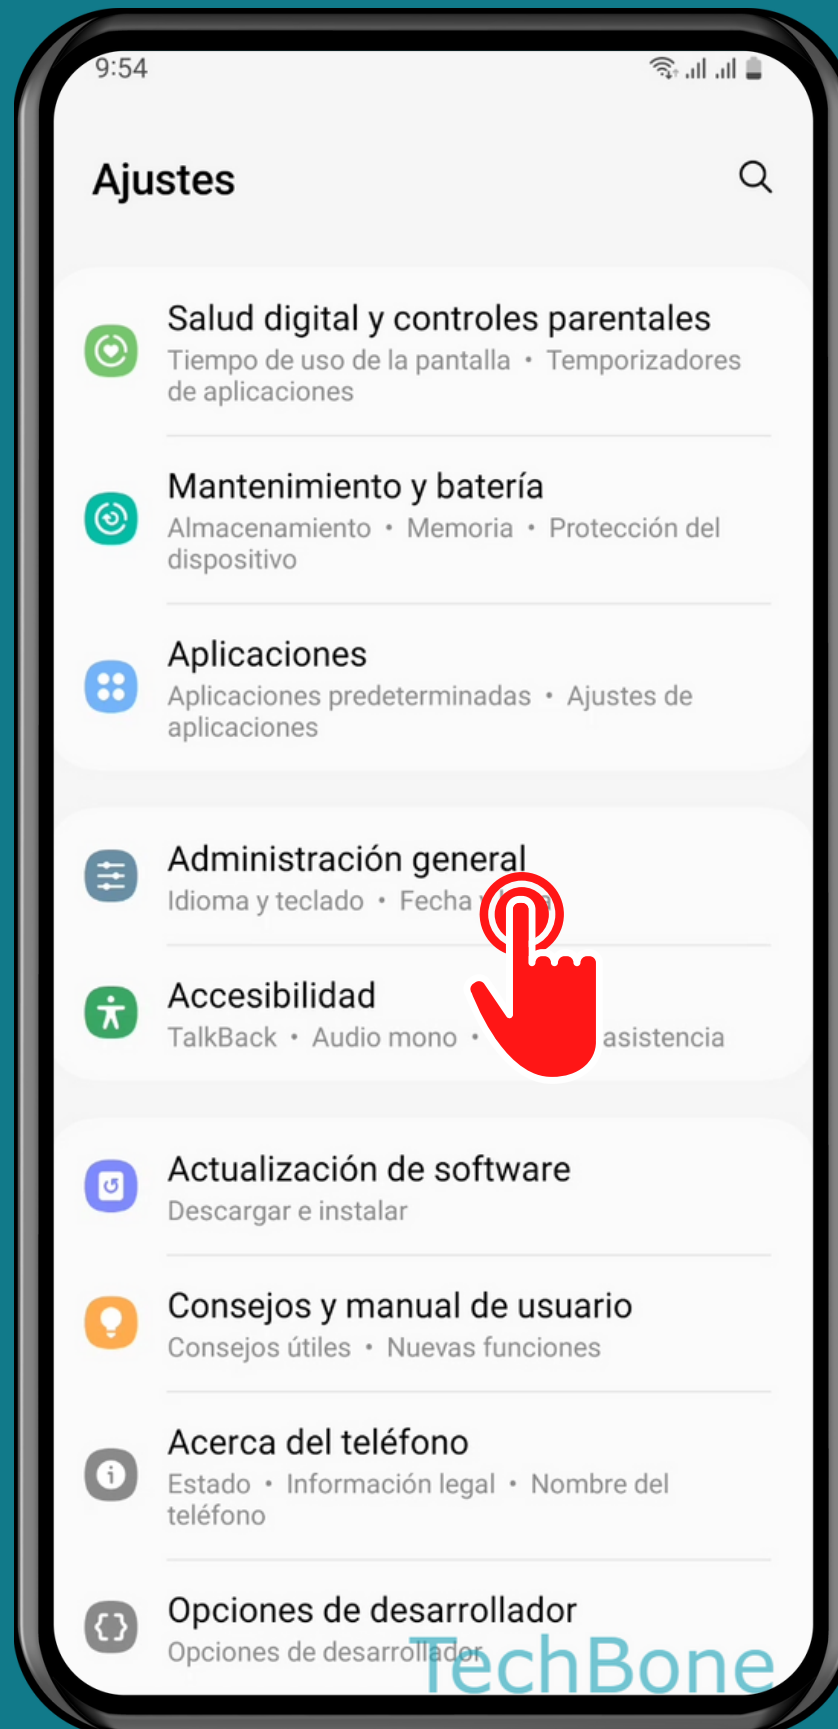


Presiona Administración general


TechBone

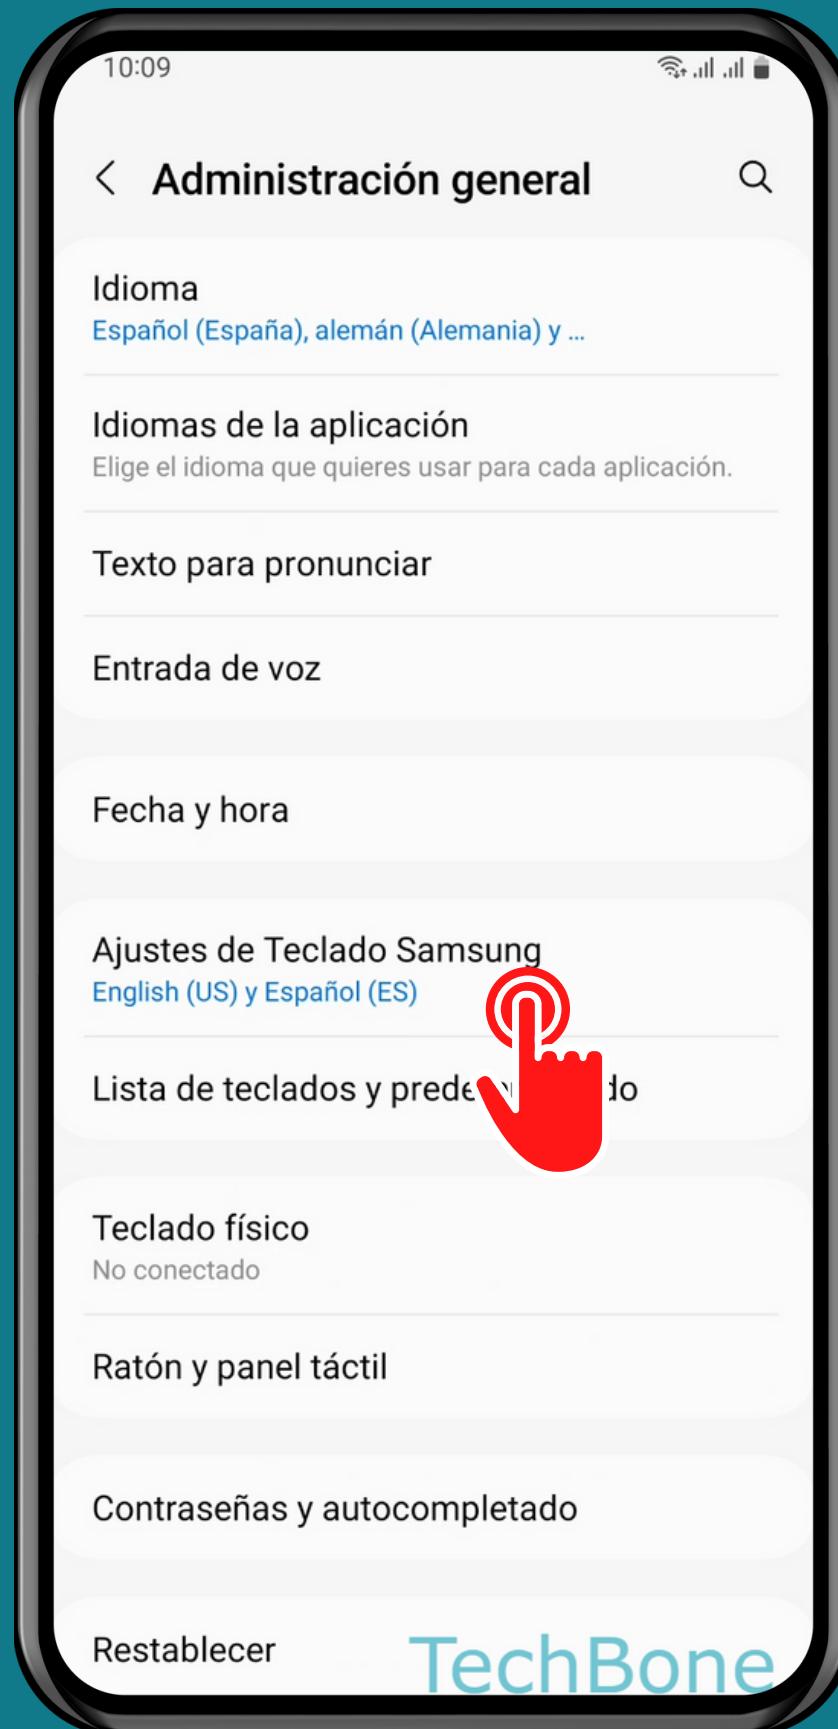

Presiona Ajustes de Teclado Samsung

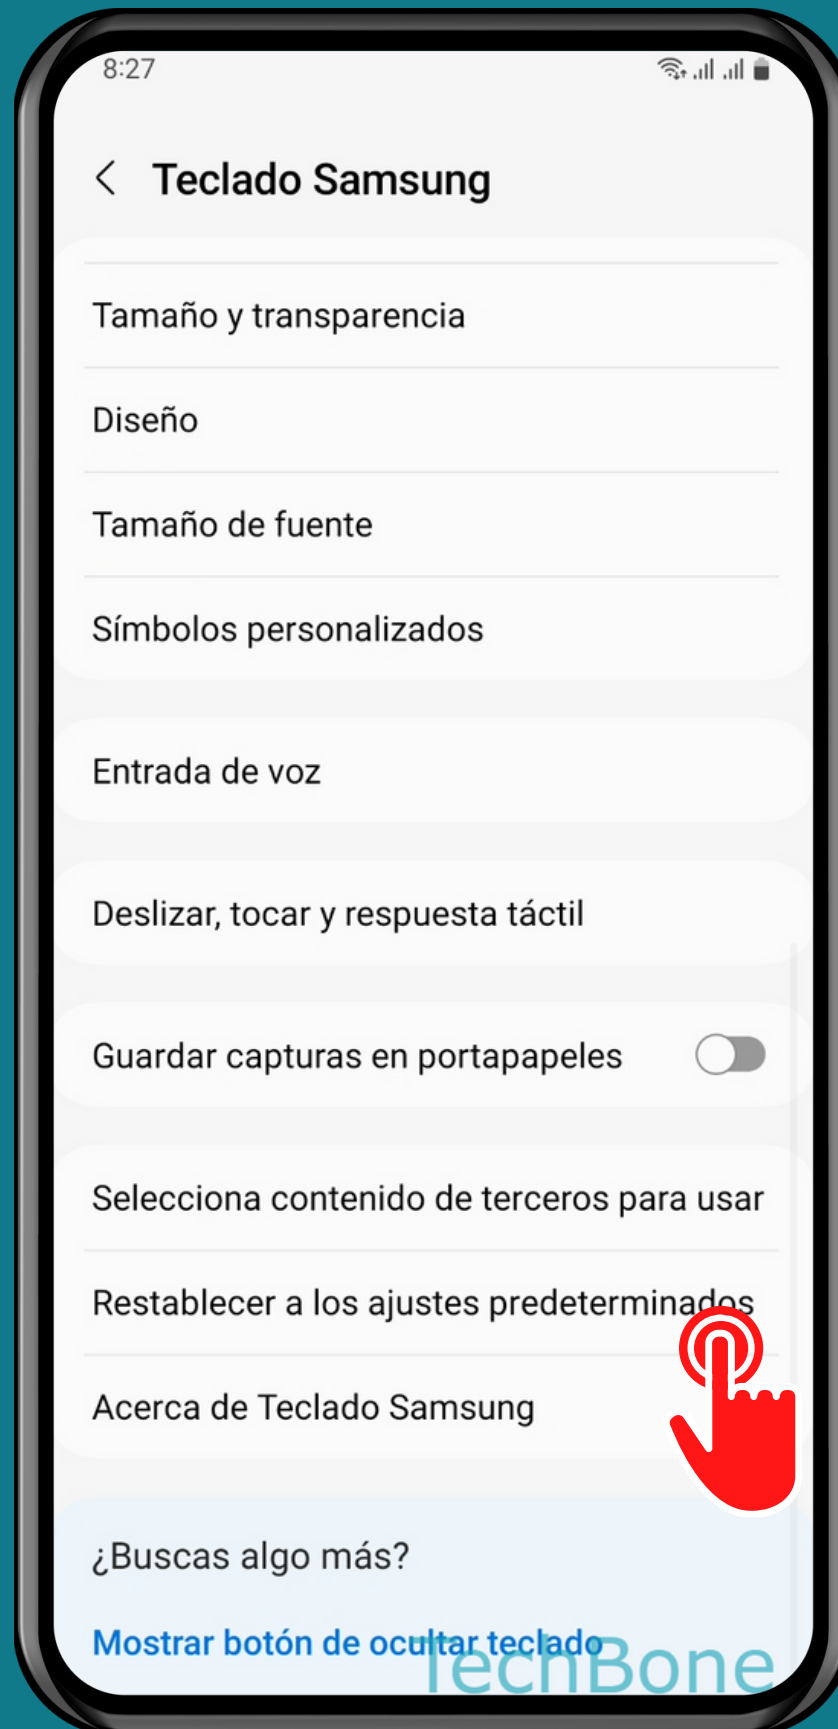


Presiona Restablecer a los ajustes predeterminados

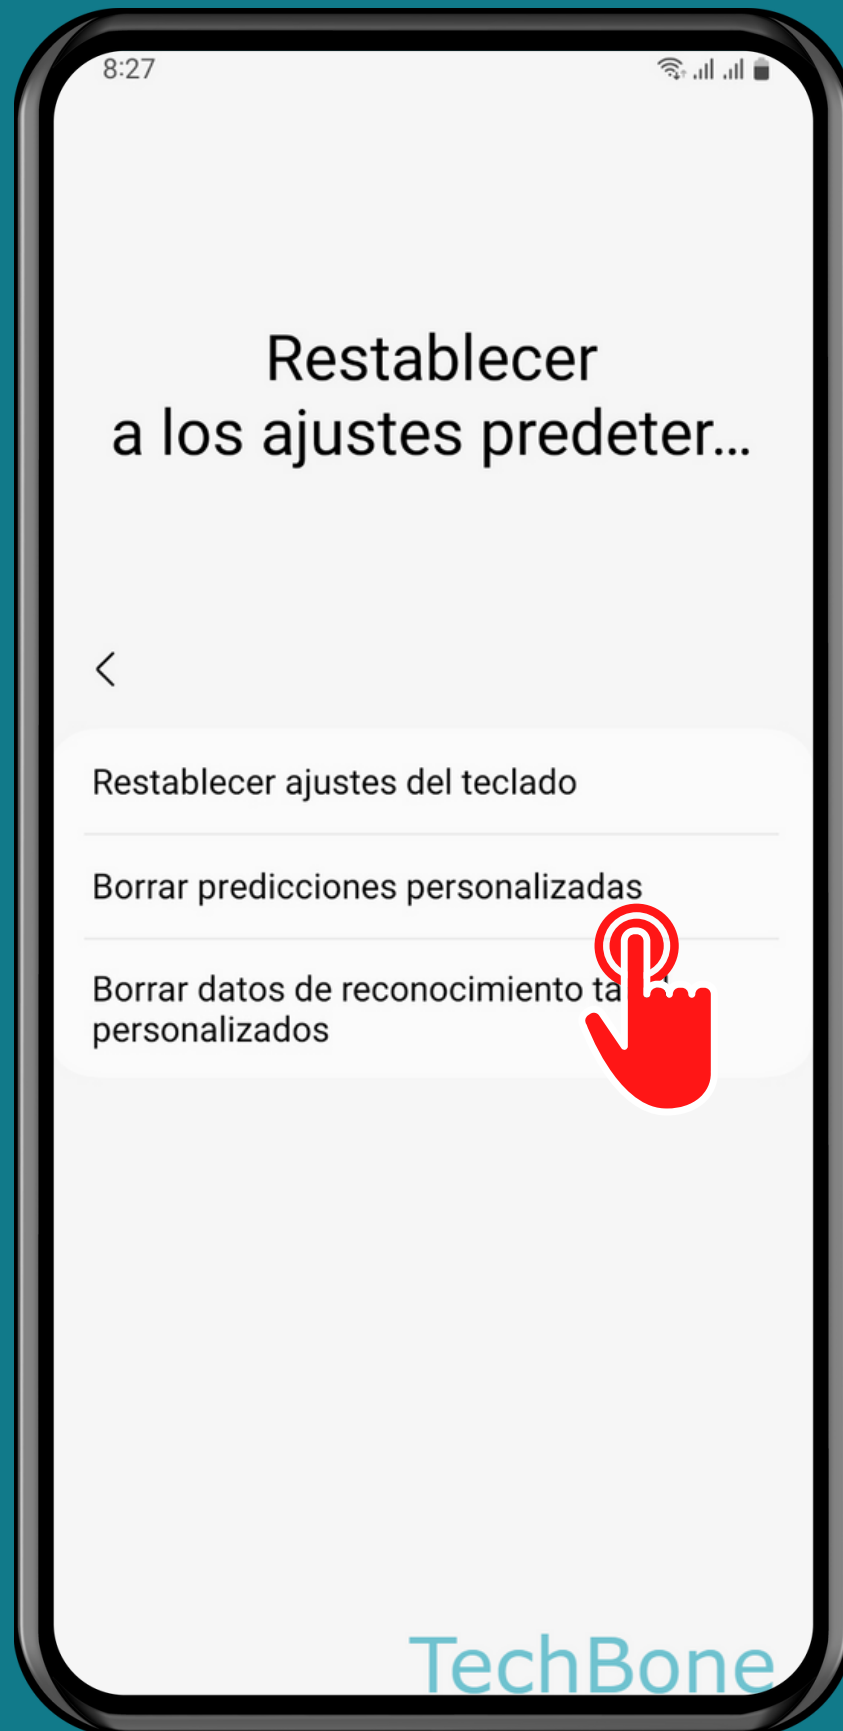

Presiona

Borrar predicciones
personalizadas

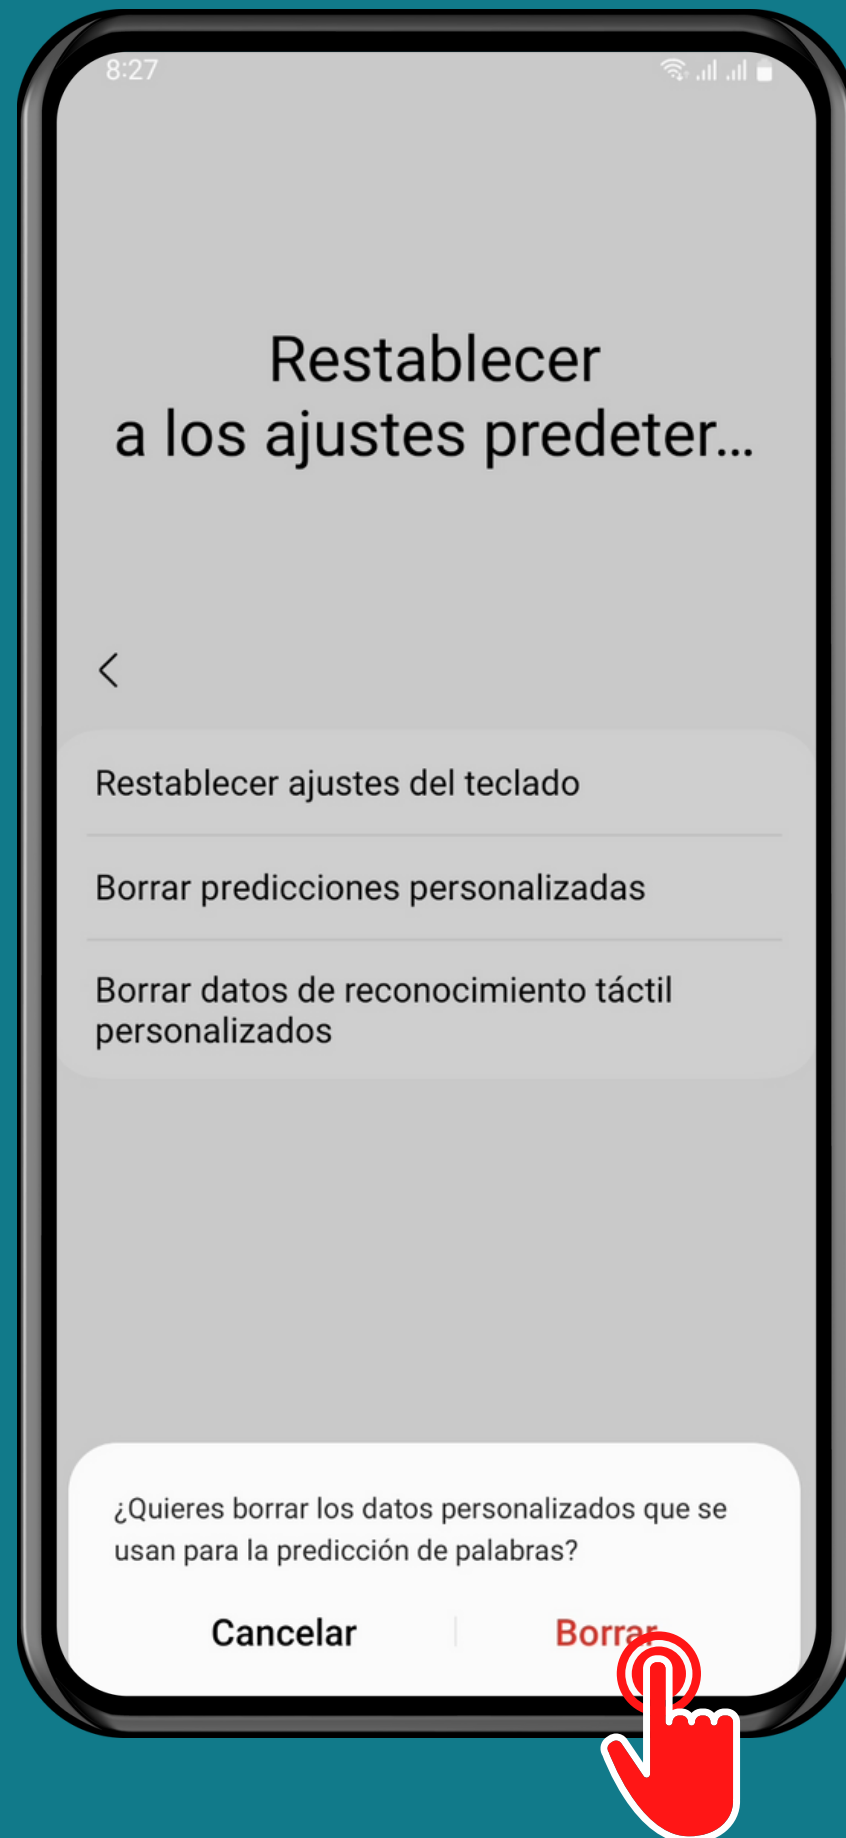

Presiona Borrar

¡Listo!