


SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


BORRAR UNA O MÁS REDES WI-FI GUARDADAS




Abre los Ajustes

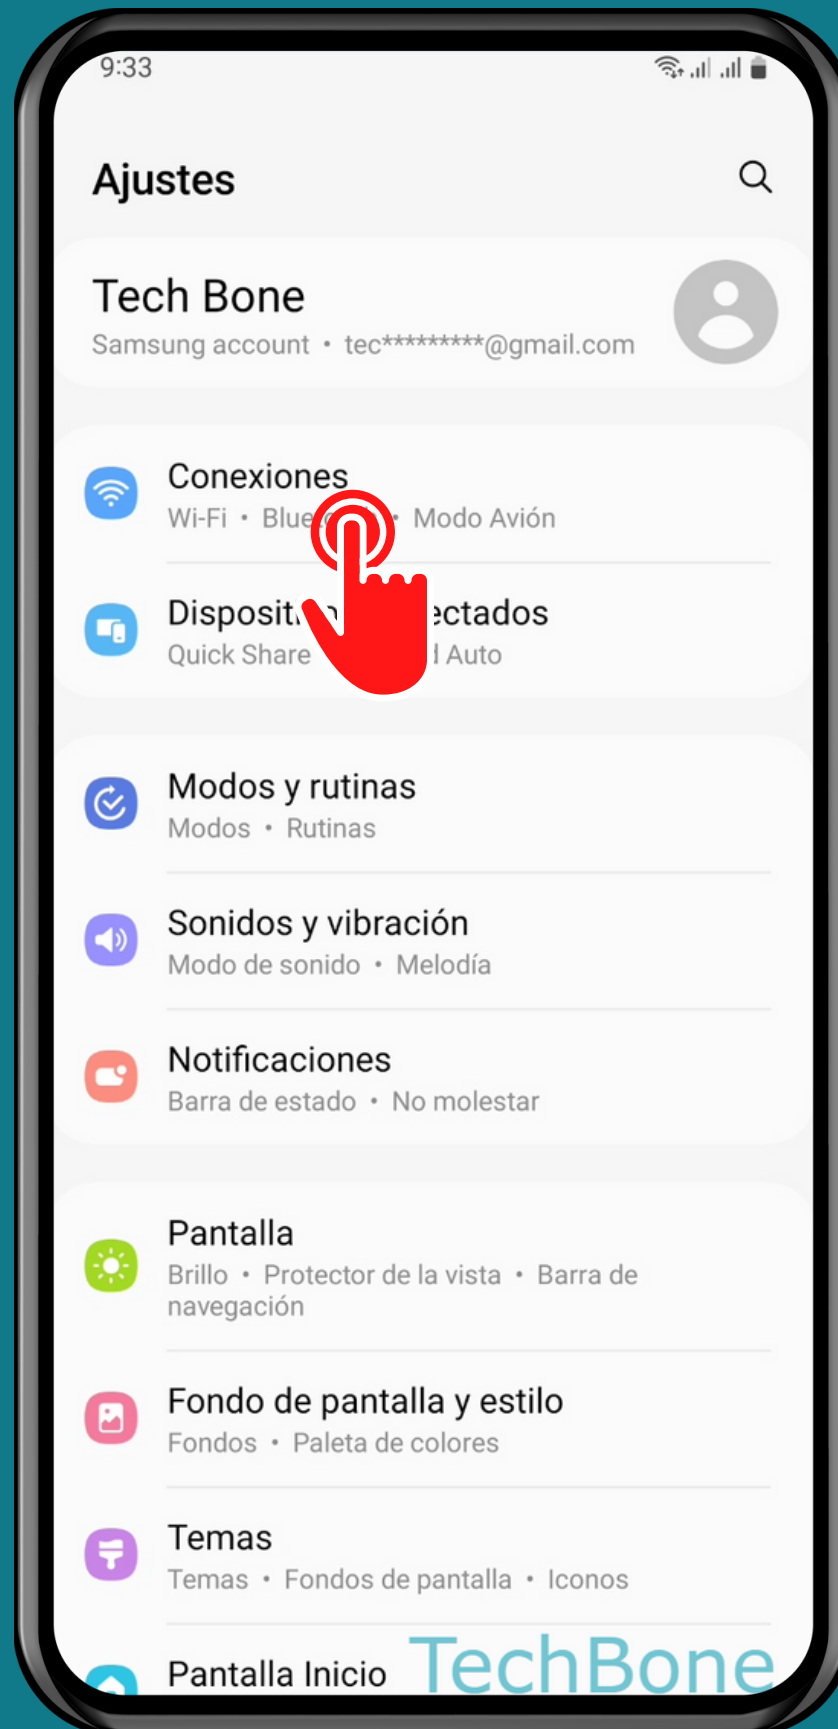


Presiona Conexiones

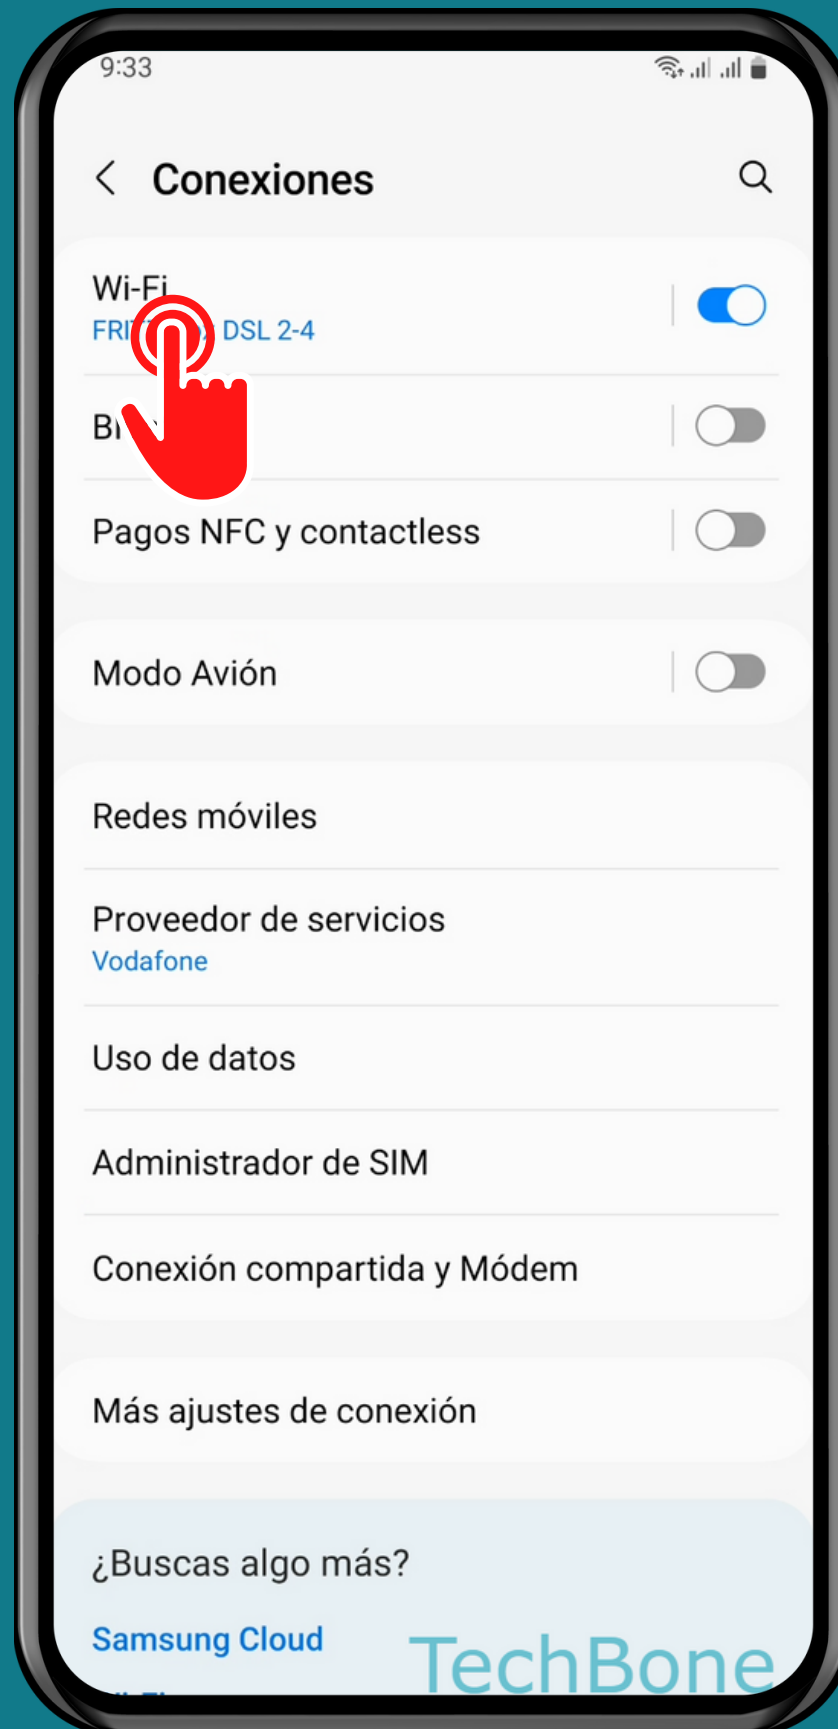

Presiona Wi-Fi

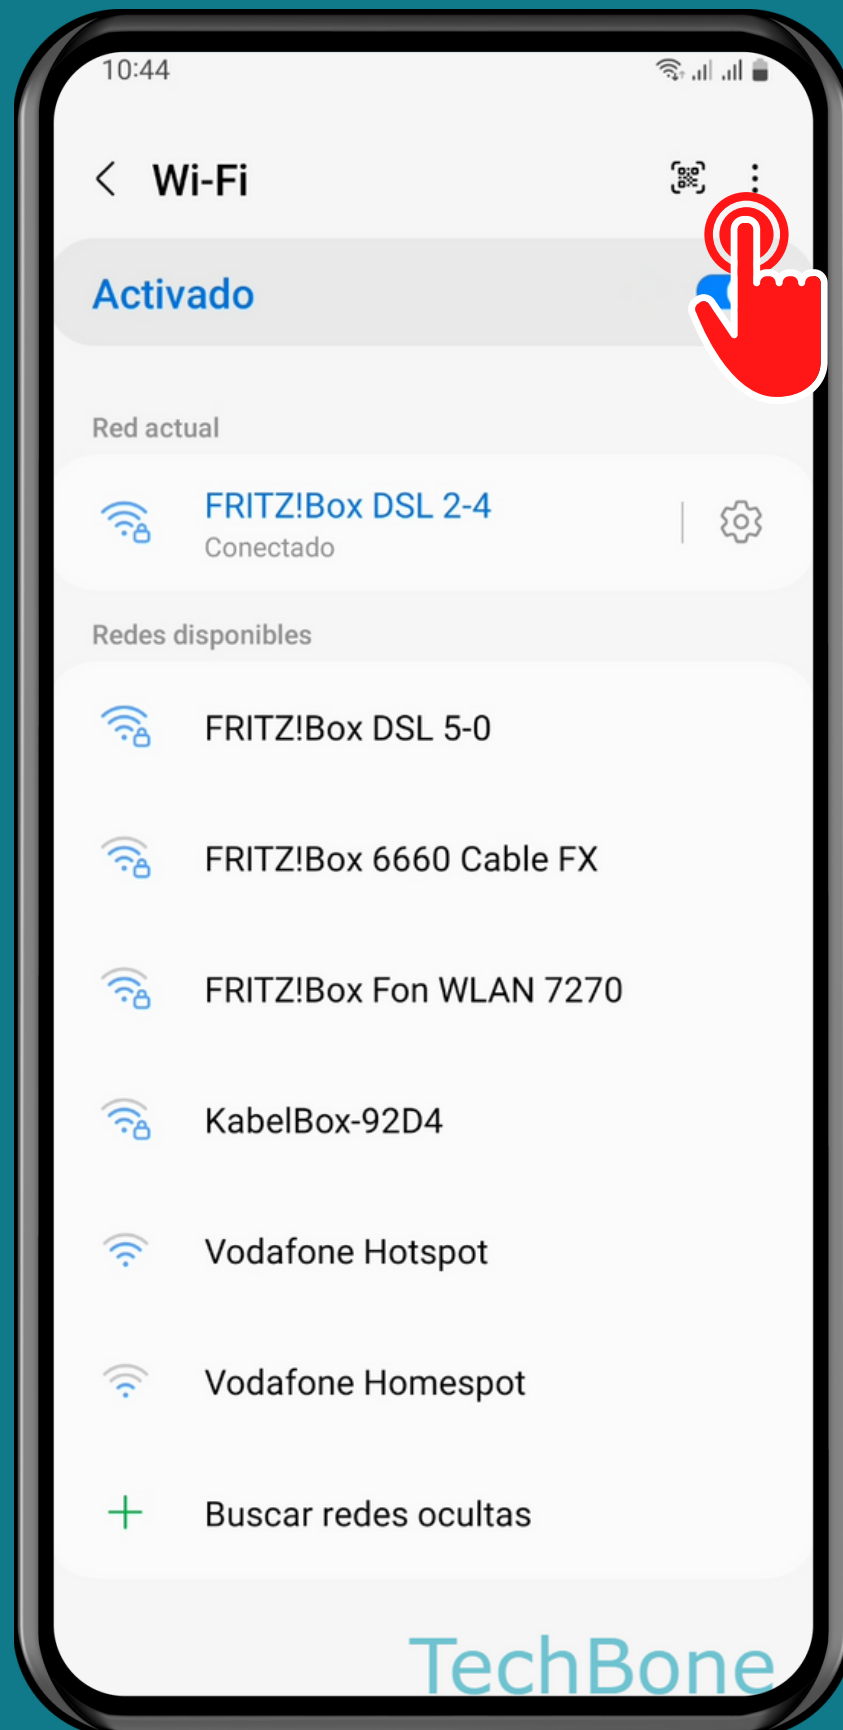


Abre el Menú

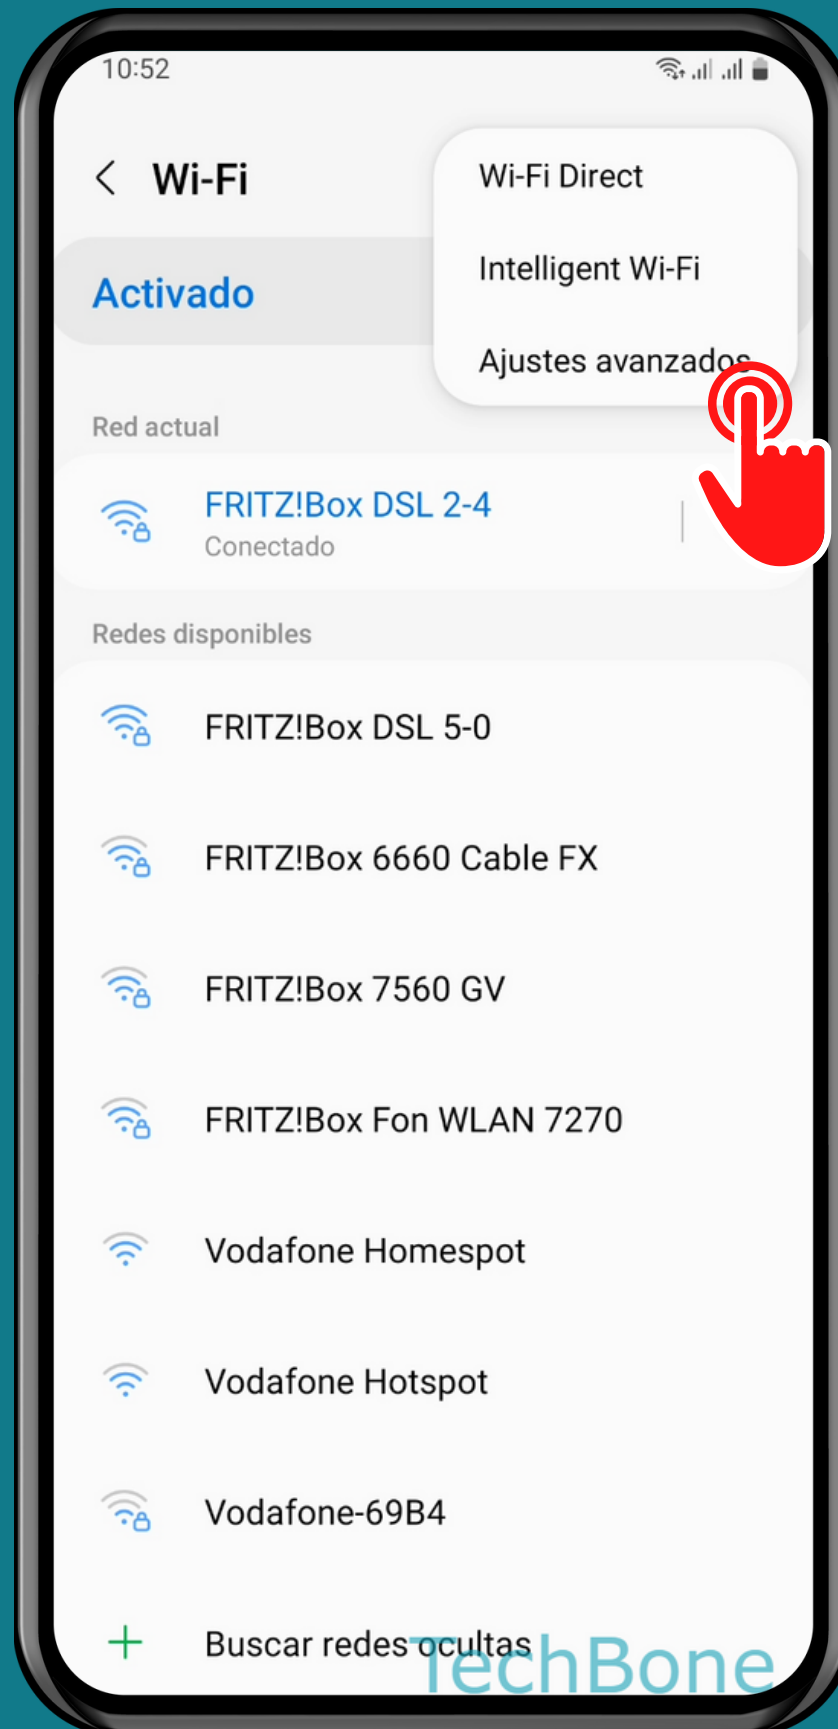


Presiona


Ajustes avanzados

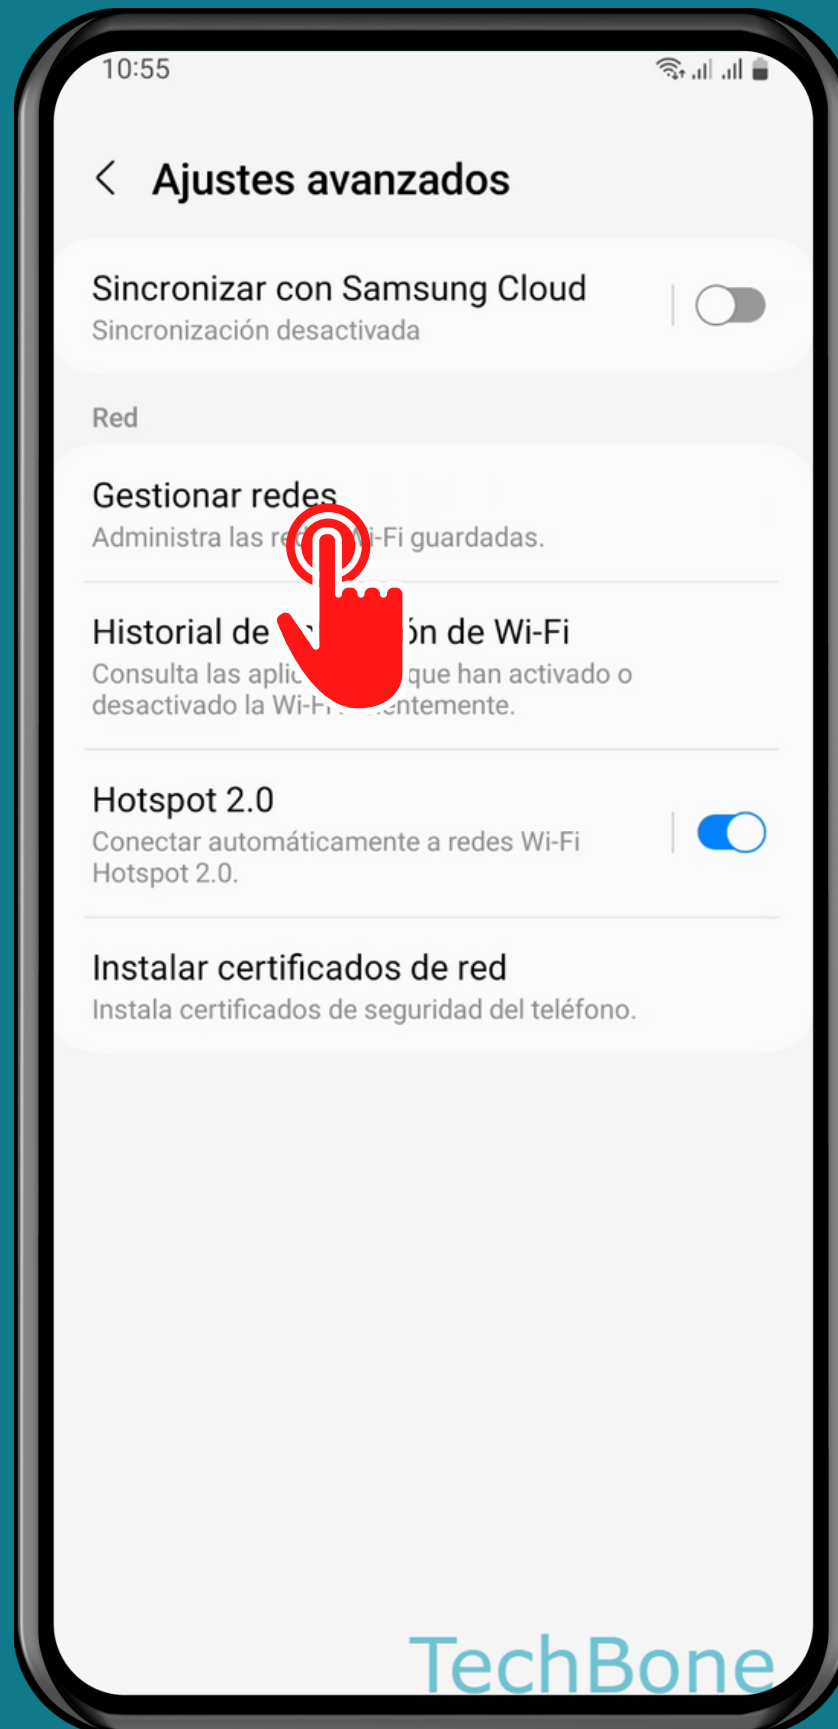

Presiona Gestionar redes

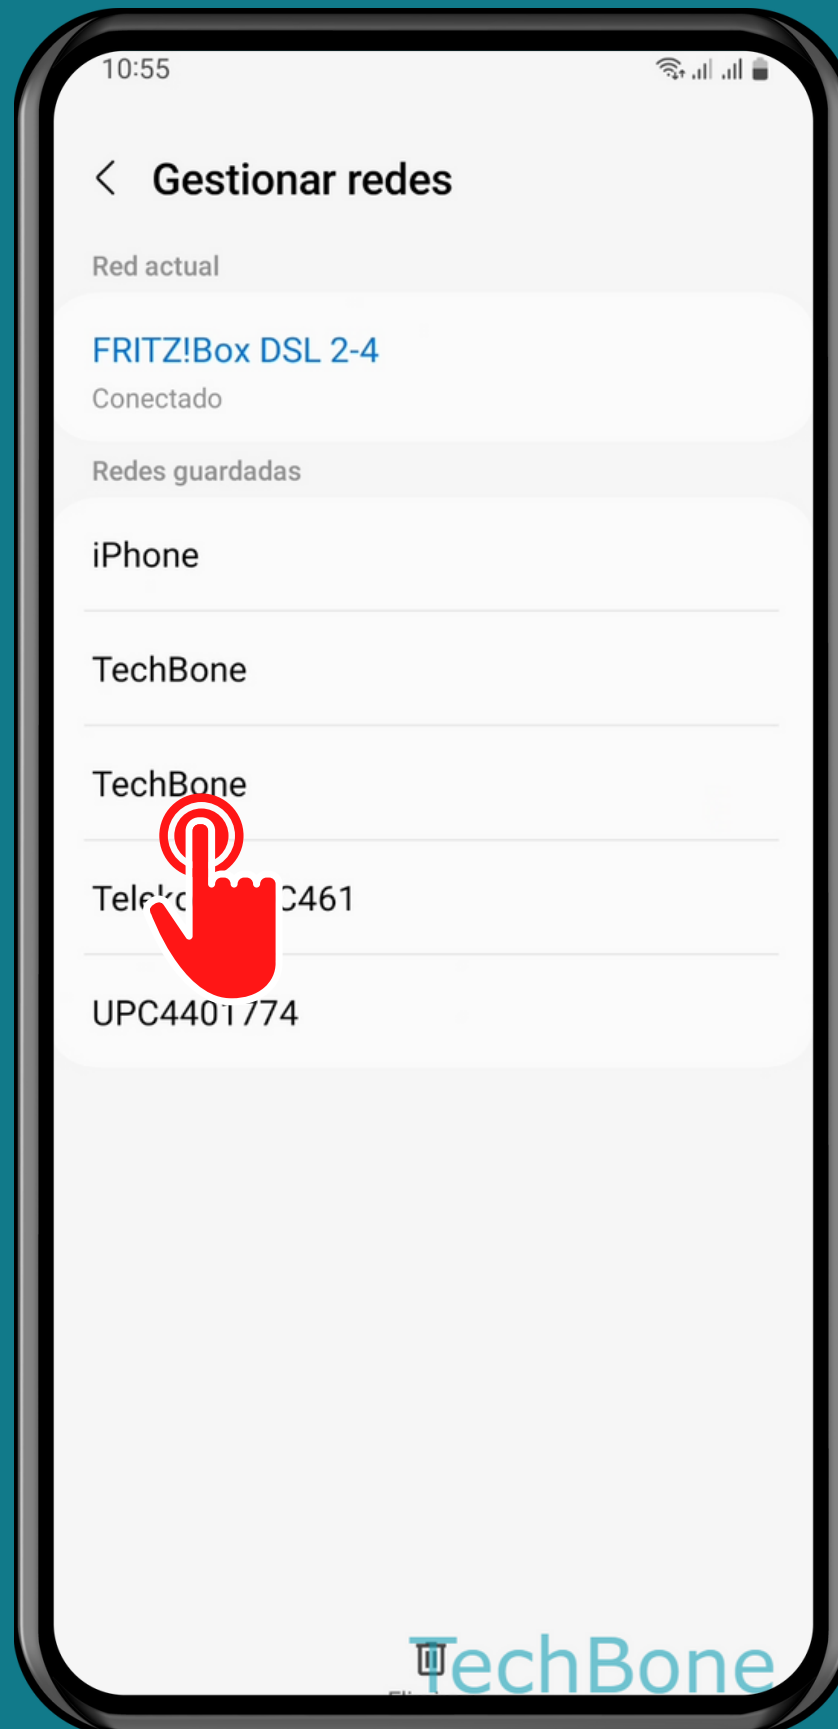

Mantén presionado una
Red Wi-Fi guardada

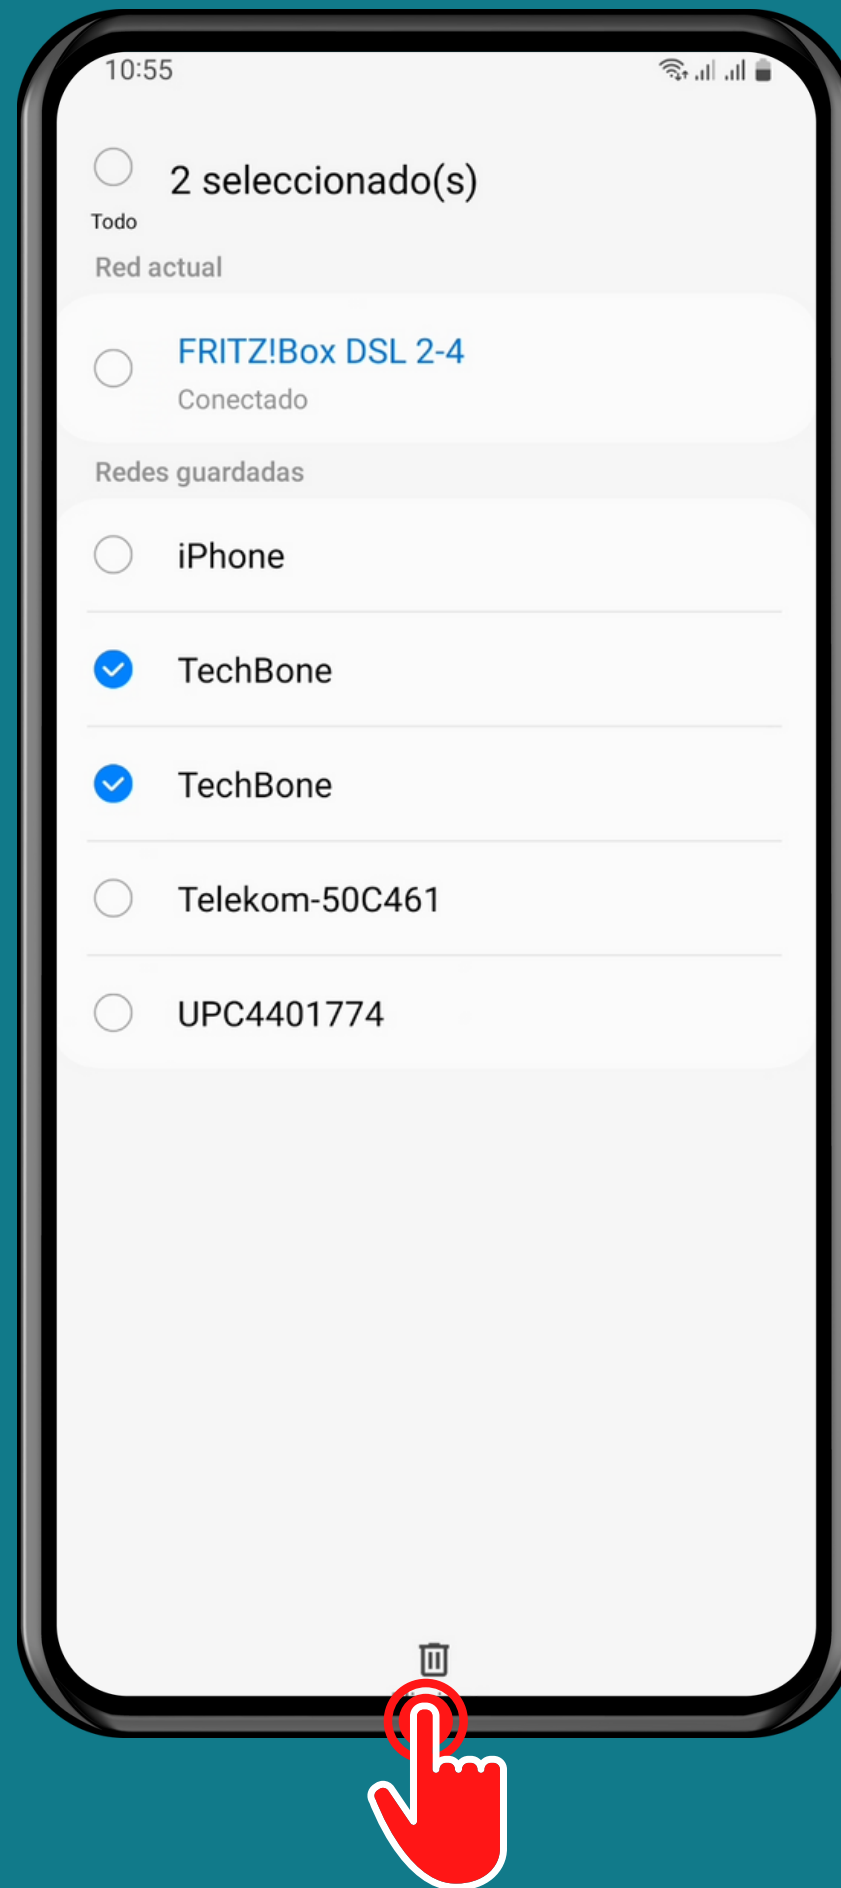

Selecciona otras
Redes y presiona
Eliminar

¡Listo!