




SAMSUNG

Navegador - Android 13 - One UI 5


CAMBIAR DE PESTAÑA EN EL NAVEGADOR

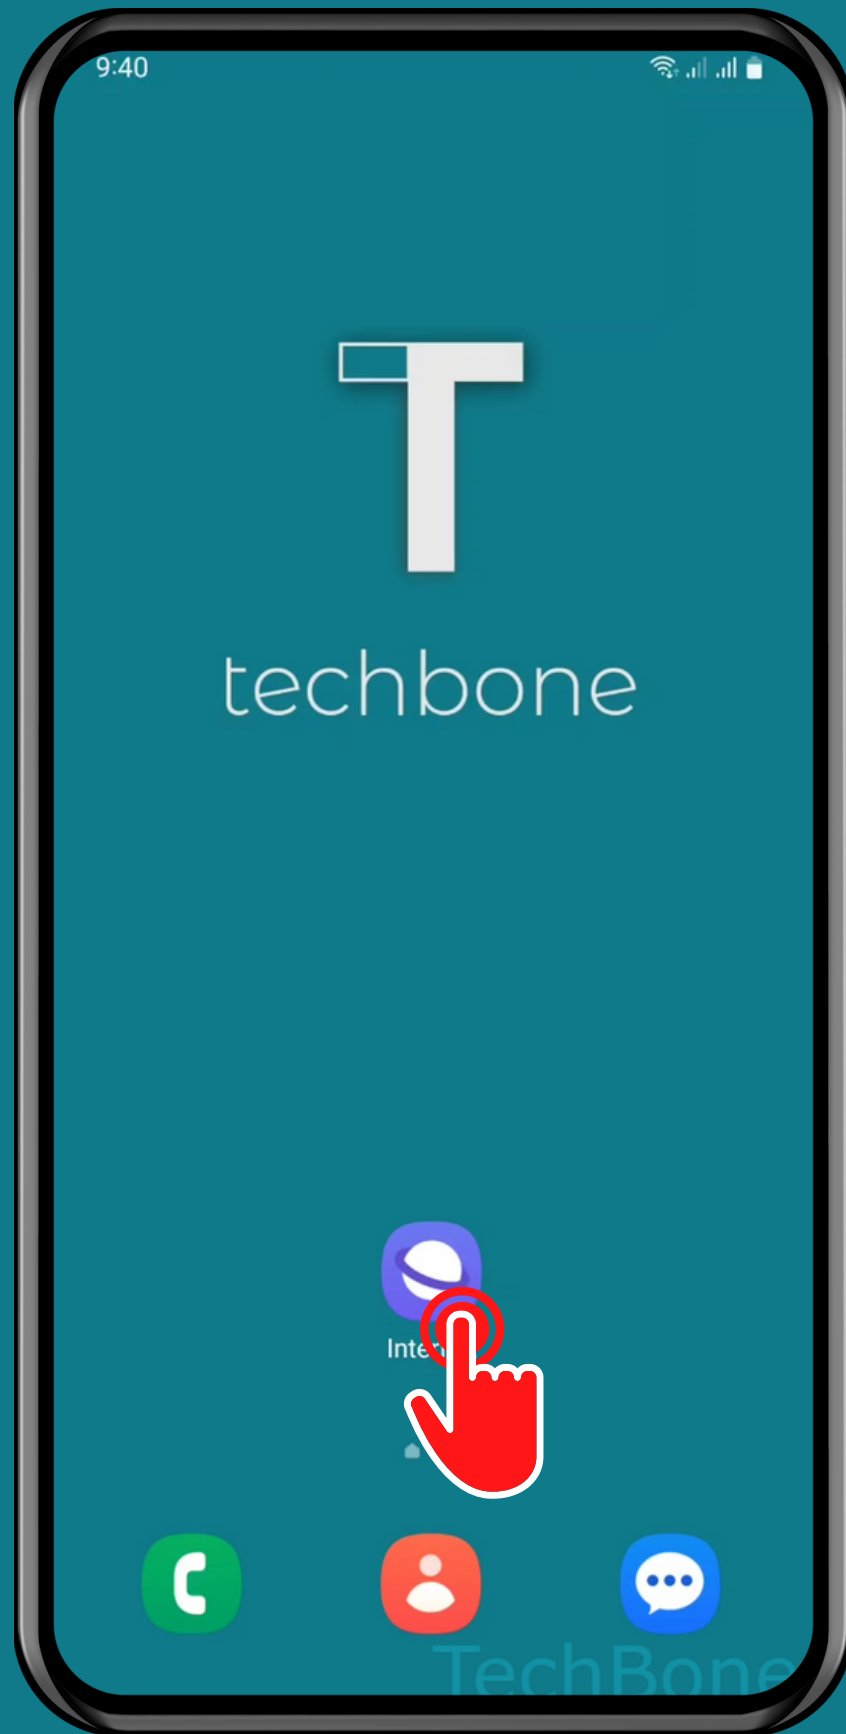

Abre Internet



Presiona Pestañas

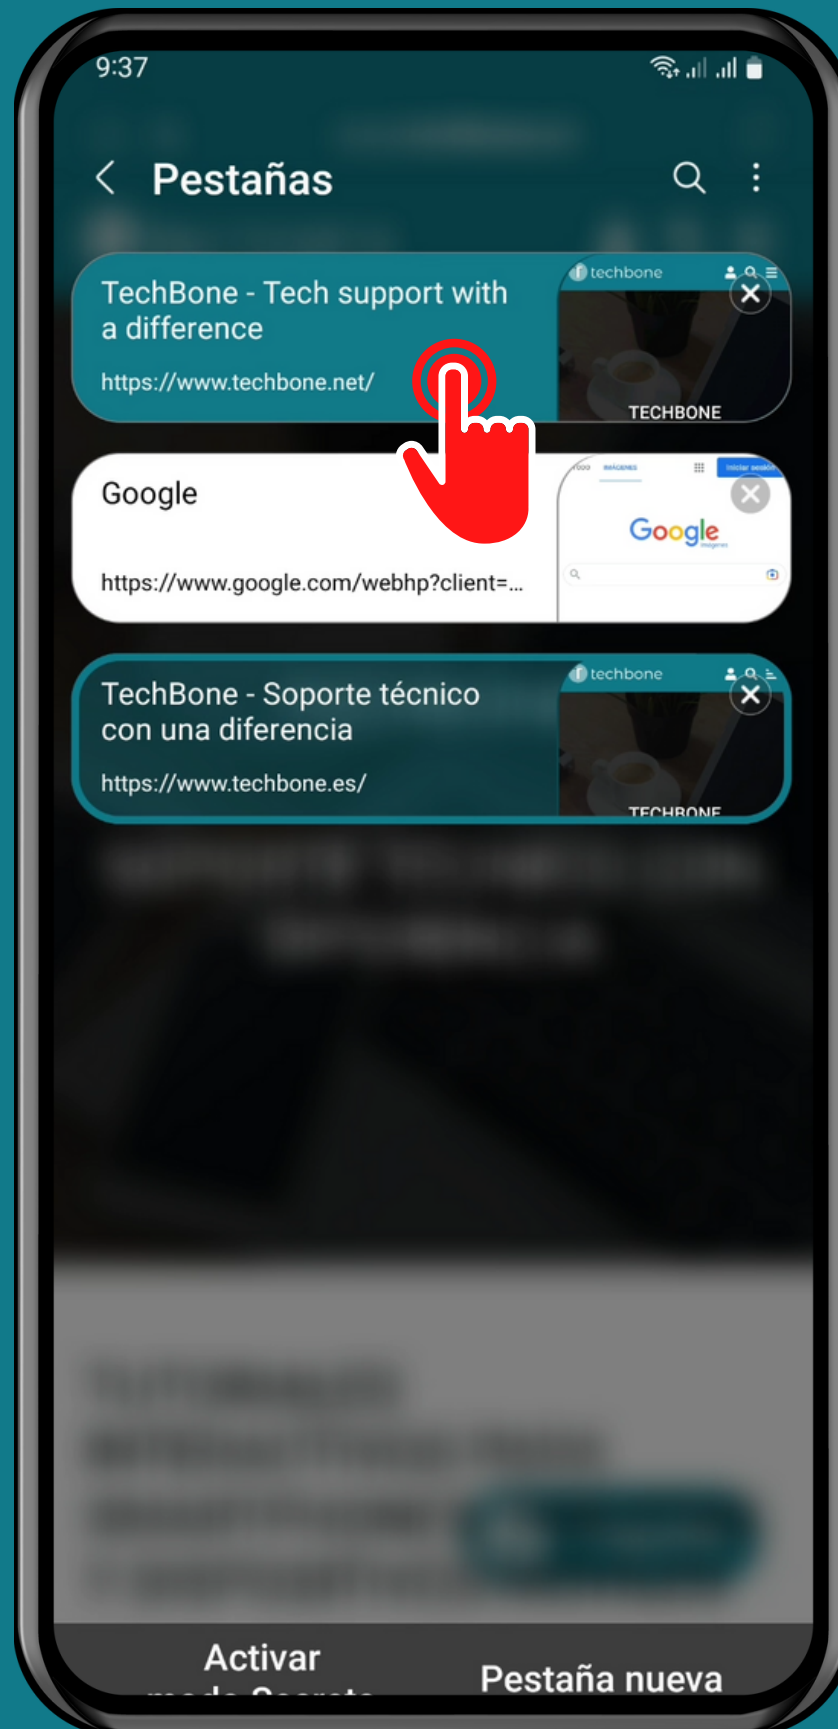

Selecciona una Pestaña

¡Listo!