





SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


CONECTAR CON WI-FI DIRECT

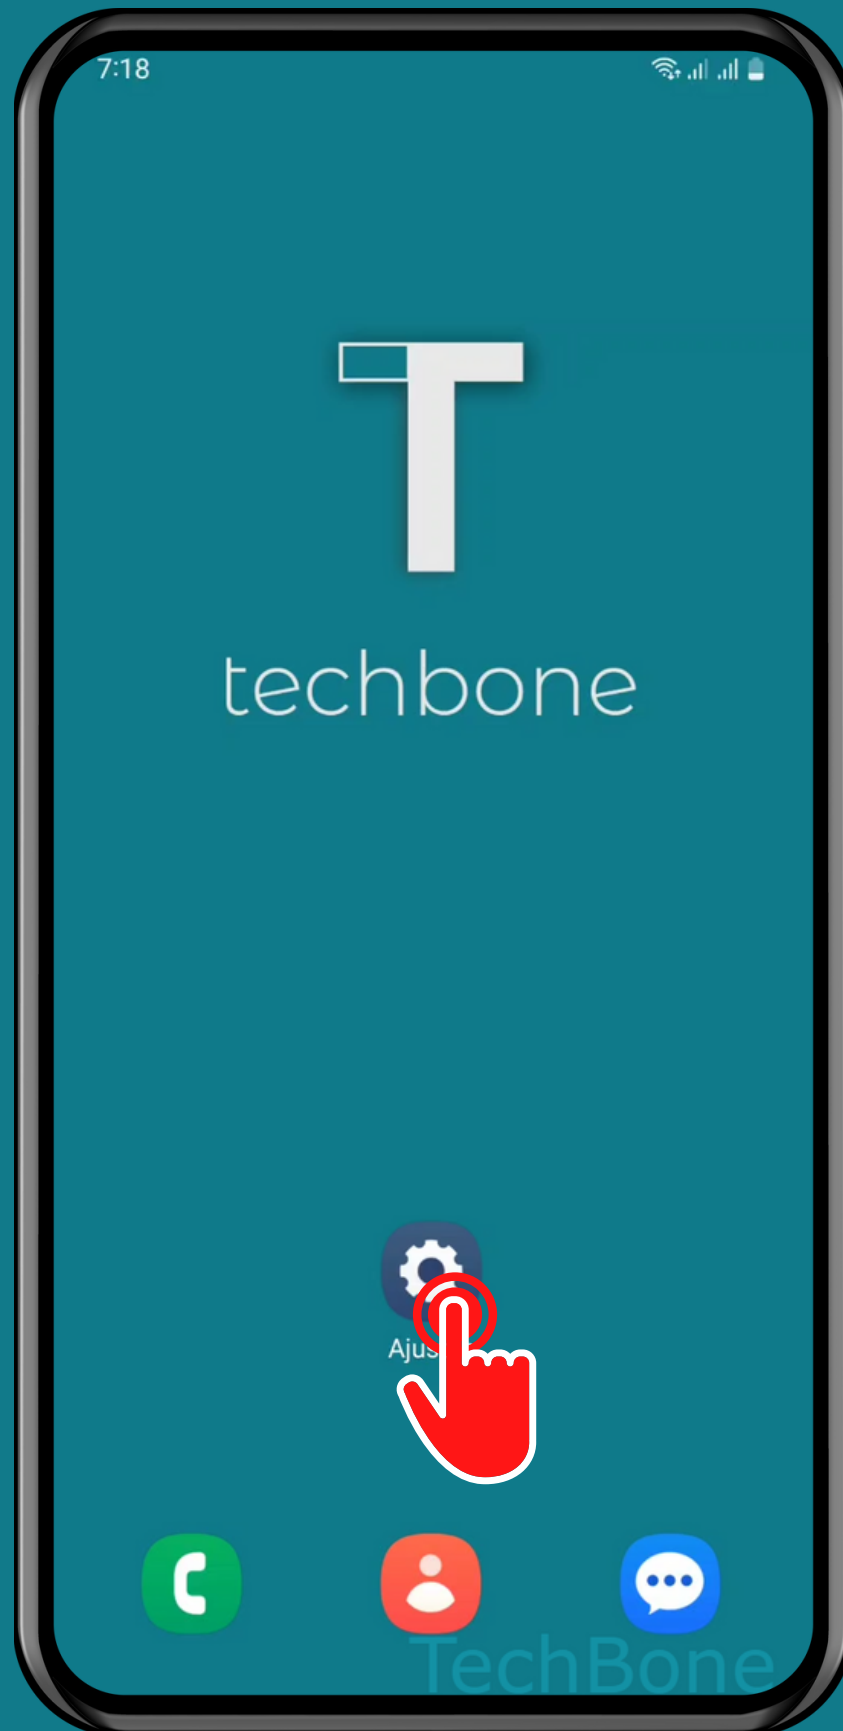


Abre los Ajustes

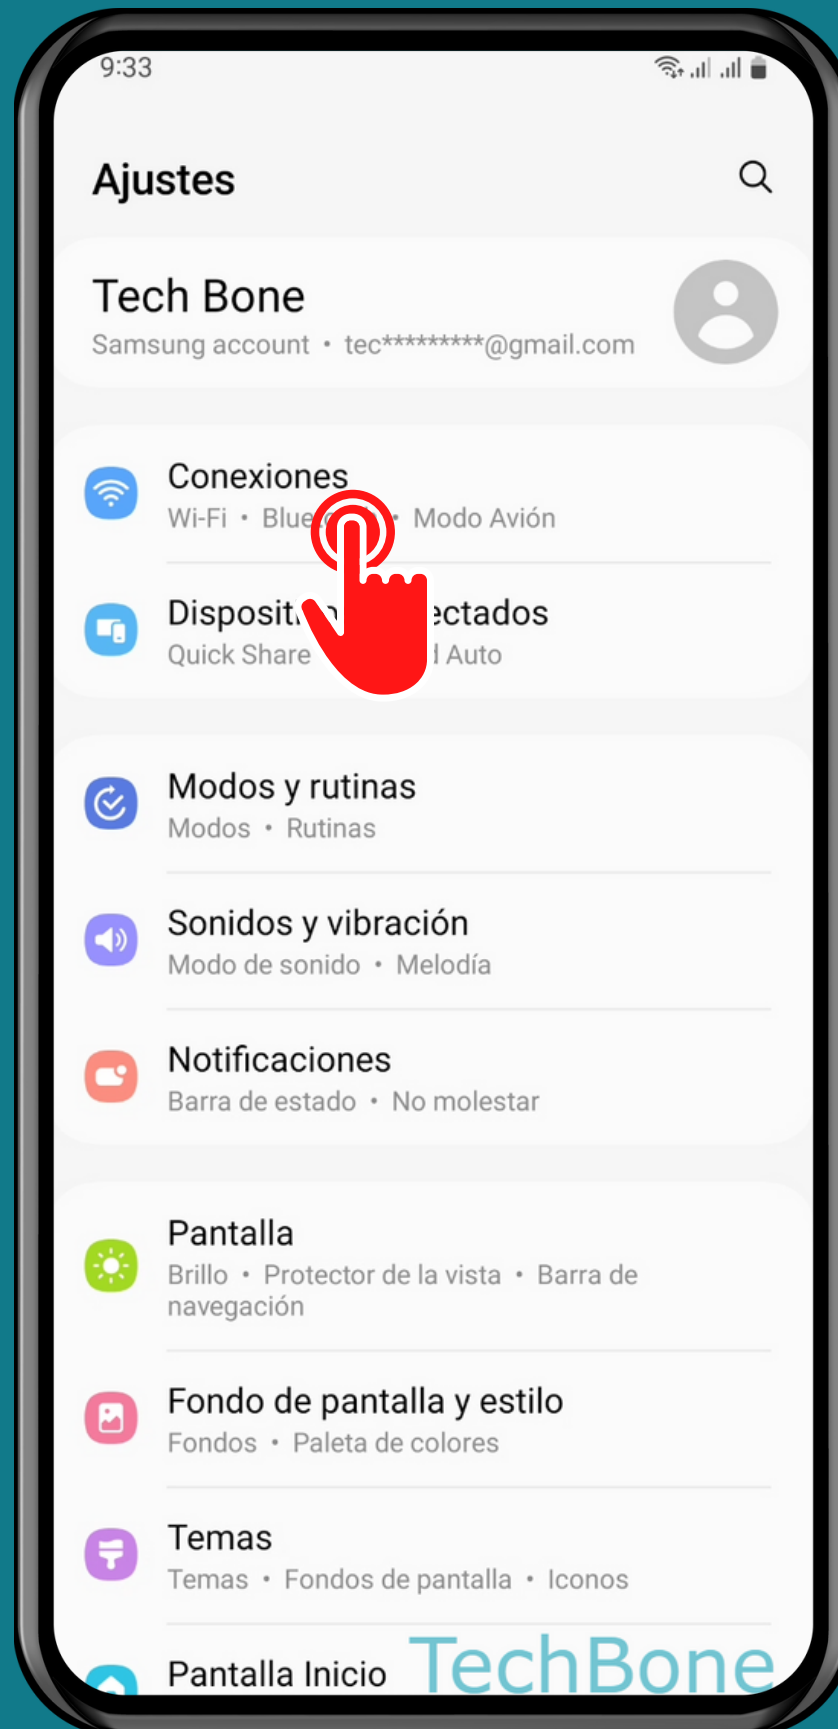


Presiona Conexiones

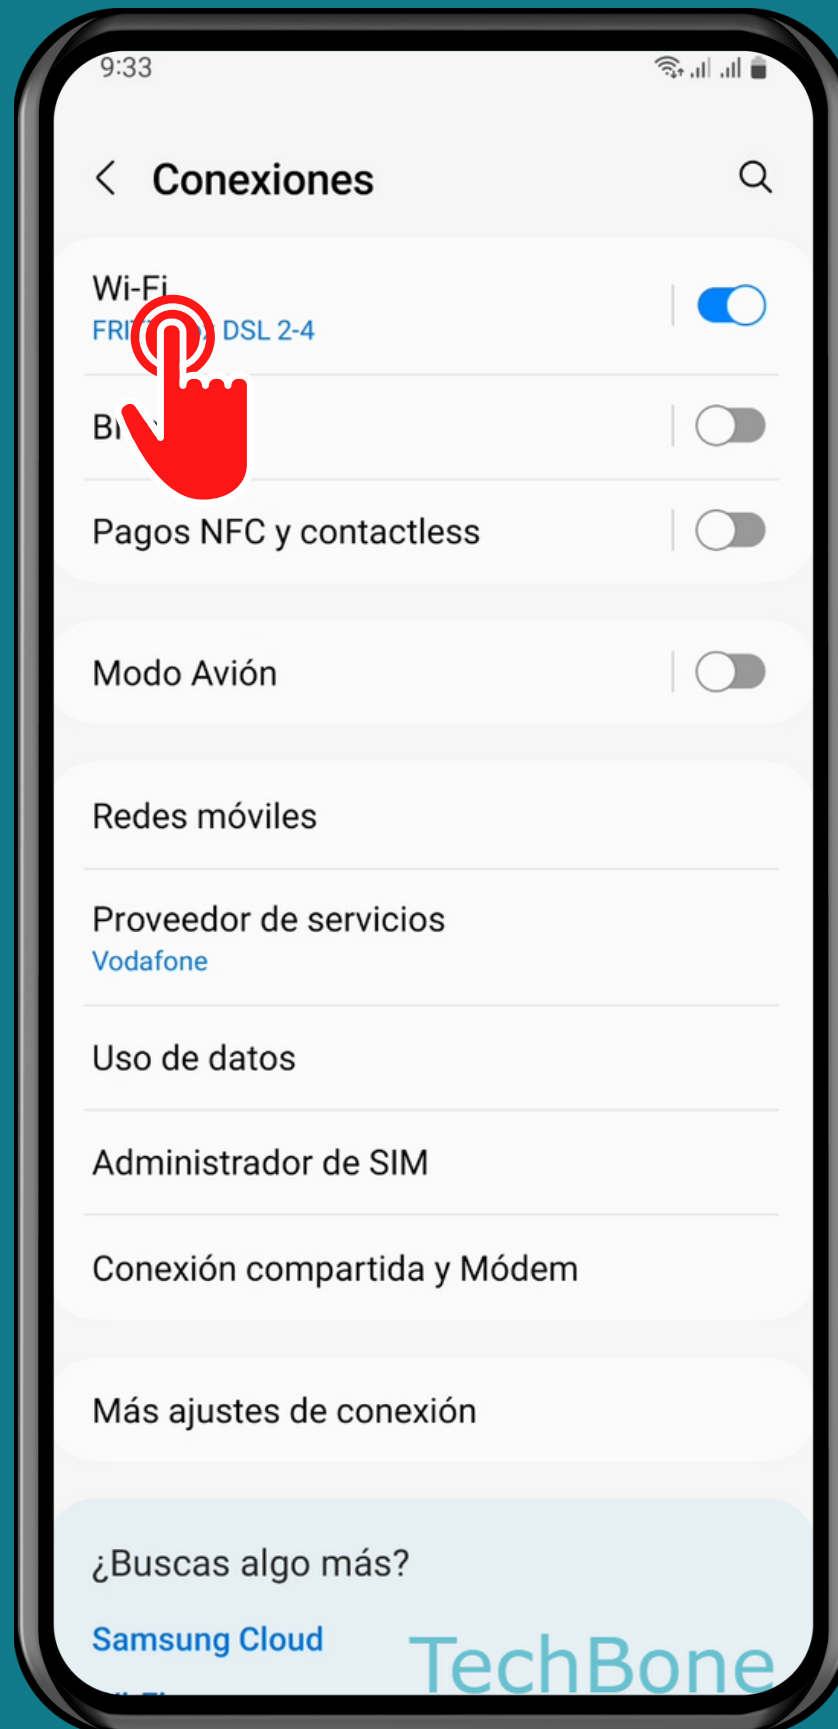


Presiona Wi-Fi

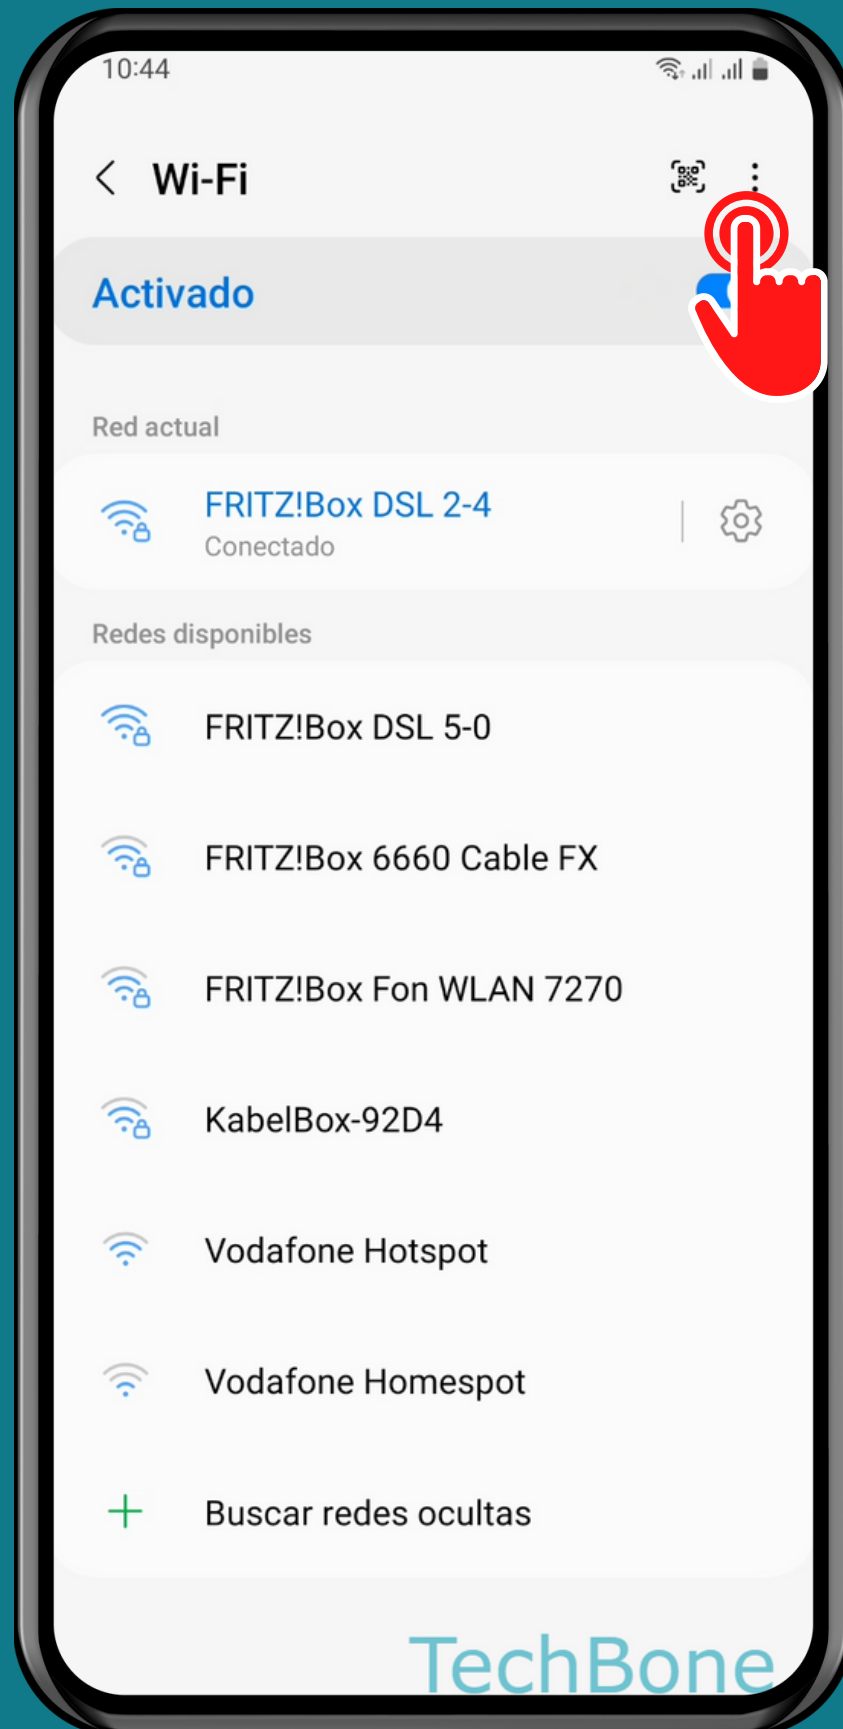

Abre el Menú

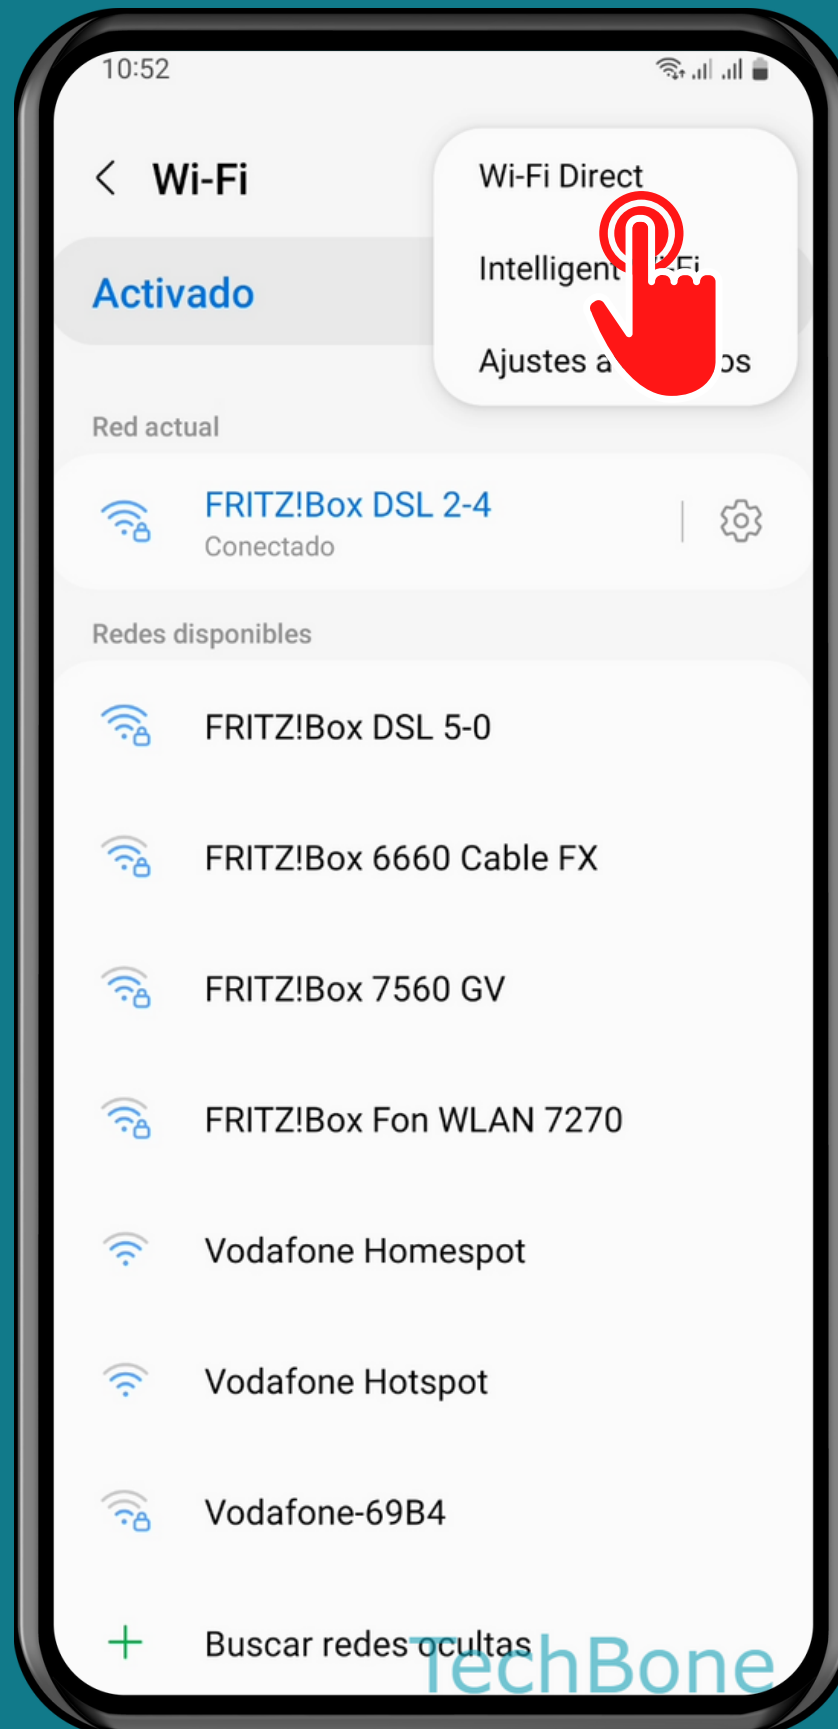

Presiona Wi-Fi Direct

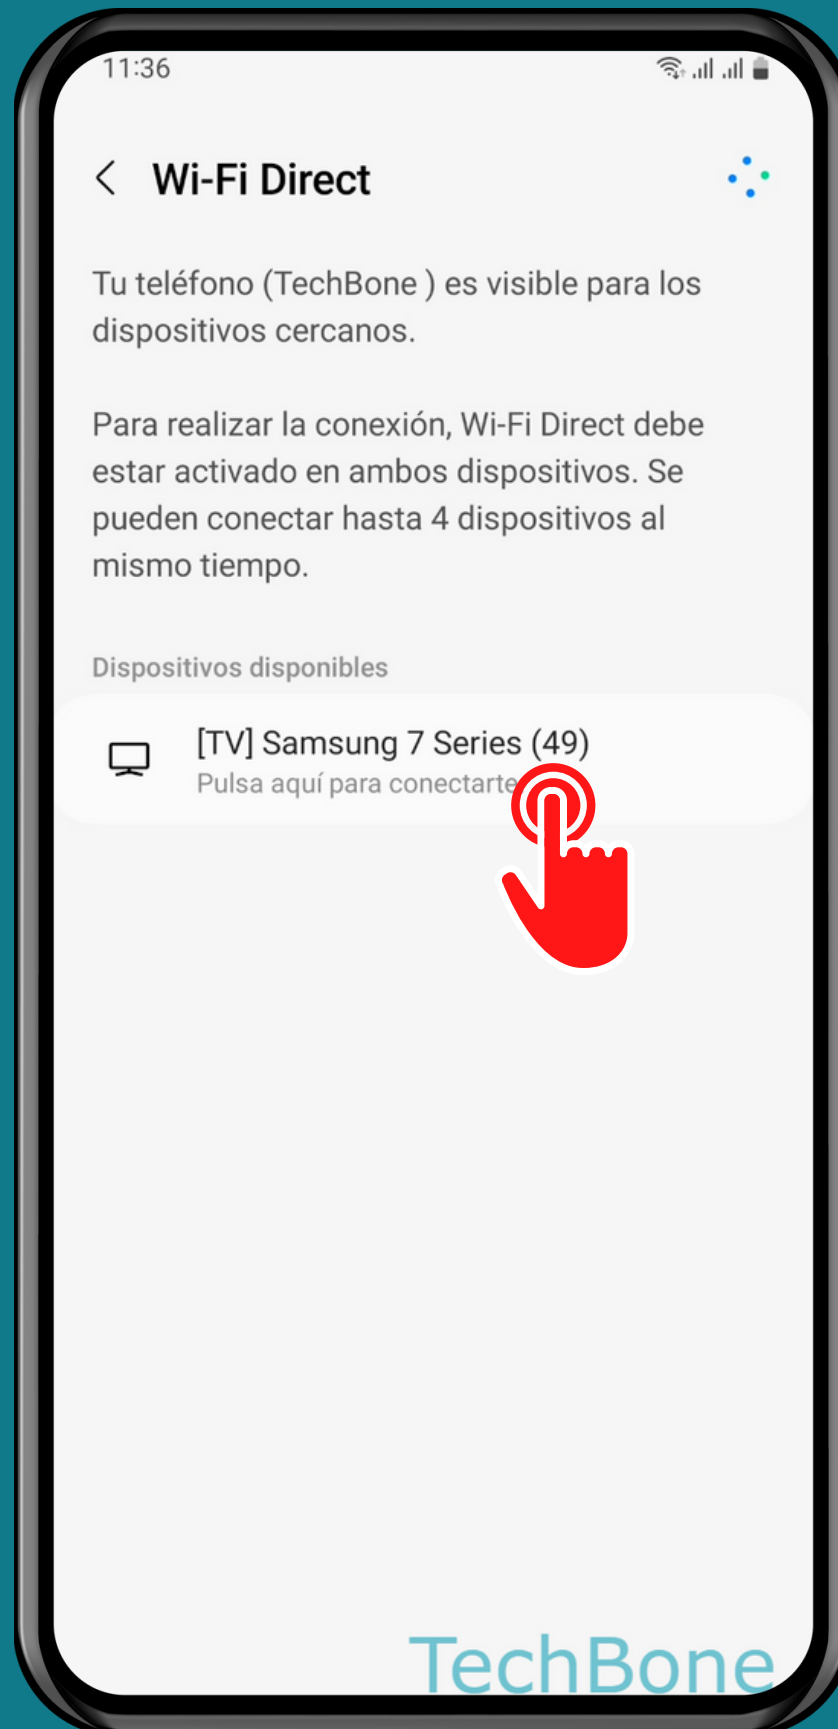

Selecciona un Dispositivo disponible

¡Listo!