


SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


DESACTIVAR WI-FI DIRECT




Abre los Ajustes

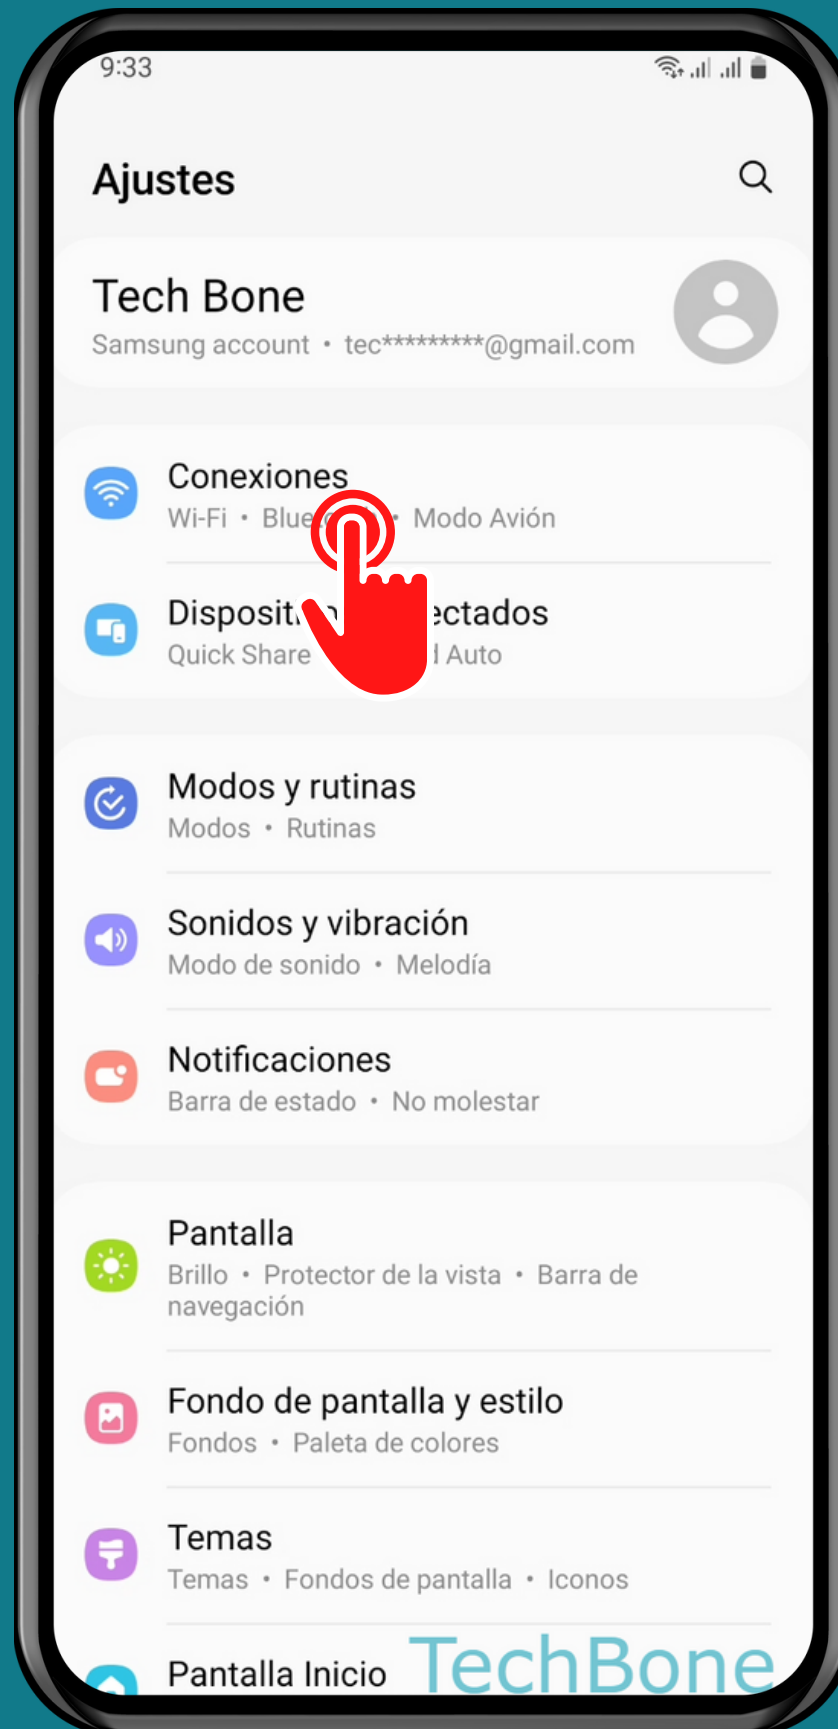


Presiona Conexiones

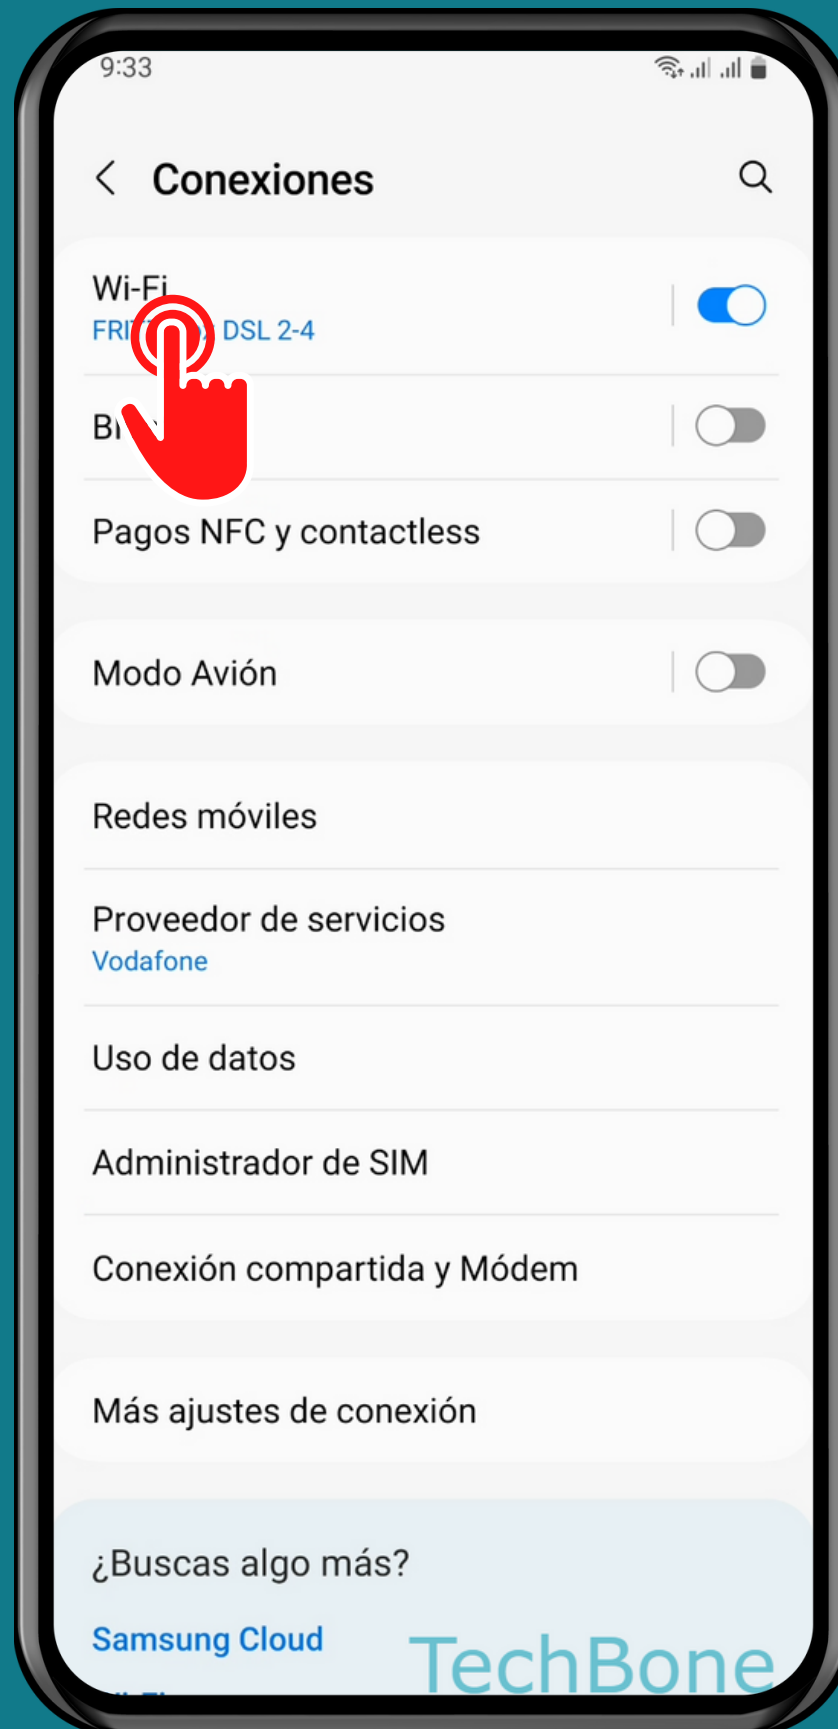


Presiona Wi-Fi

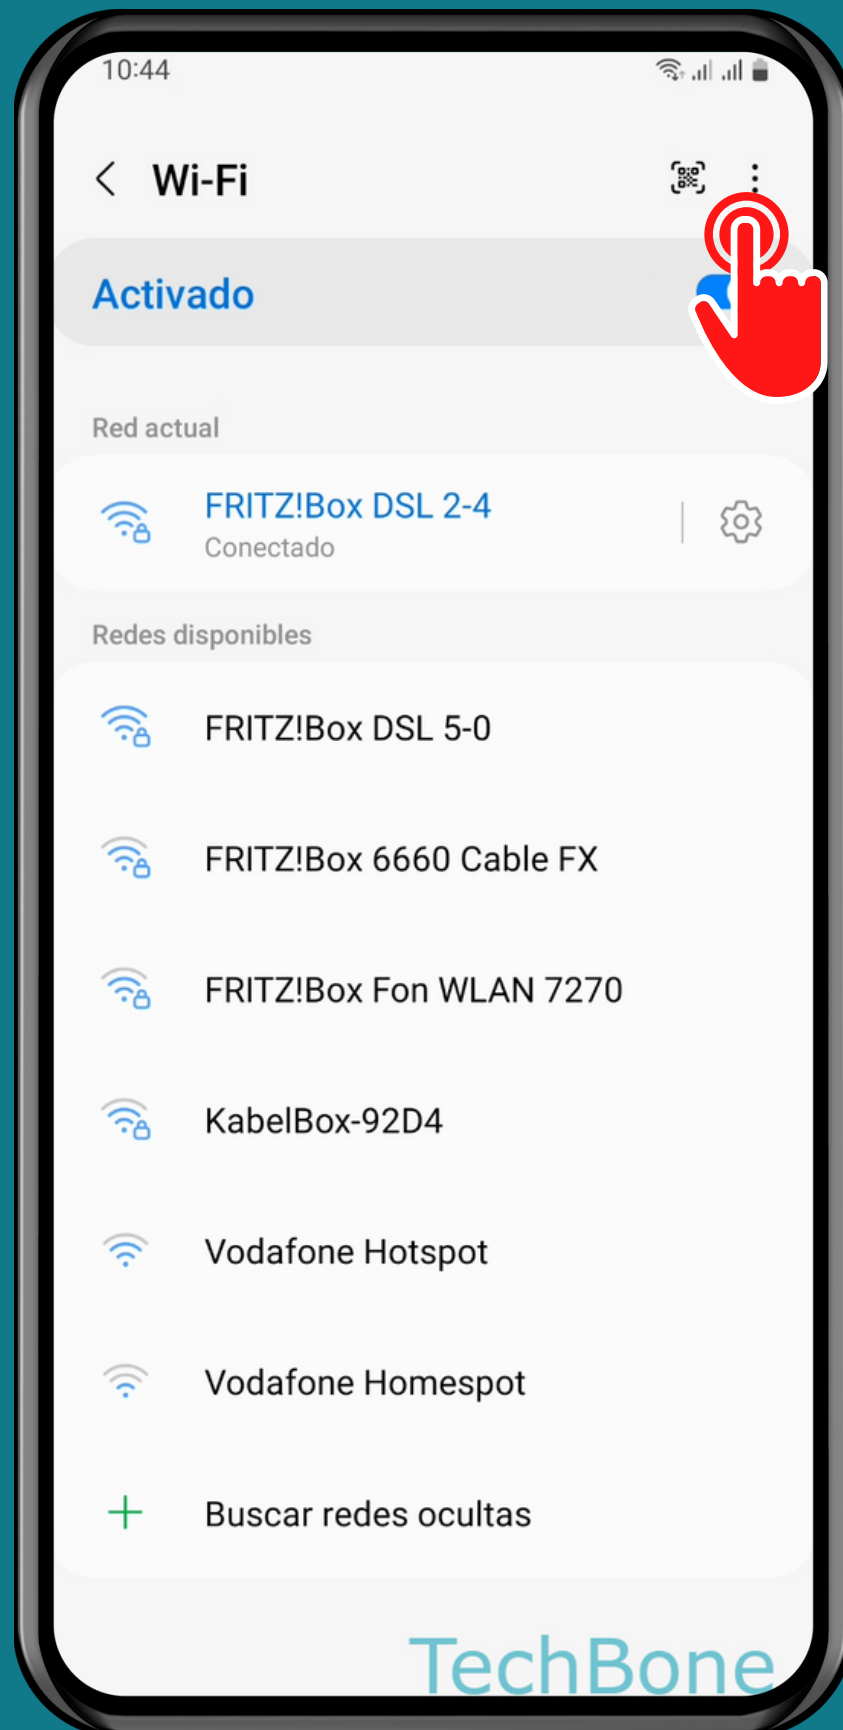

Abre el Menú

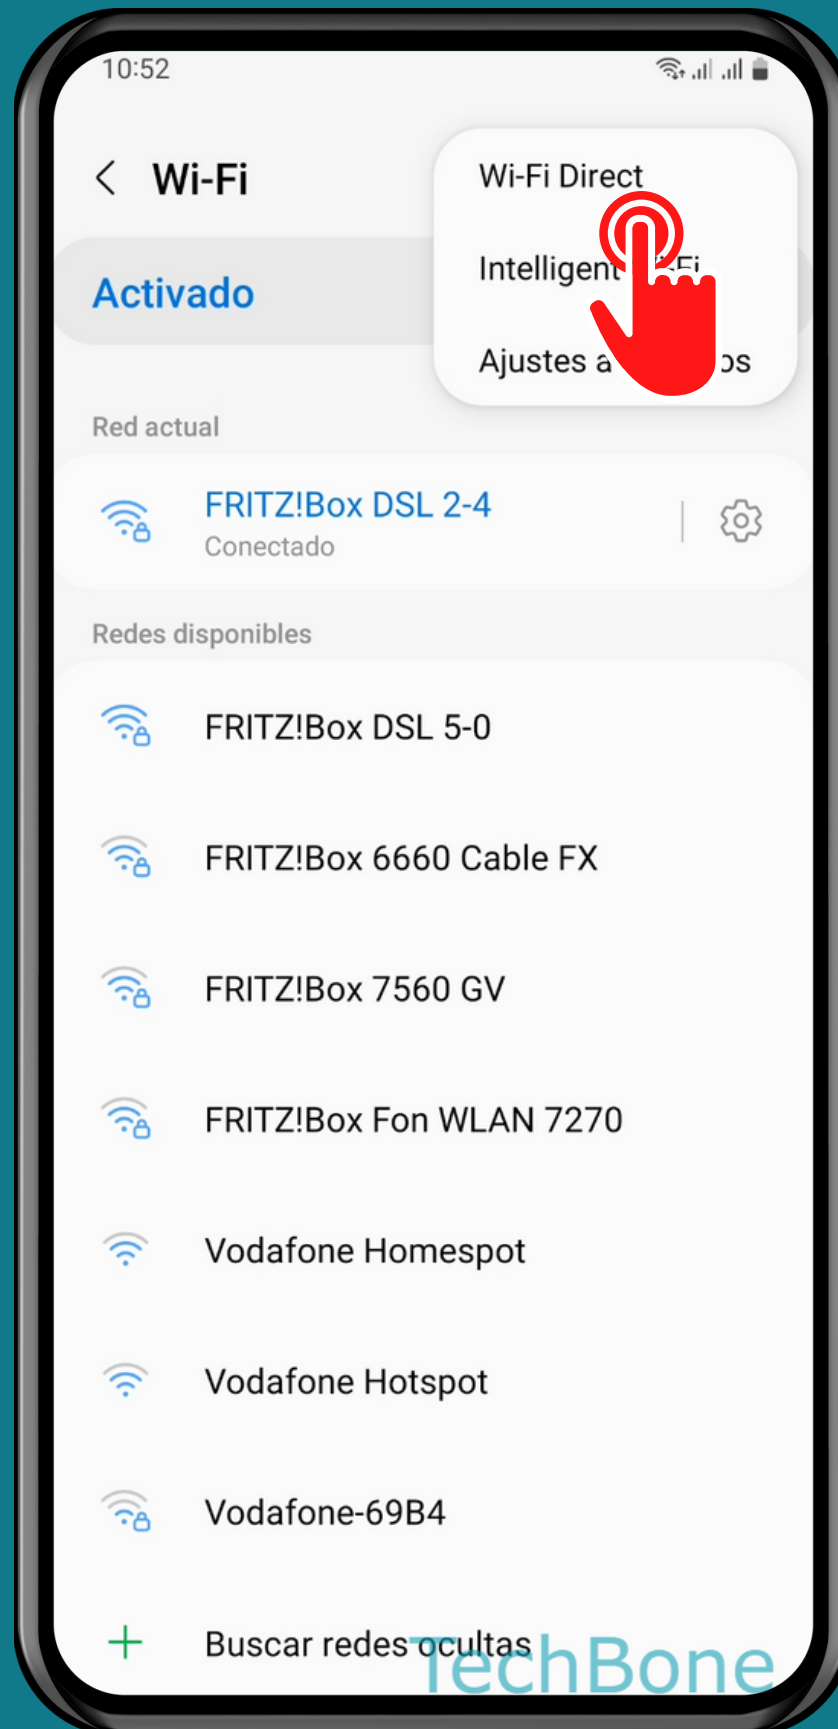

Presiona Wi-Fi Direct

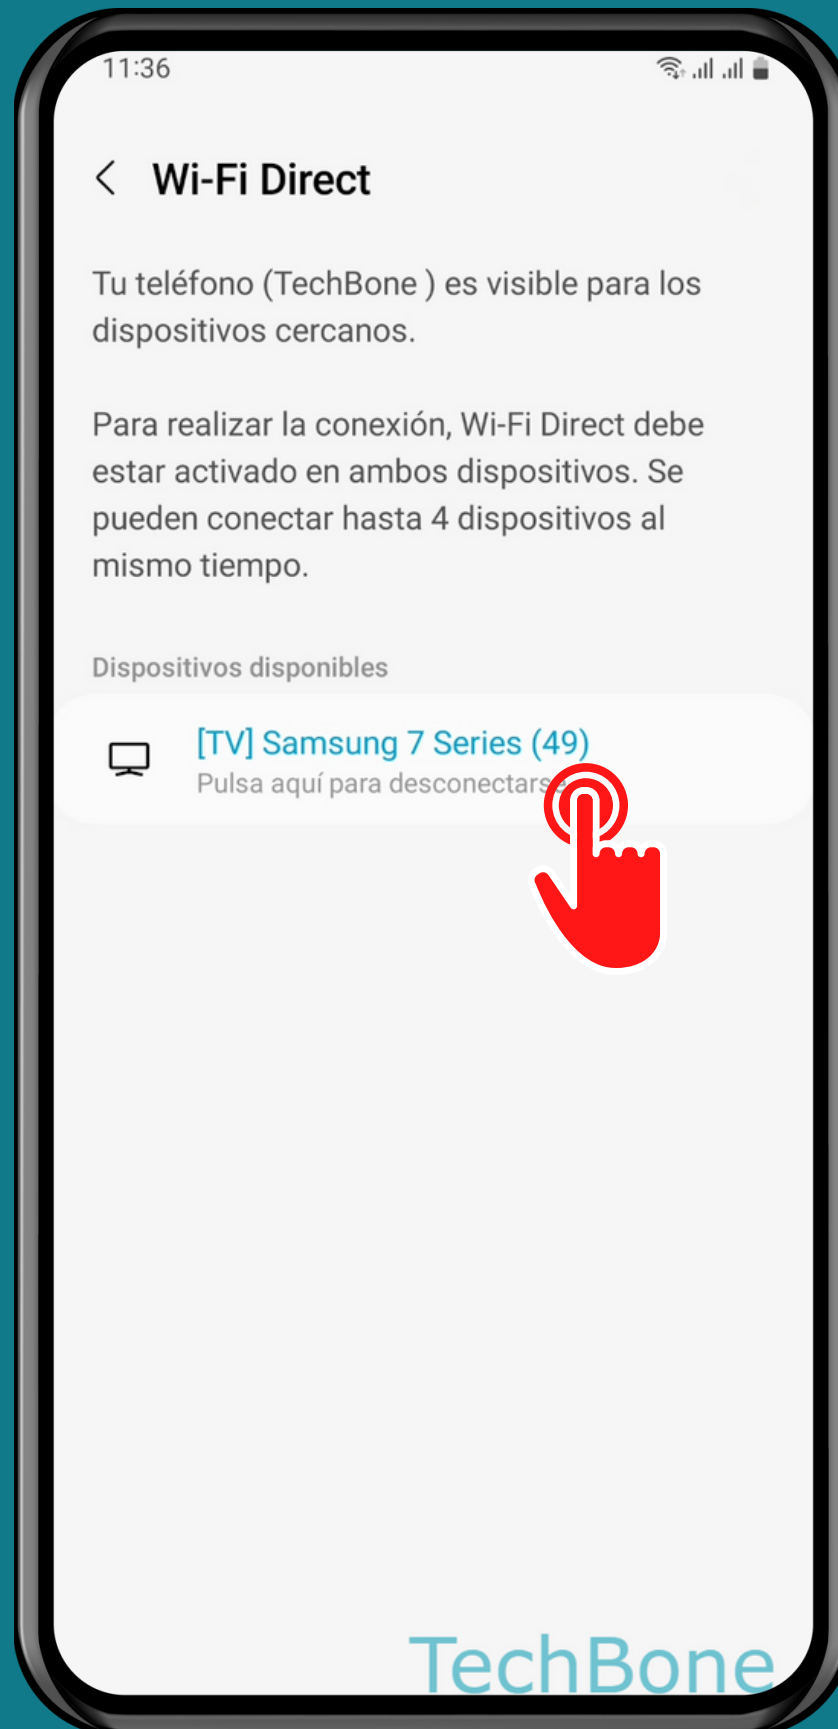

Selecciona un Dispositivo conectado

Nota: Tras desconectar todos los dispositivos, Wi-Fi Direct se desactiva automáticamente

¡Listo!