


# SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


## DESACTIVAR EL MODO FÁCIL




# Presiona Apps

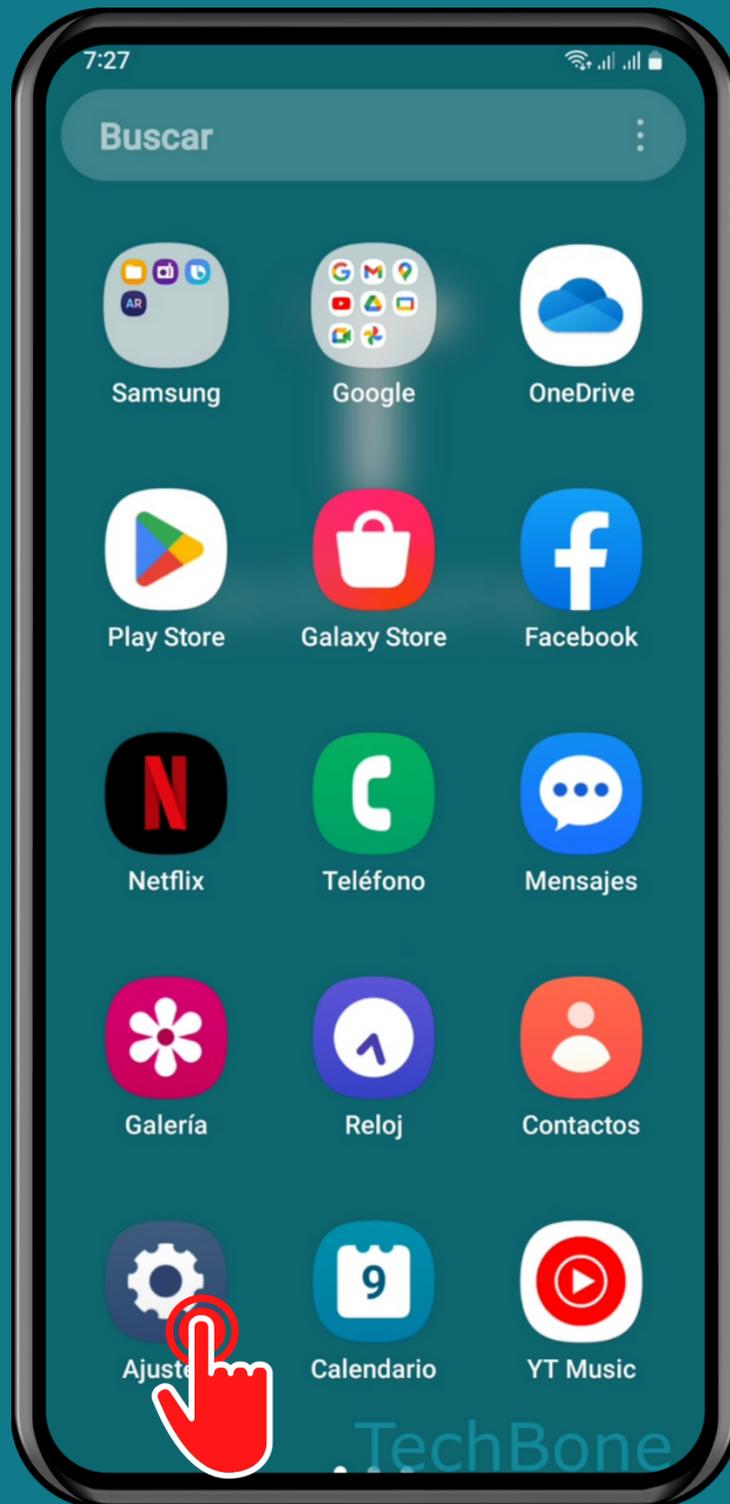


# Abre los Ajustes

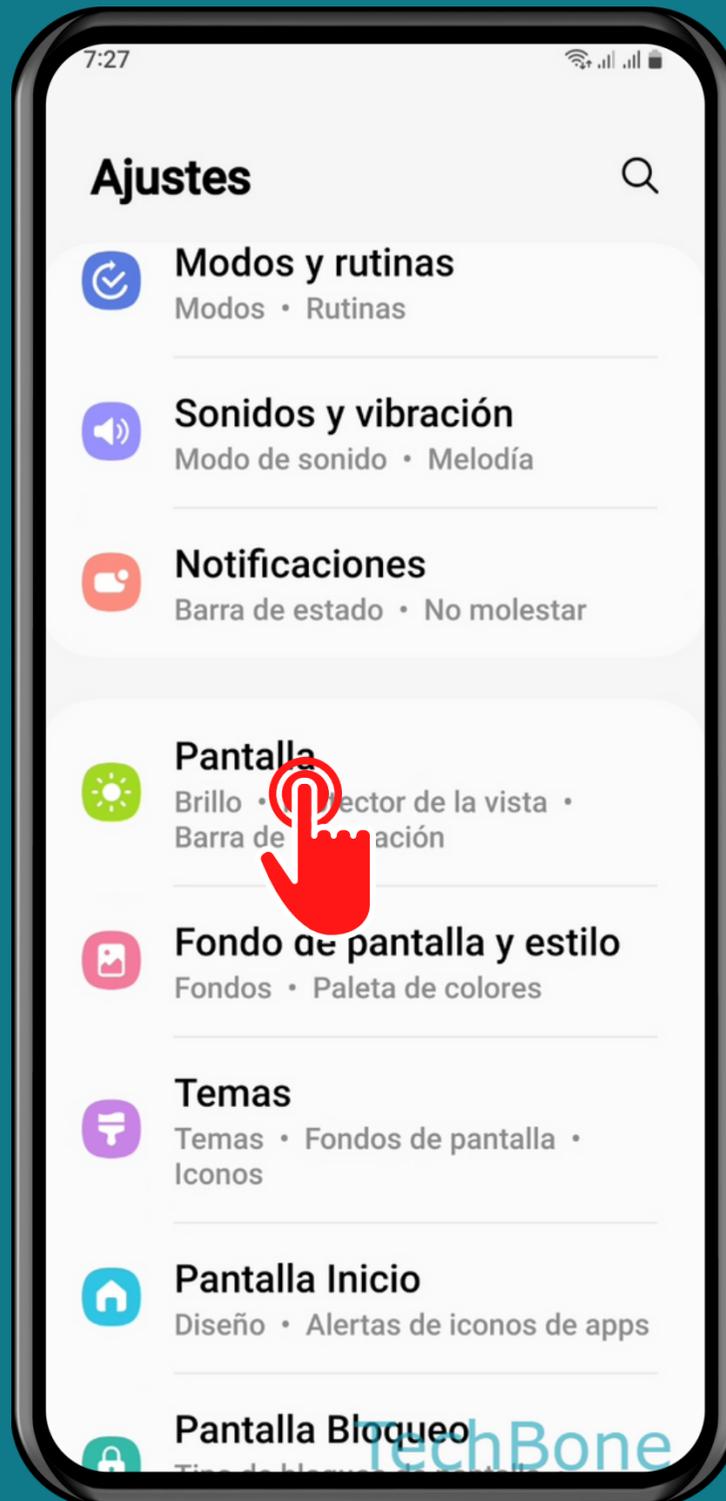

# Presiona Pantalla

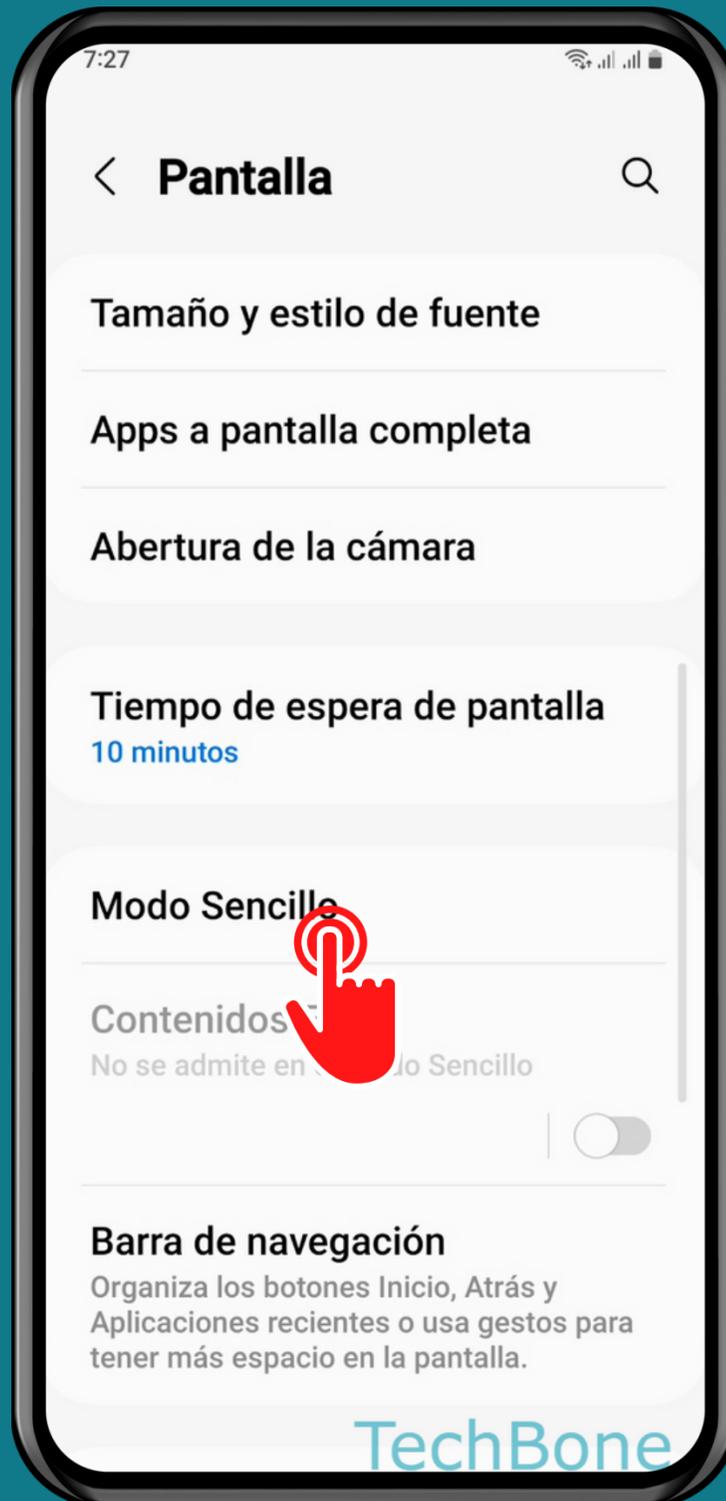

# Presiona Modo Sencillo

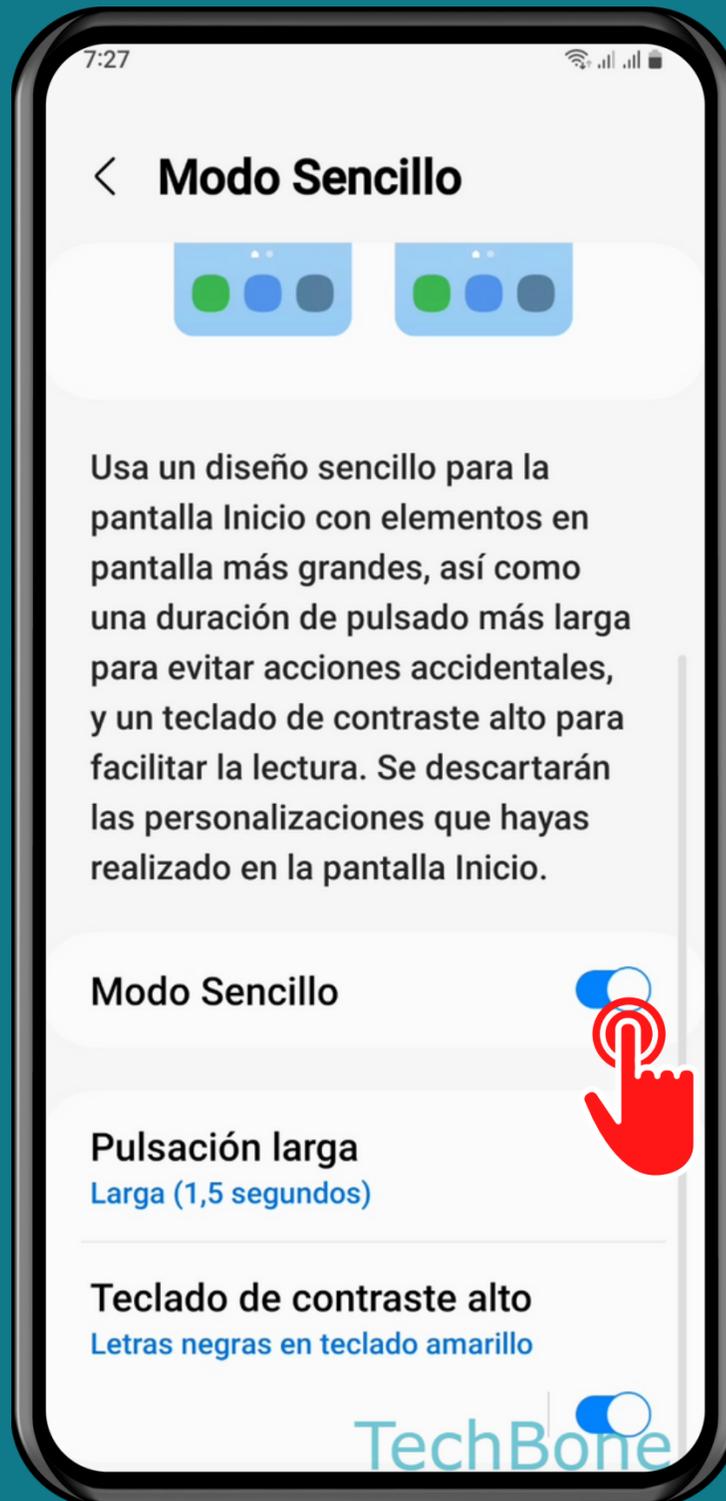

# Desactiva Modo Sencillo

¡Listo!