



SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


DESACTIVAR TALKBACK

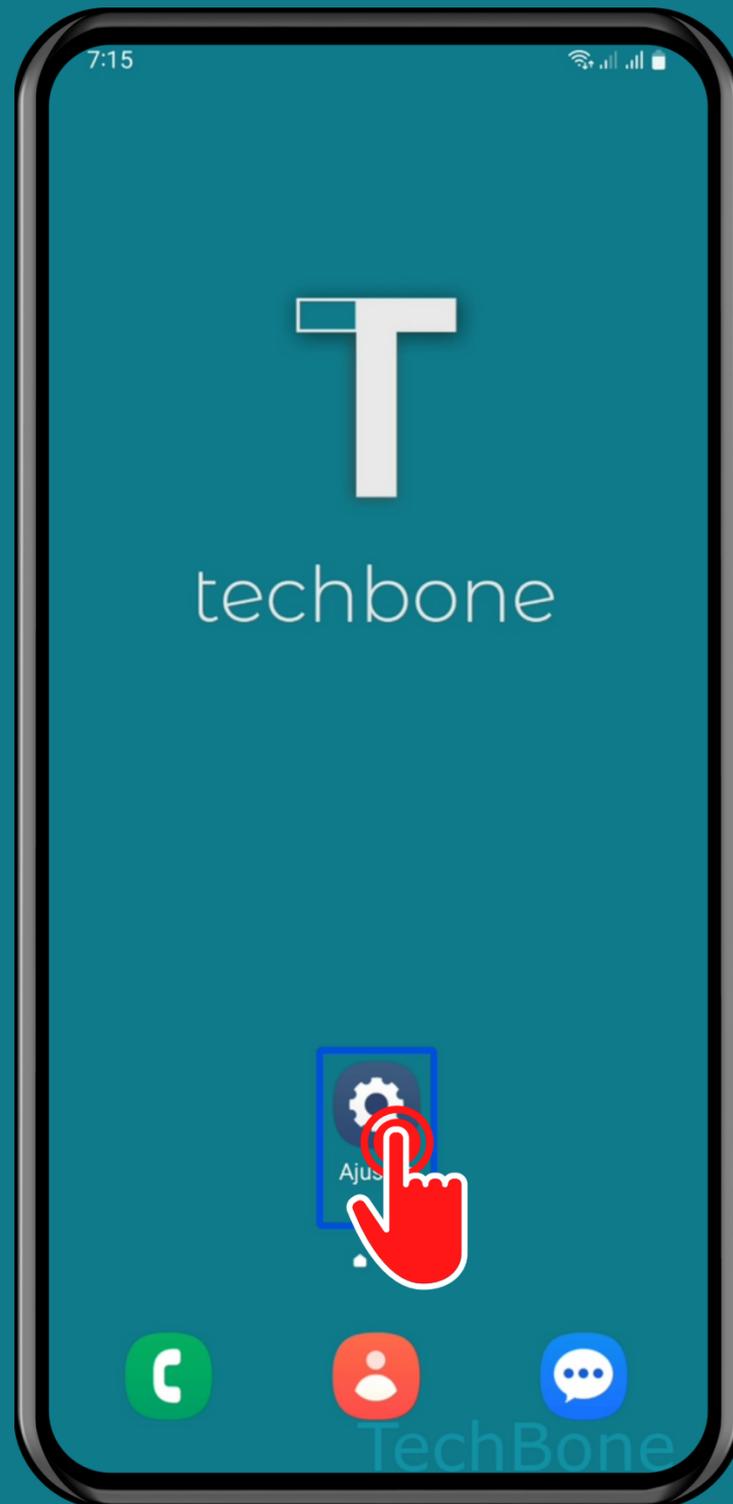

Marca
Ajustes
y presiona dos veces

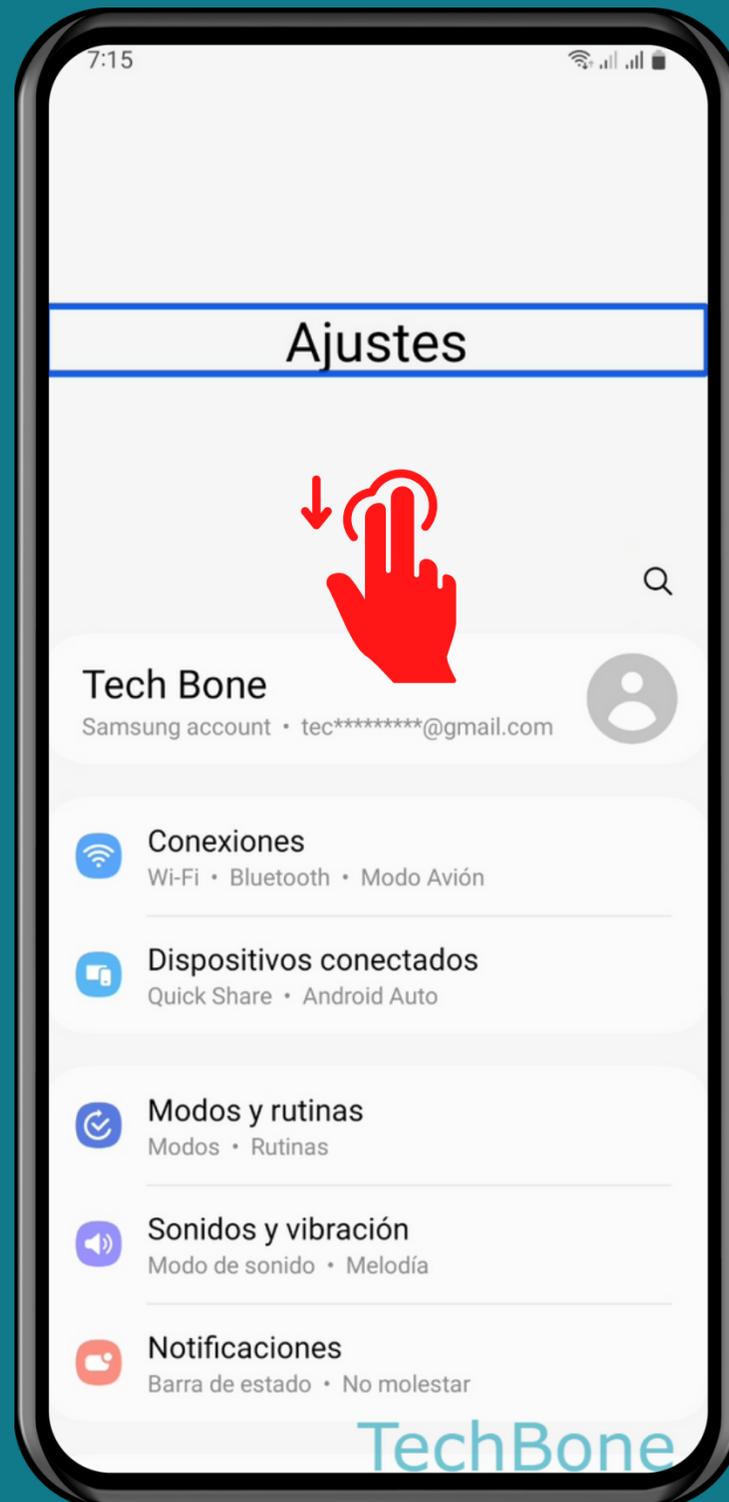


Desliza con
Dos dedos para
desplazarse por el menú

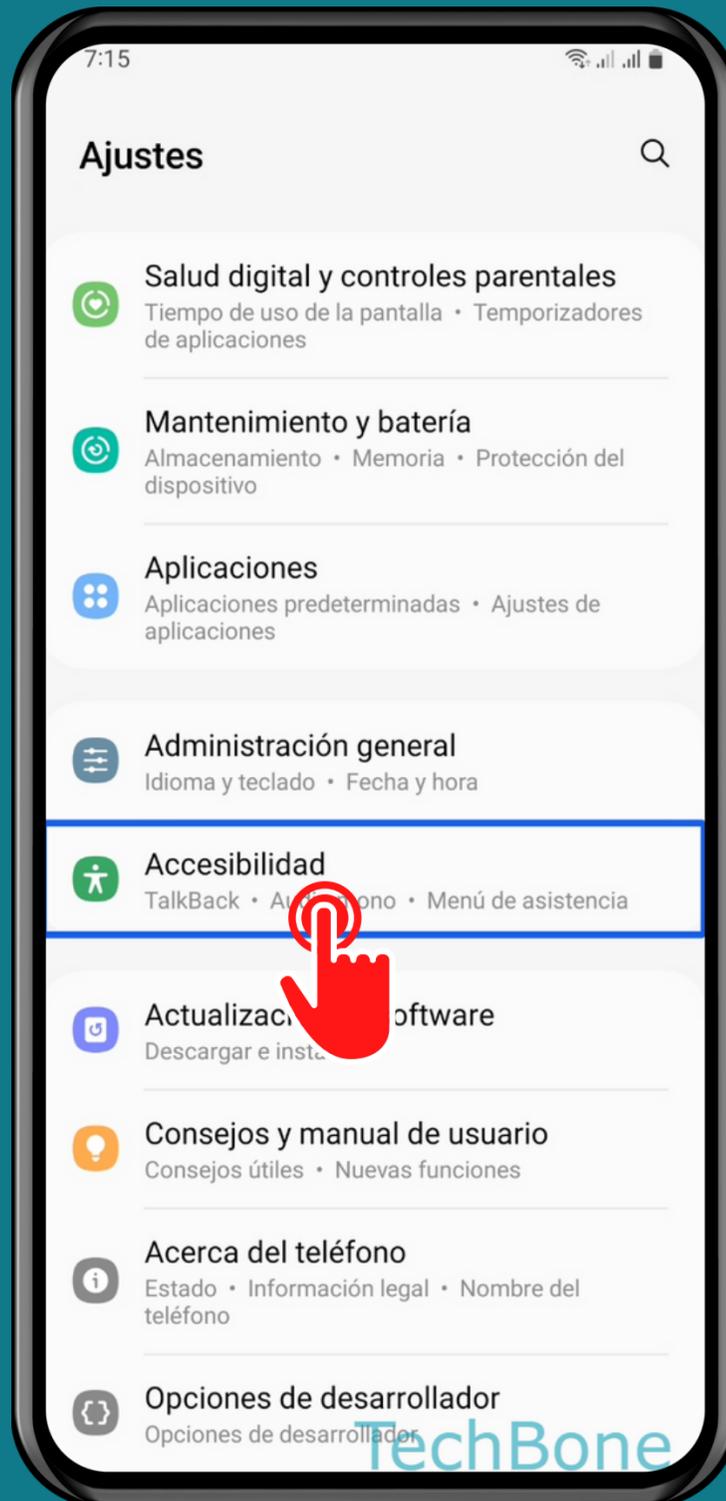

Marca Accesibilidad y presiona dos veces

TechBone

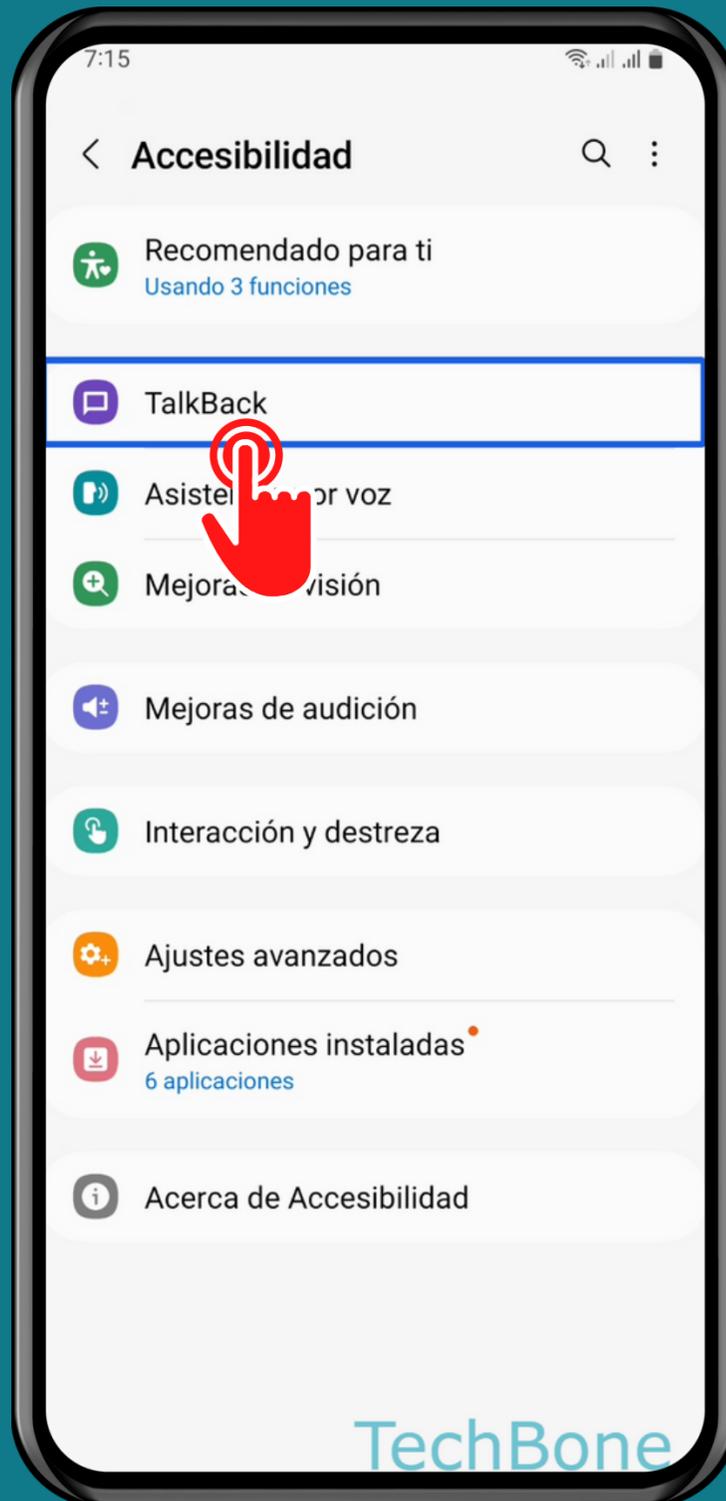

Marca TalkBack y presiona dos veces



Marca
TalkBack (interruptor)
y presiona dos veces



Marca
Desactivar
y presiona dos veces

¡Listo!