


# SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


# DESACTIVAR AUTOMÁTICAMENTE EL PUNTO DE ACCESO WI-FI




# Abre los Ajustes

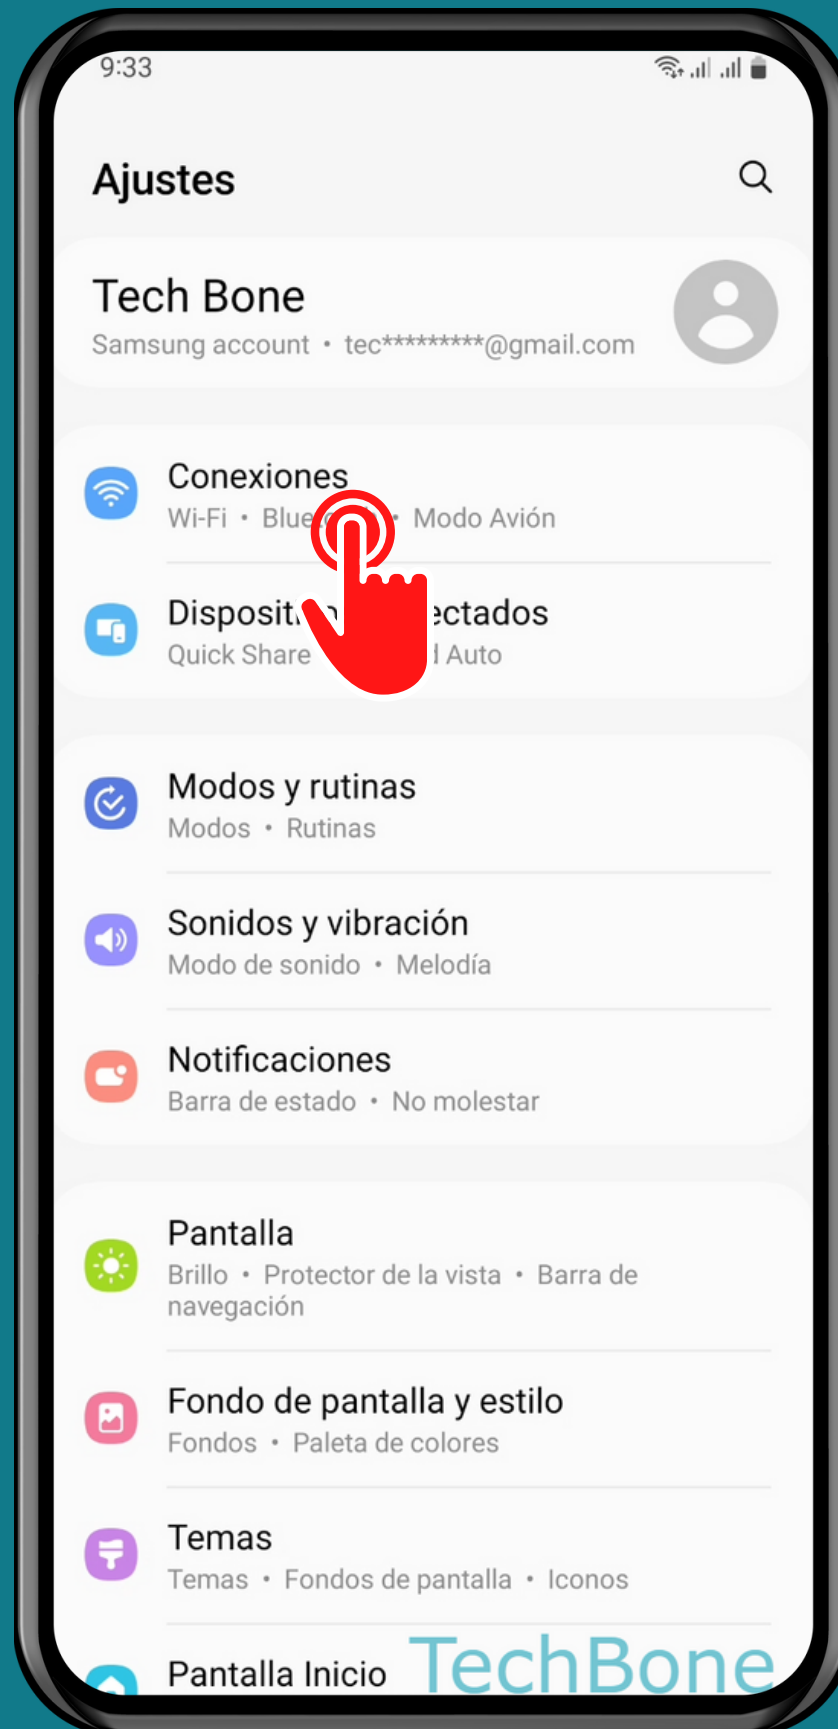


# Presiona Conexiones

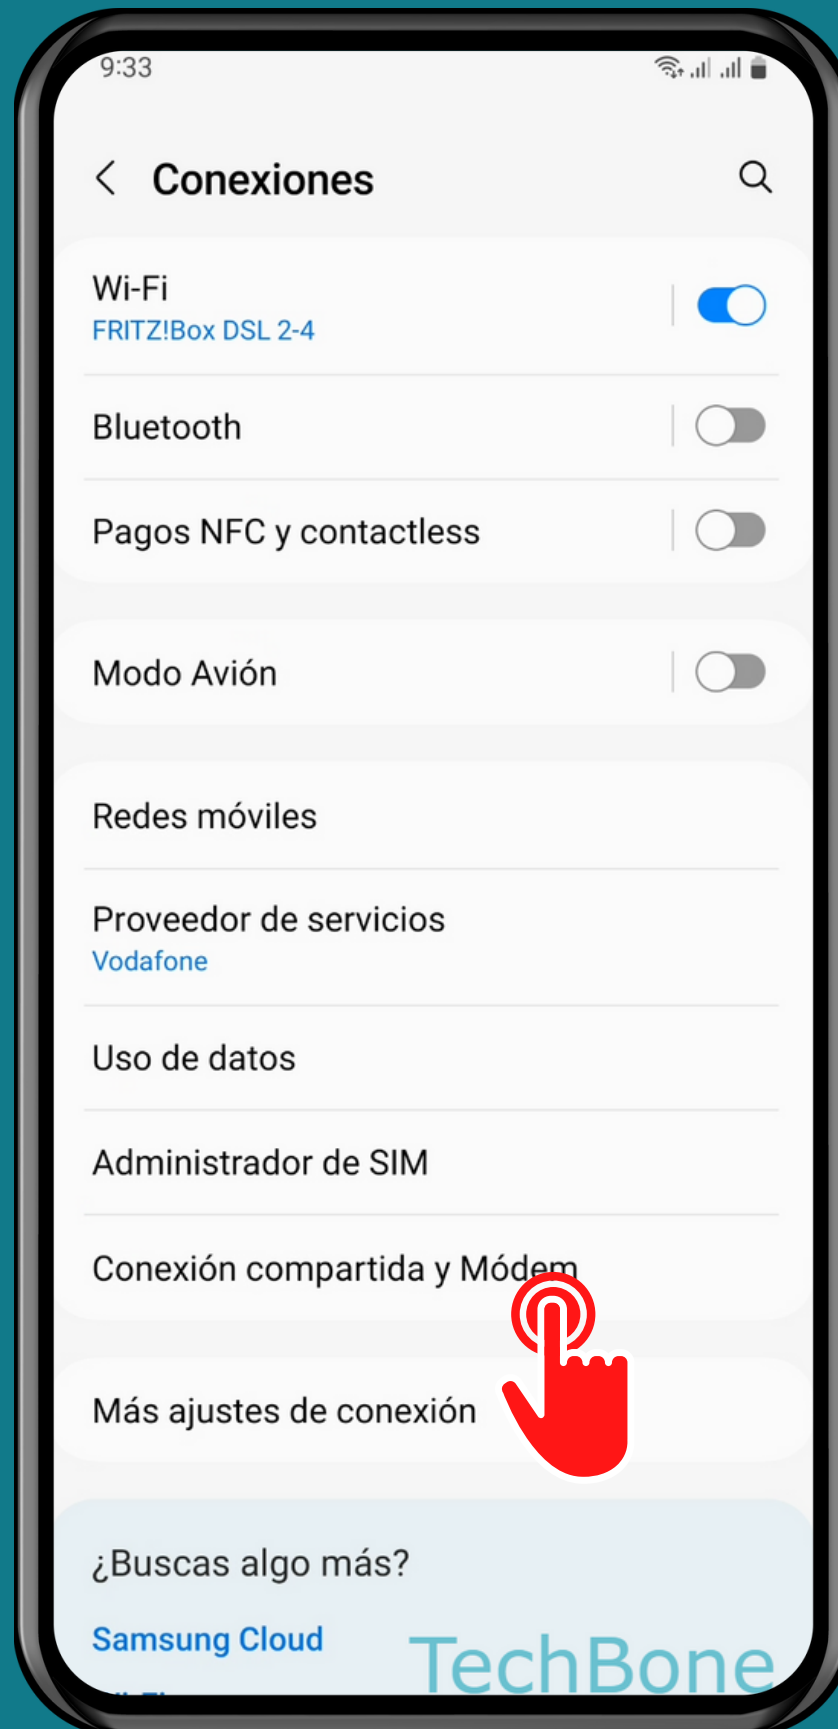


# Presiona Conexión compartida y Módem

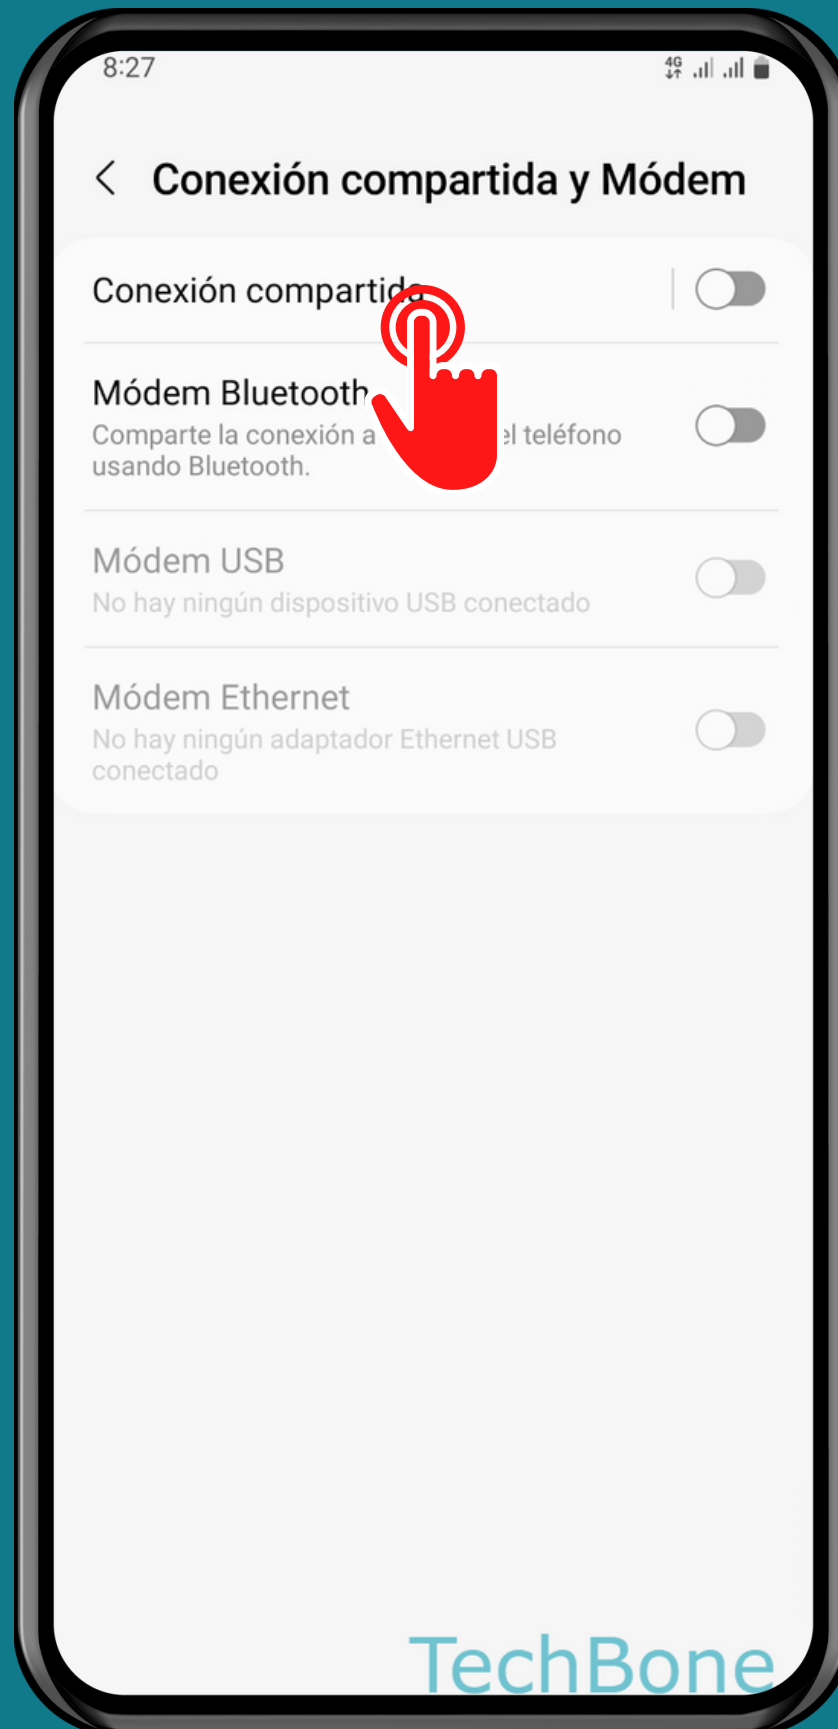


Presiona  
Conexión compartida

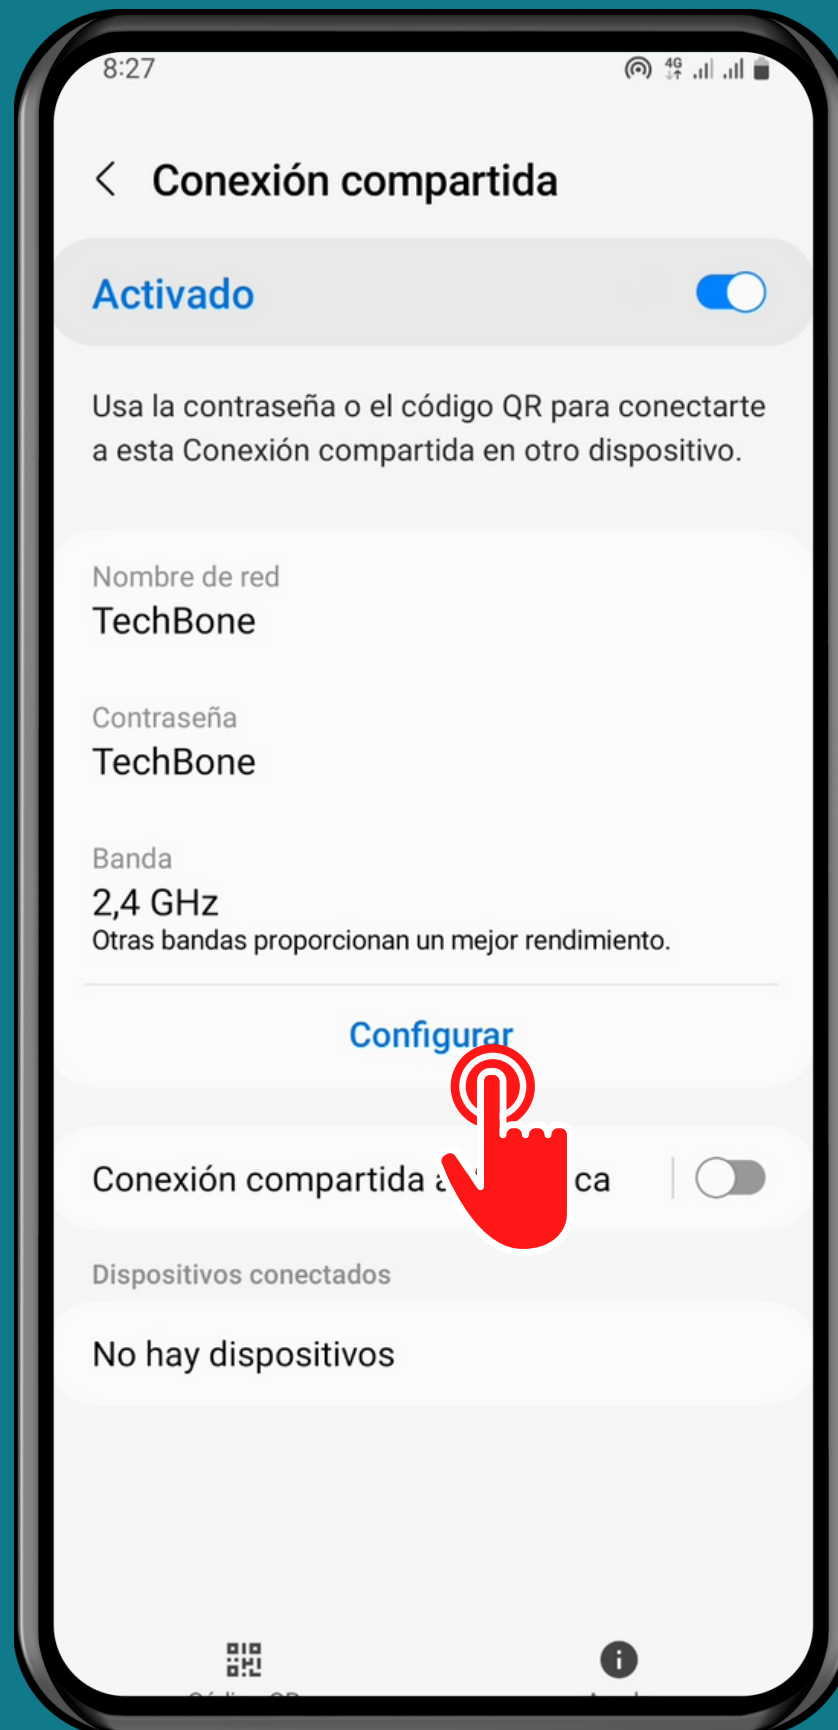

Presiona  
Configurar

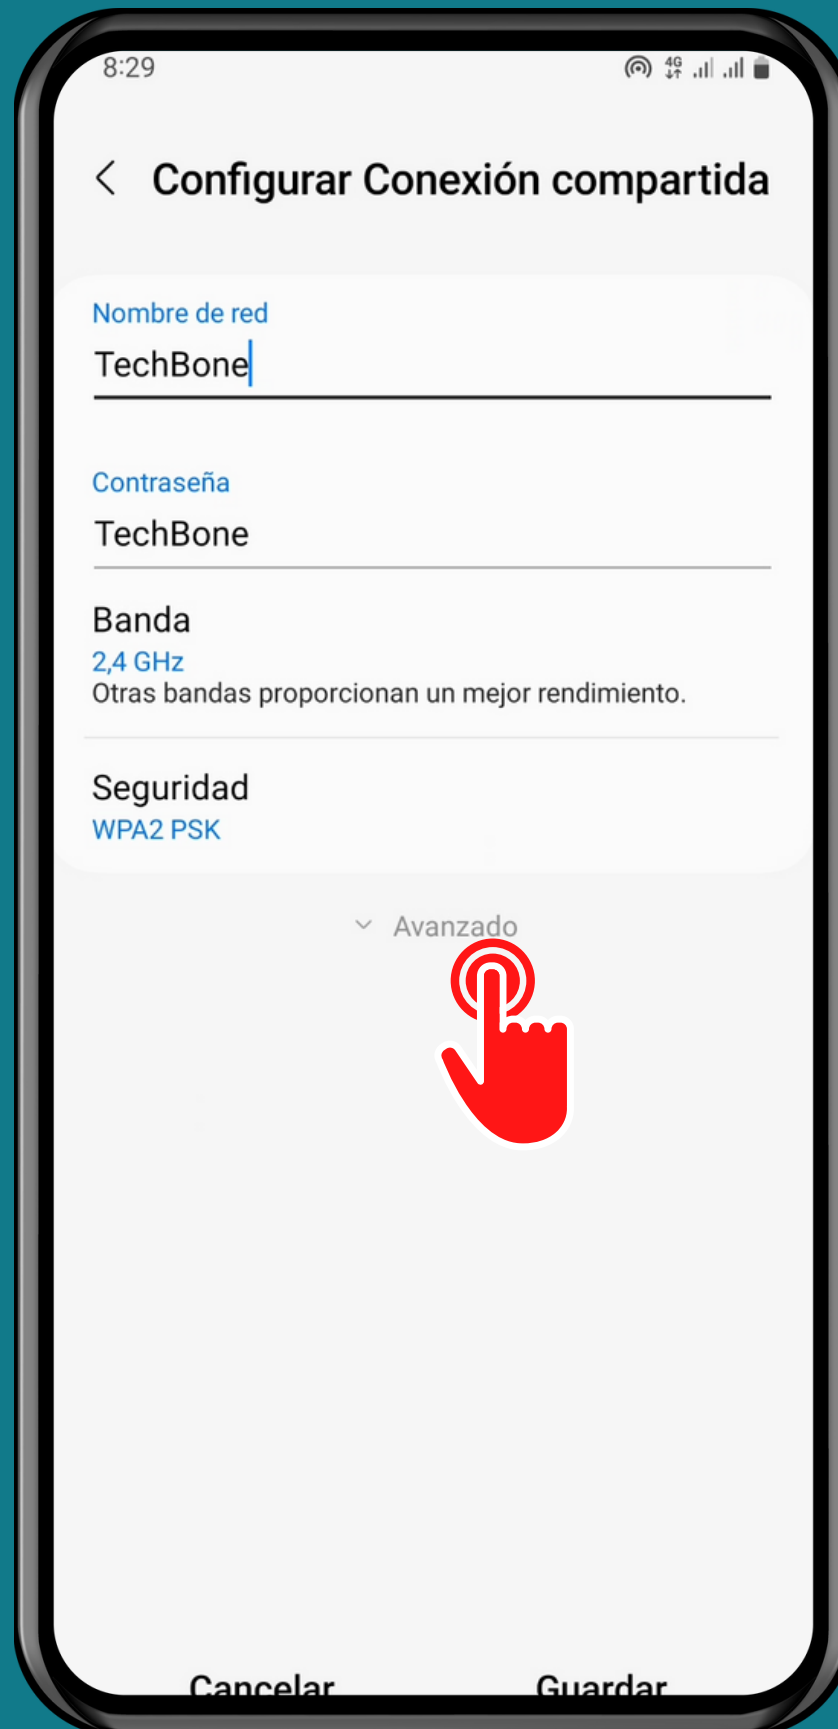


Presiona  
Avanzado

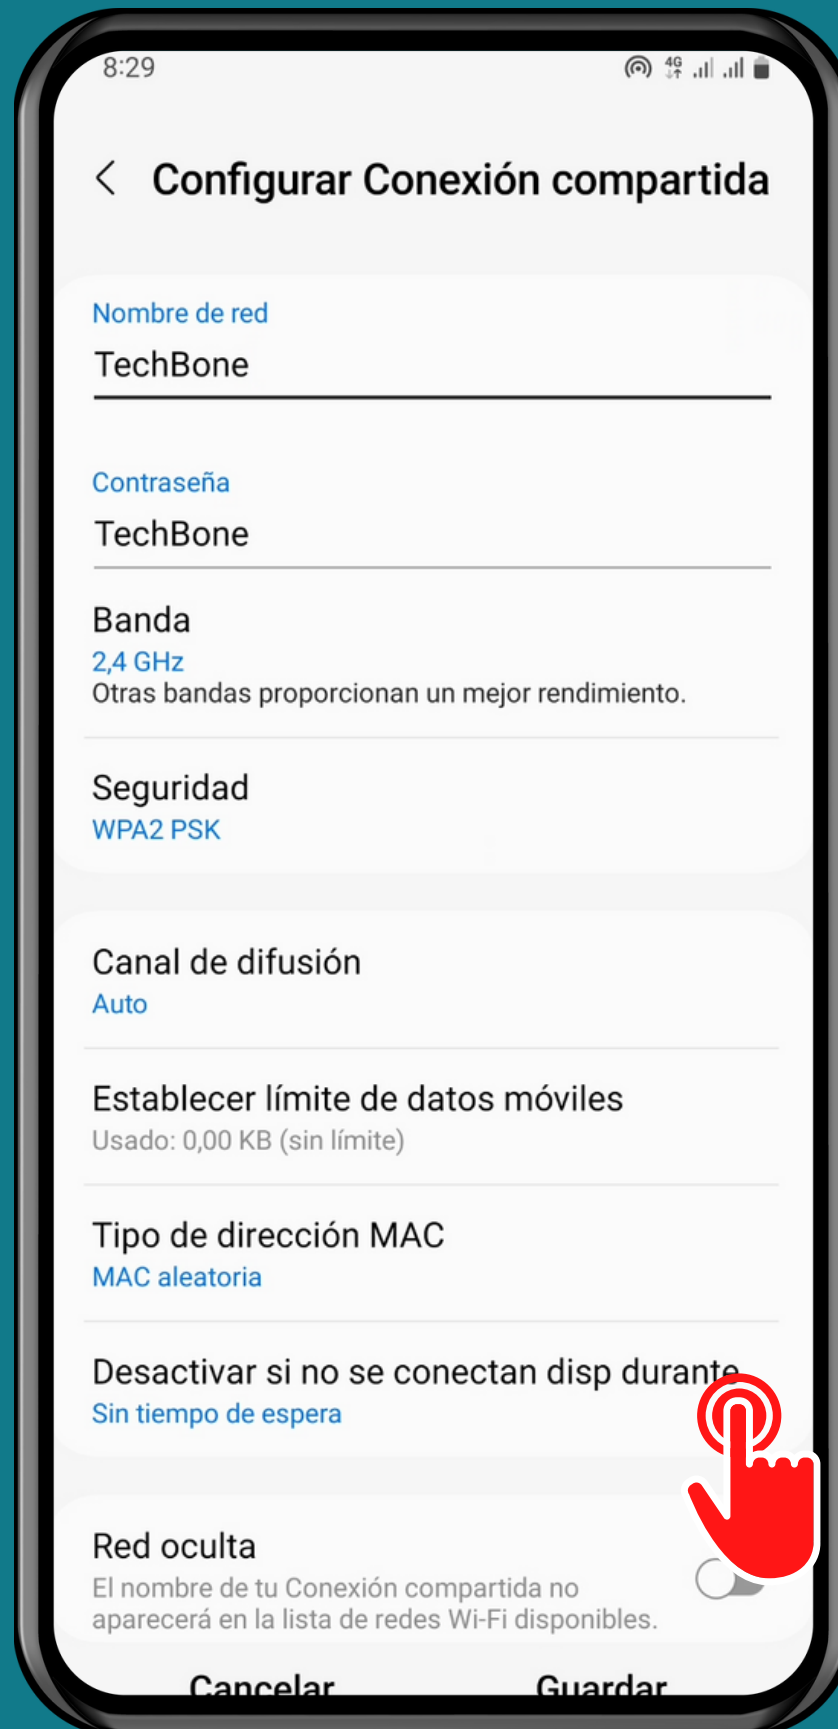


Presiona  
Desactivar si no se  
conectan disp...



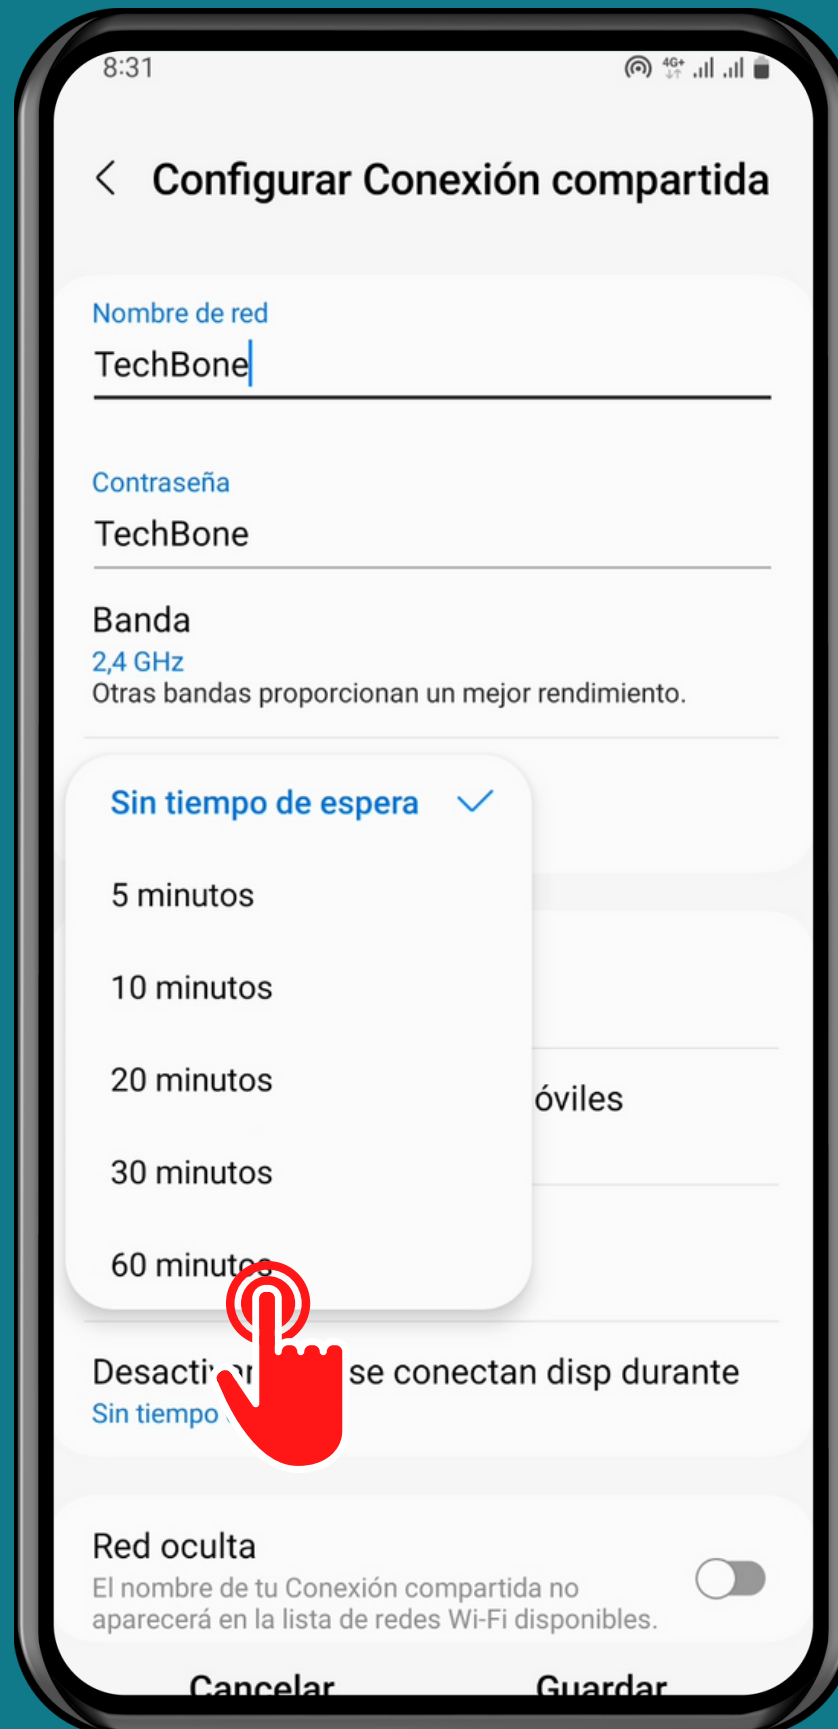

# Elige una Opción

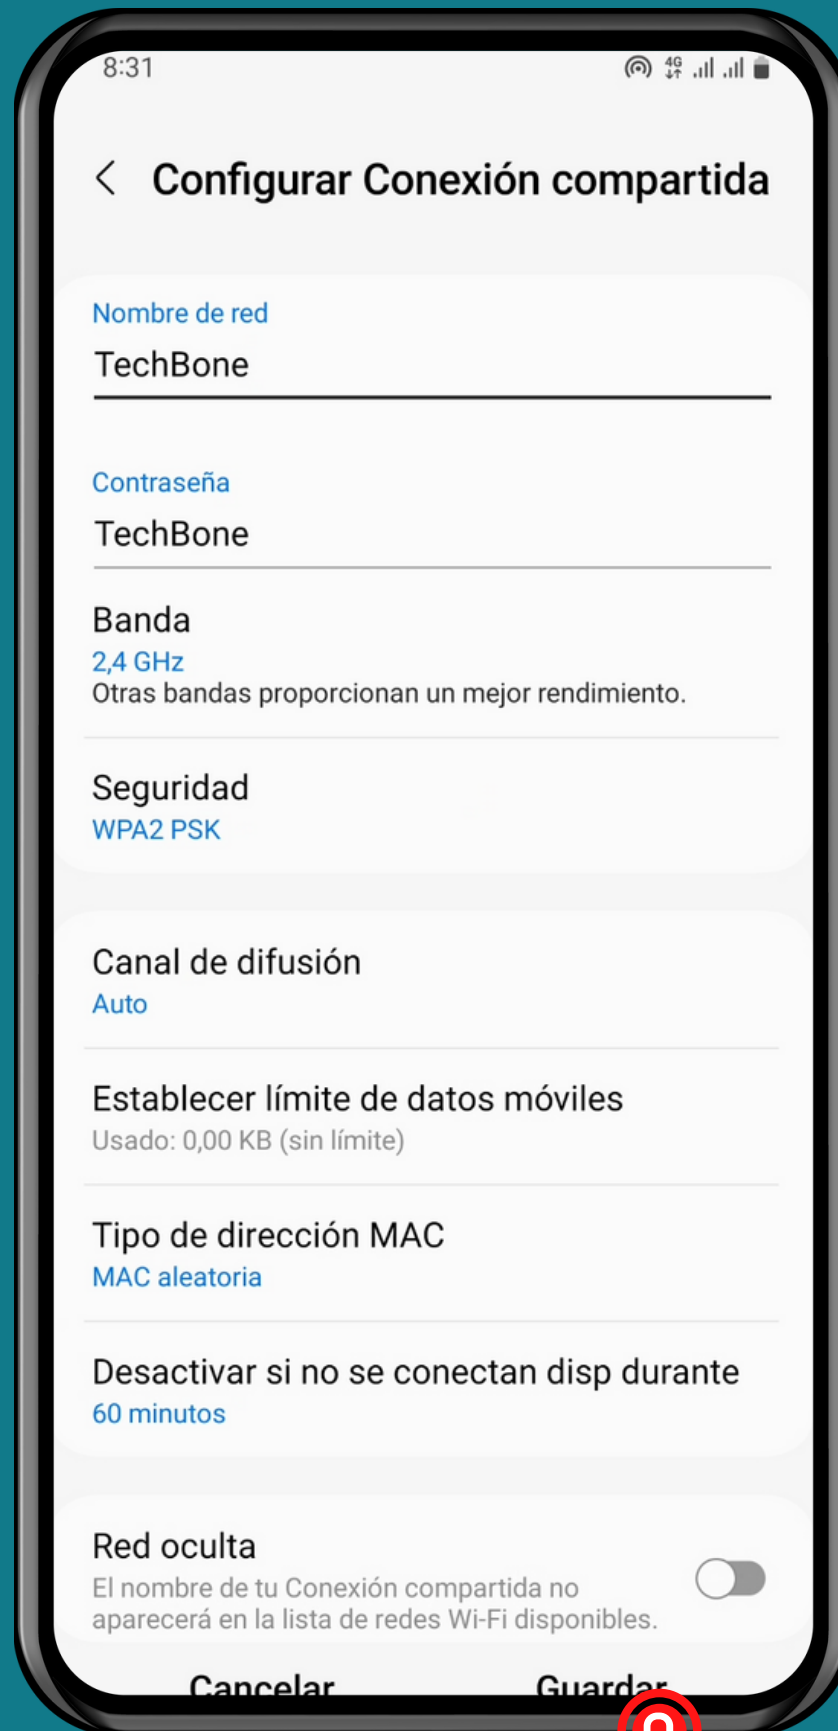

Presiona  
Guardar

¡Listo!