





SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


DETECTAR LAS REDES WI-FI SOSPECHOSAS

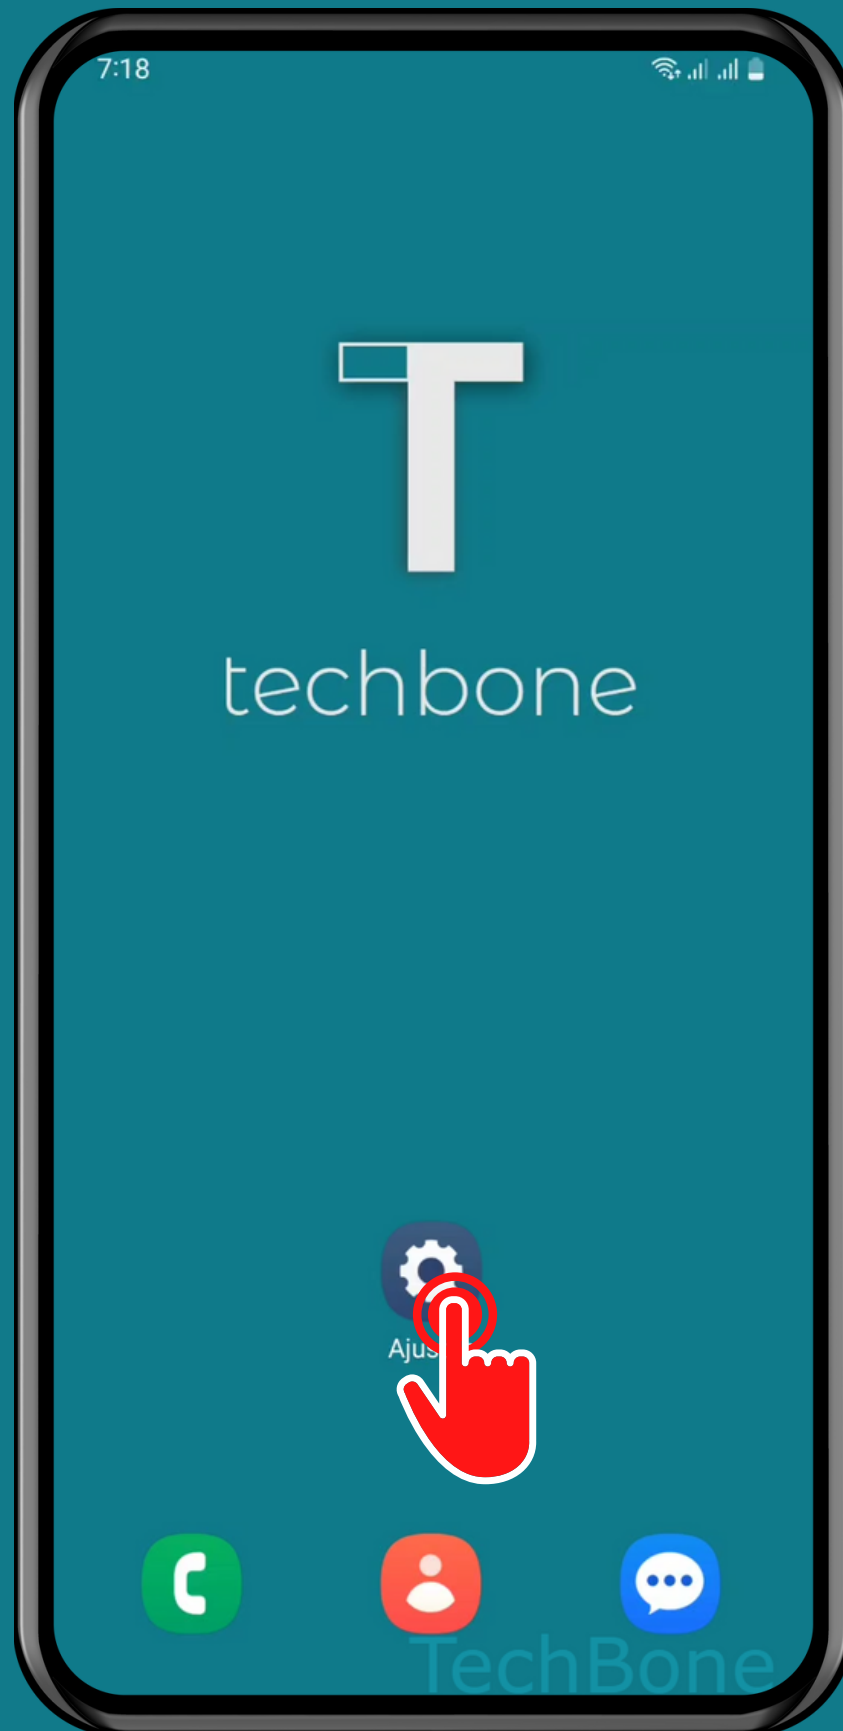


Abre los Ajustes

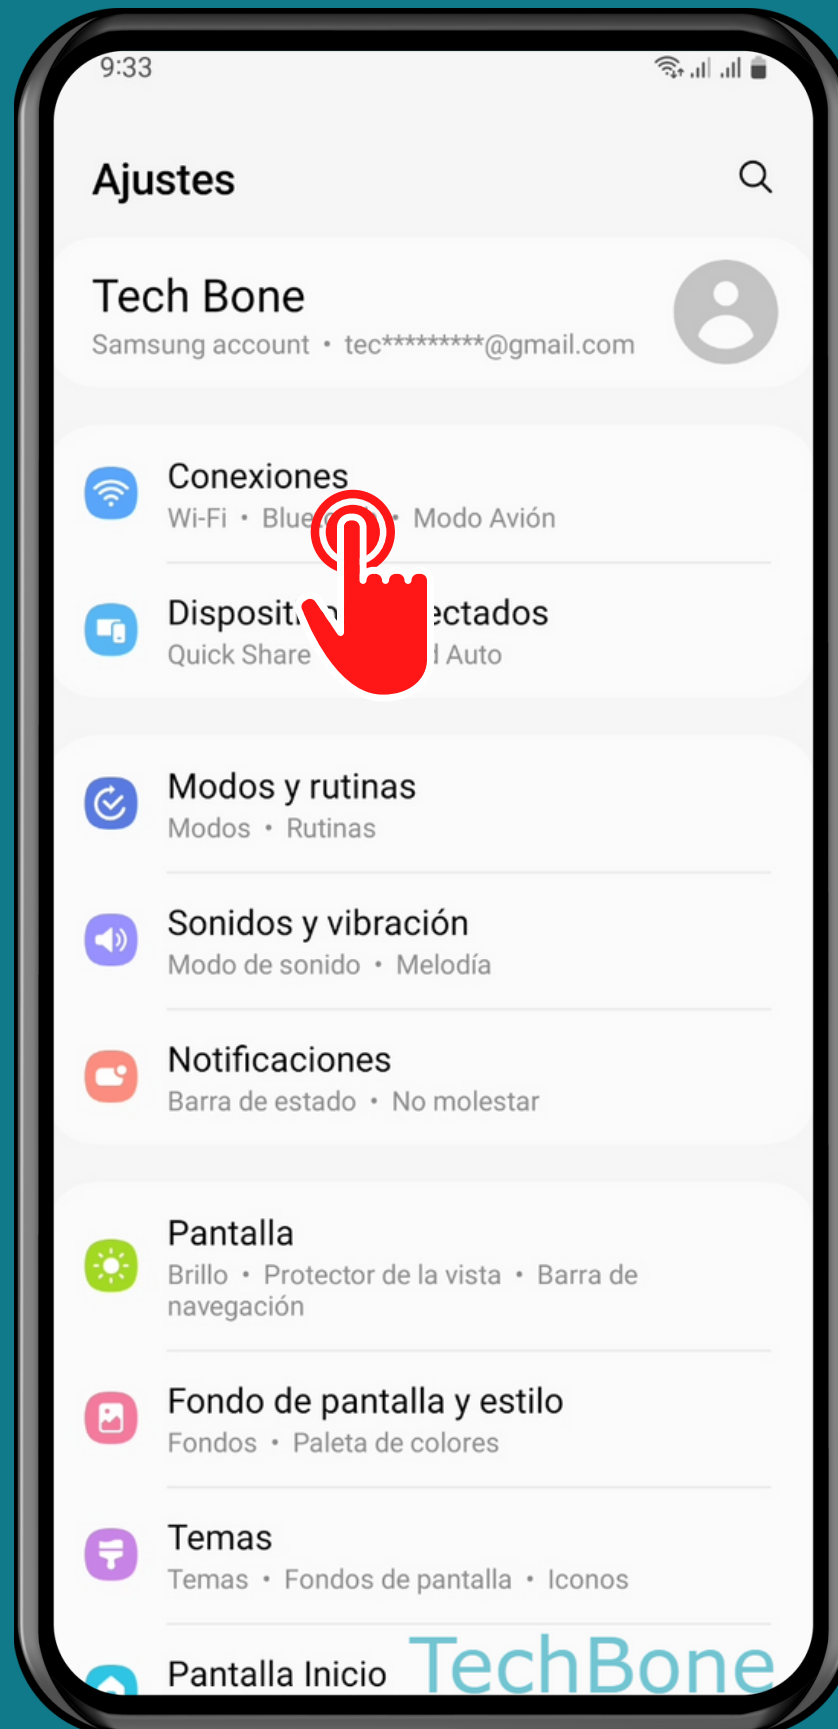


Presiona Conexiones

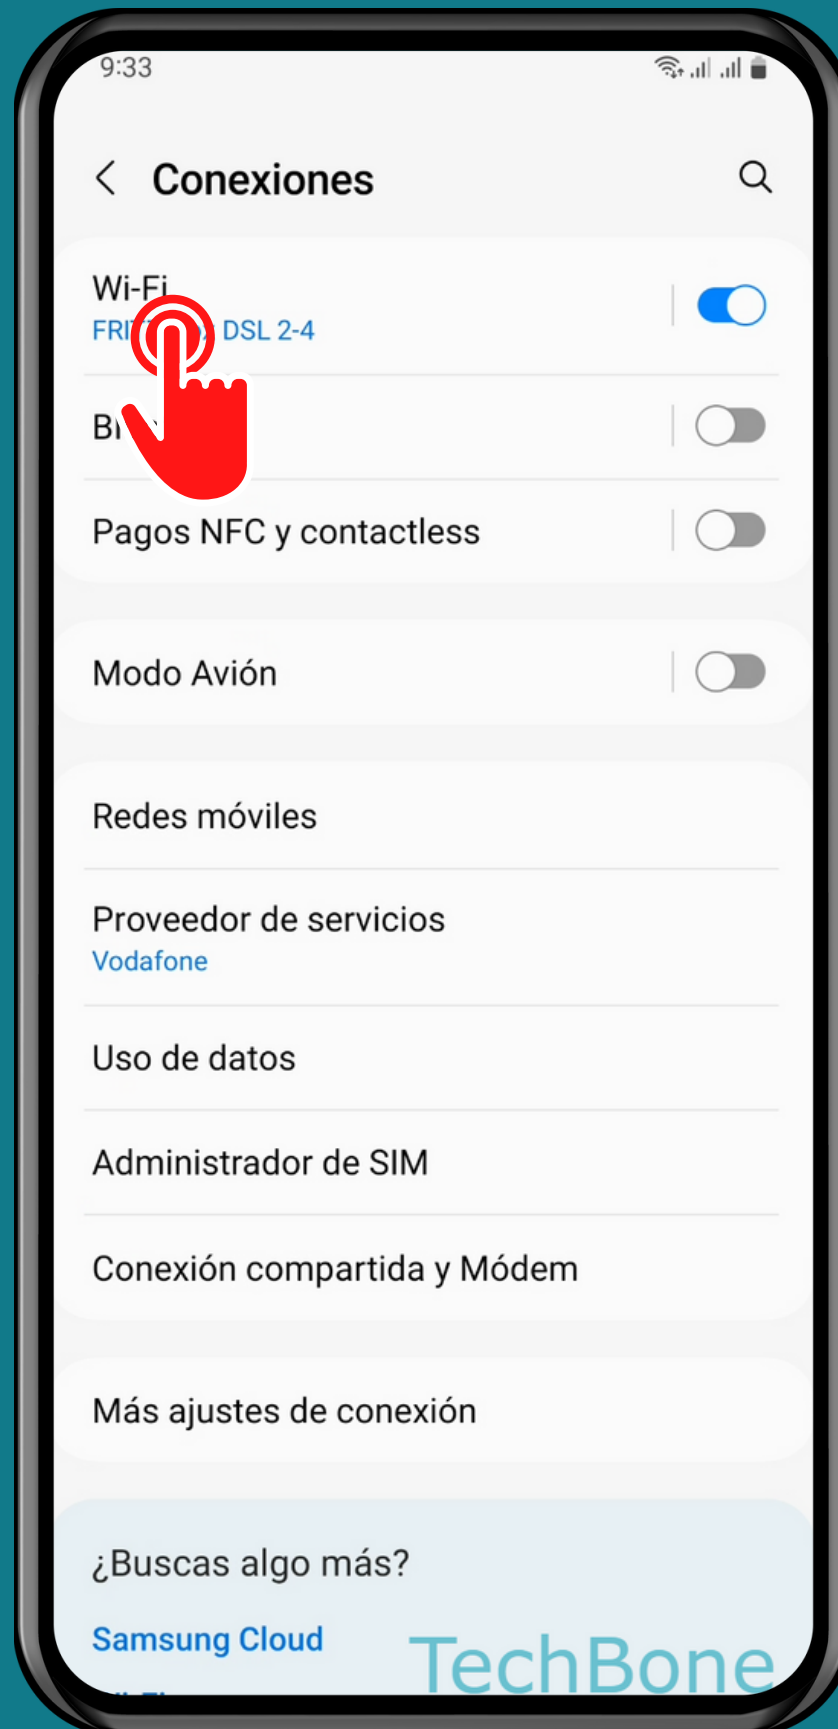


Presiona Wi-Fi

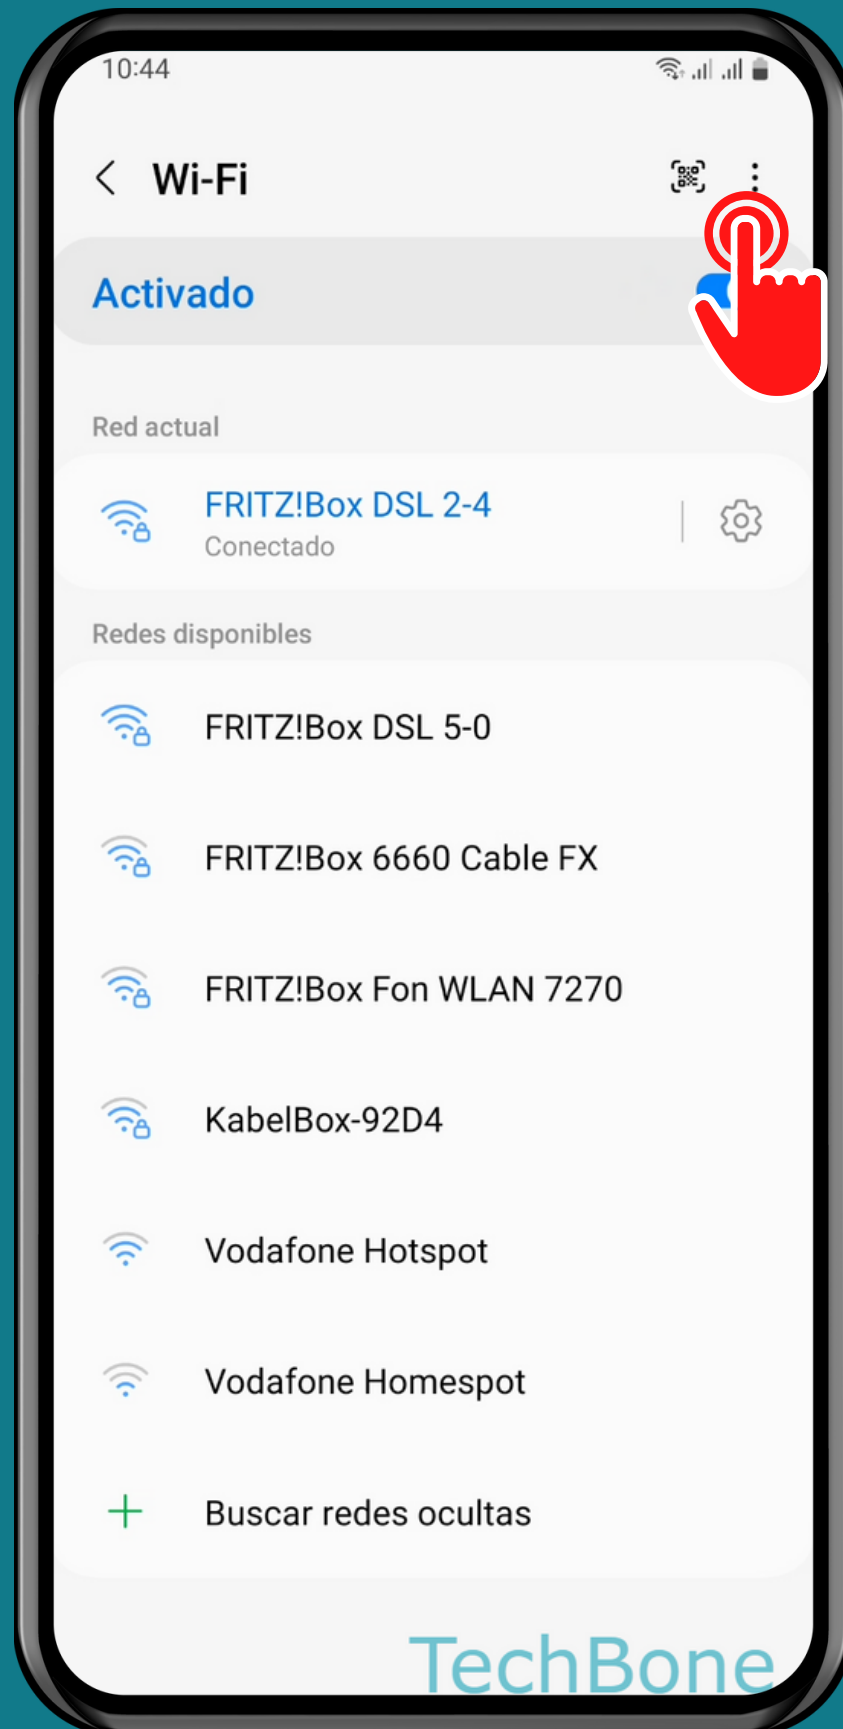

Abre el Menú

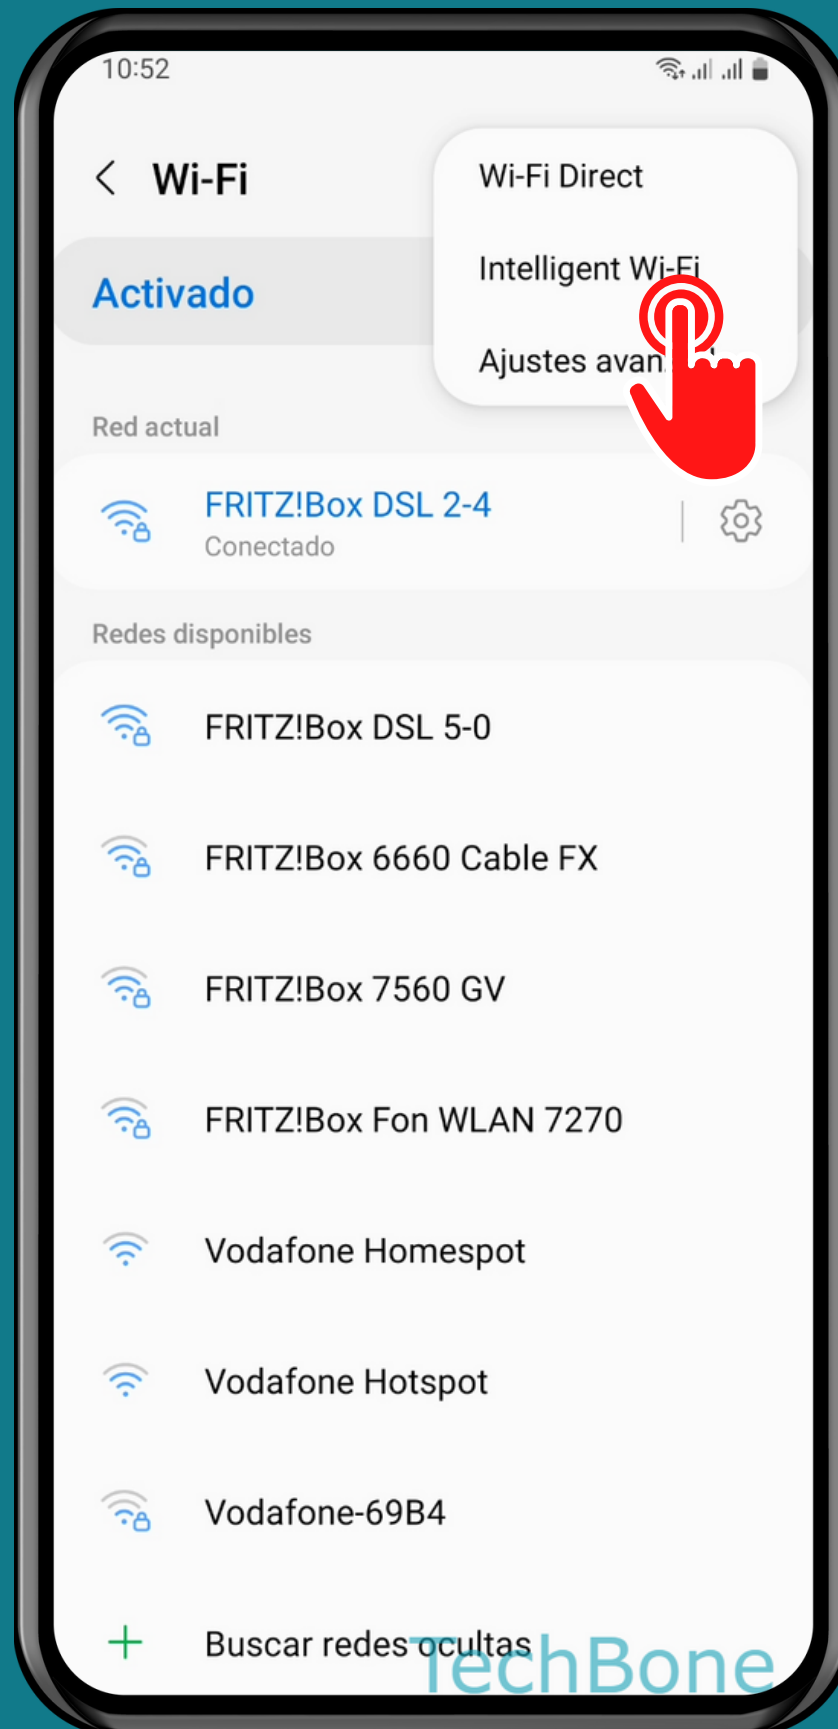

Presiona Intelligent Wi-Fi

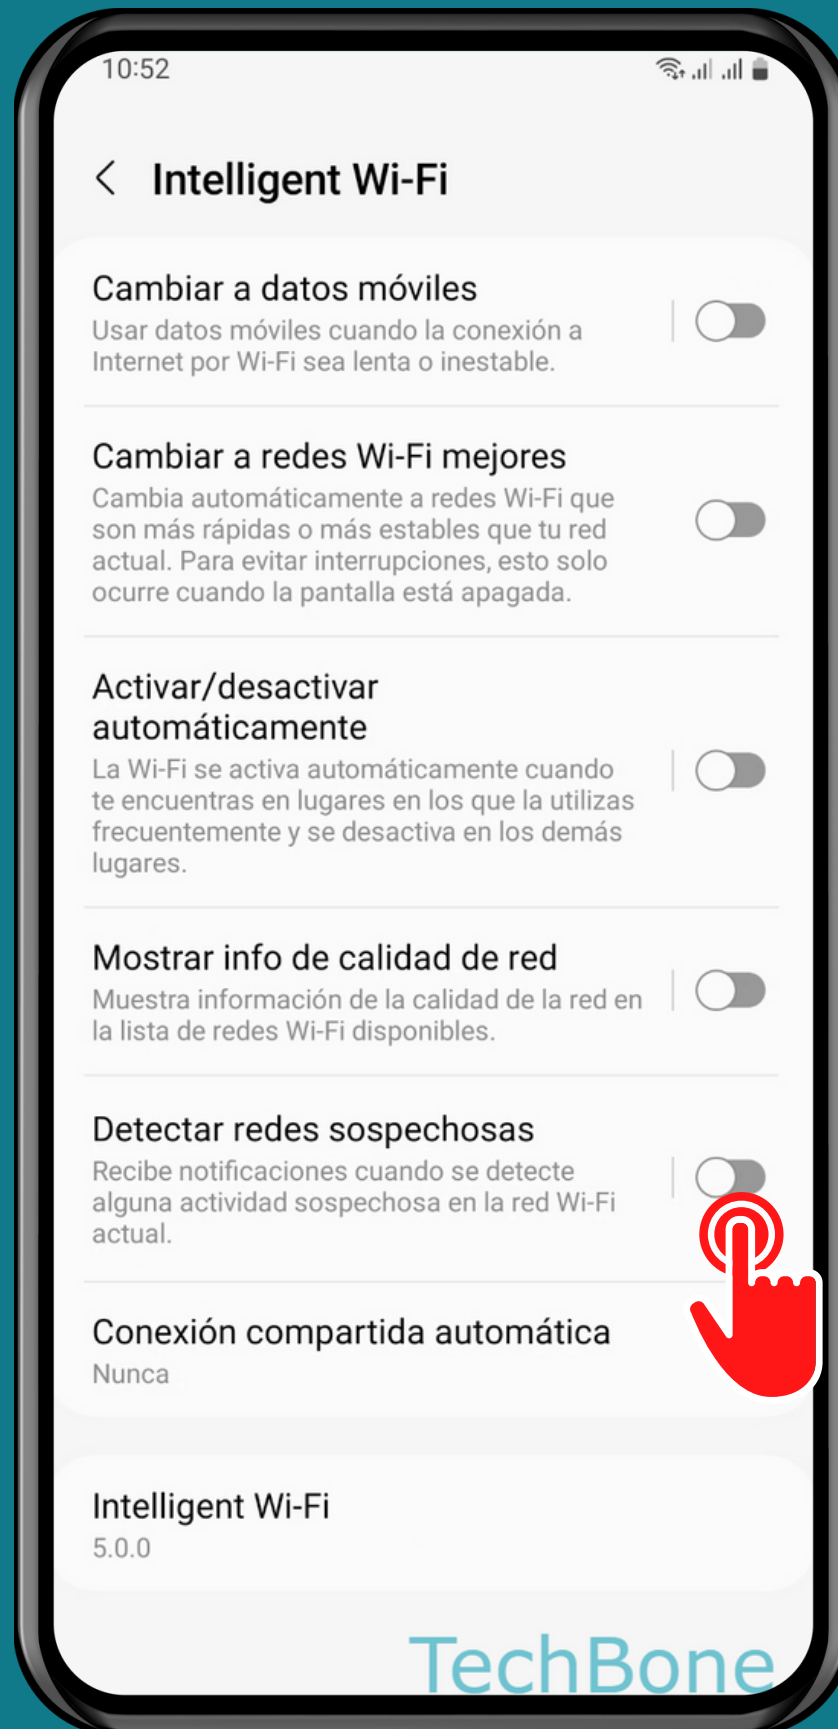

Activa o desactiva Detectar redes sospechosas

¡Listo!