



SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


# FUNCIÓN DE LOS BOTONES DE VOLUMEN (TONO DE LLAMADA/MULTIMEDIA)

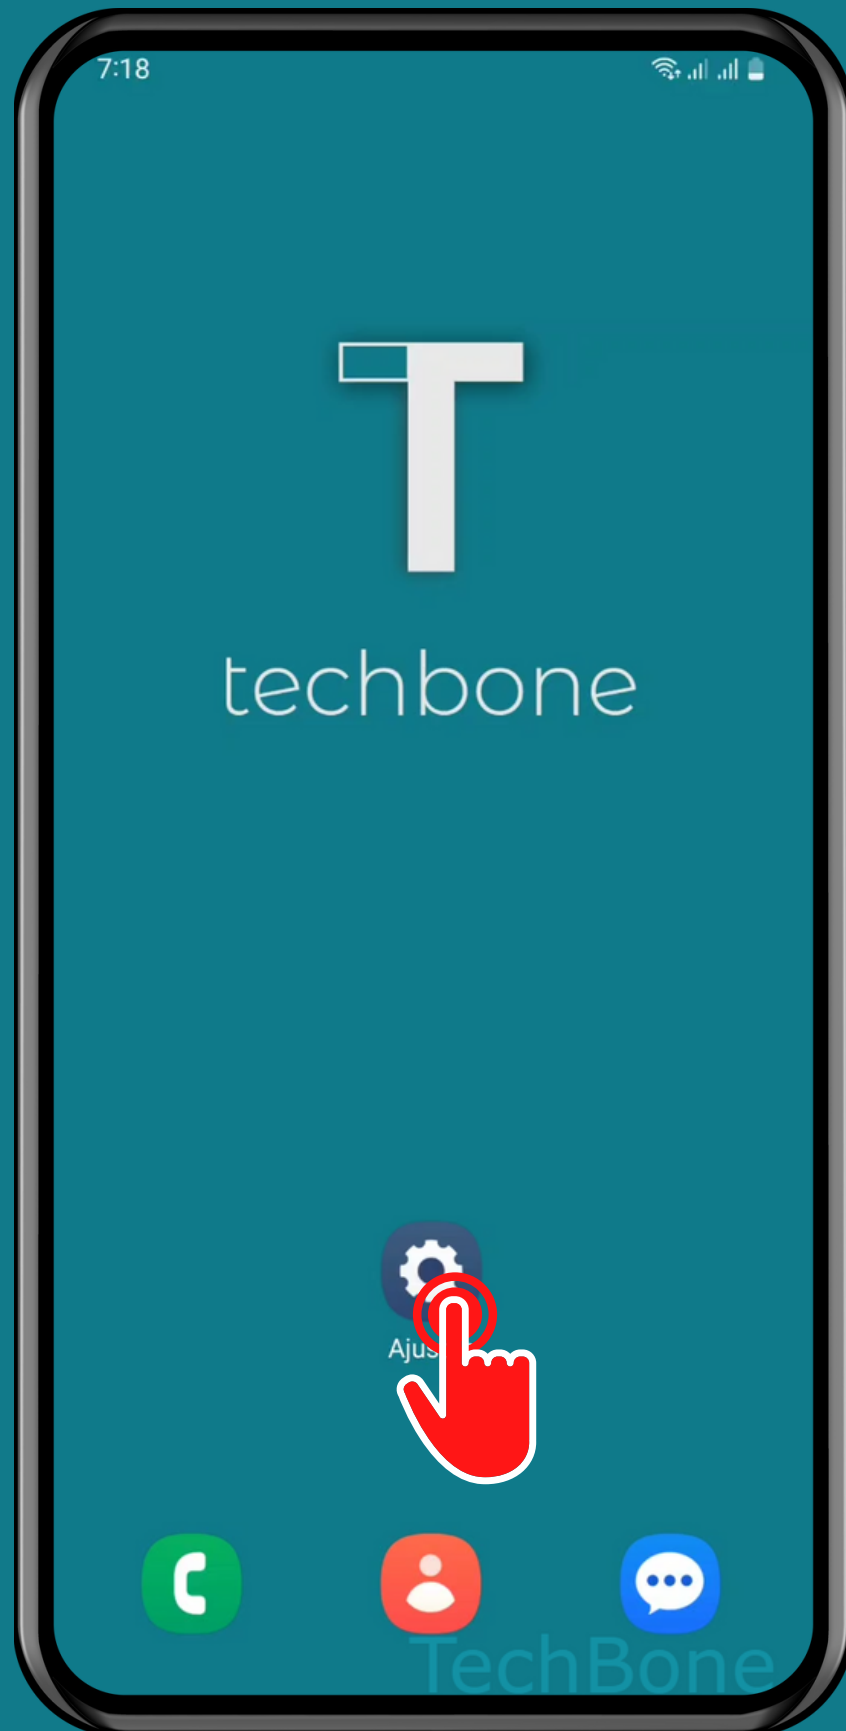


# Abre los Ajustes

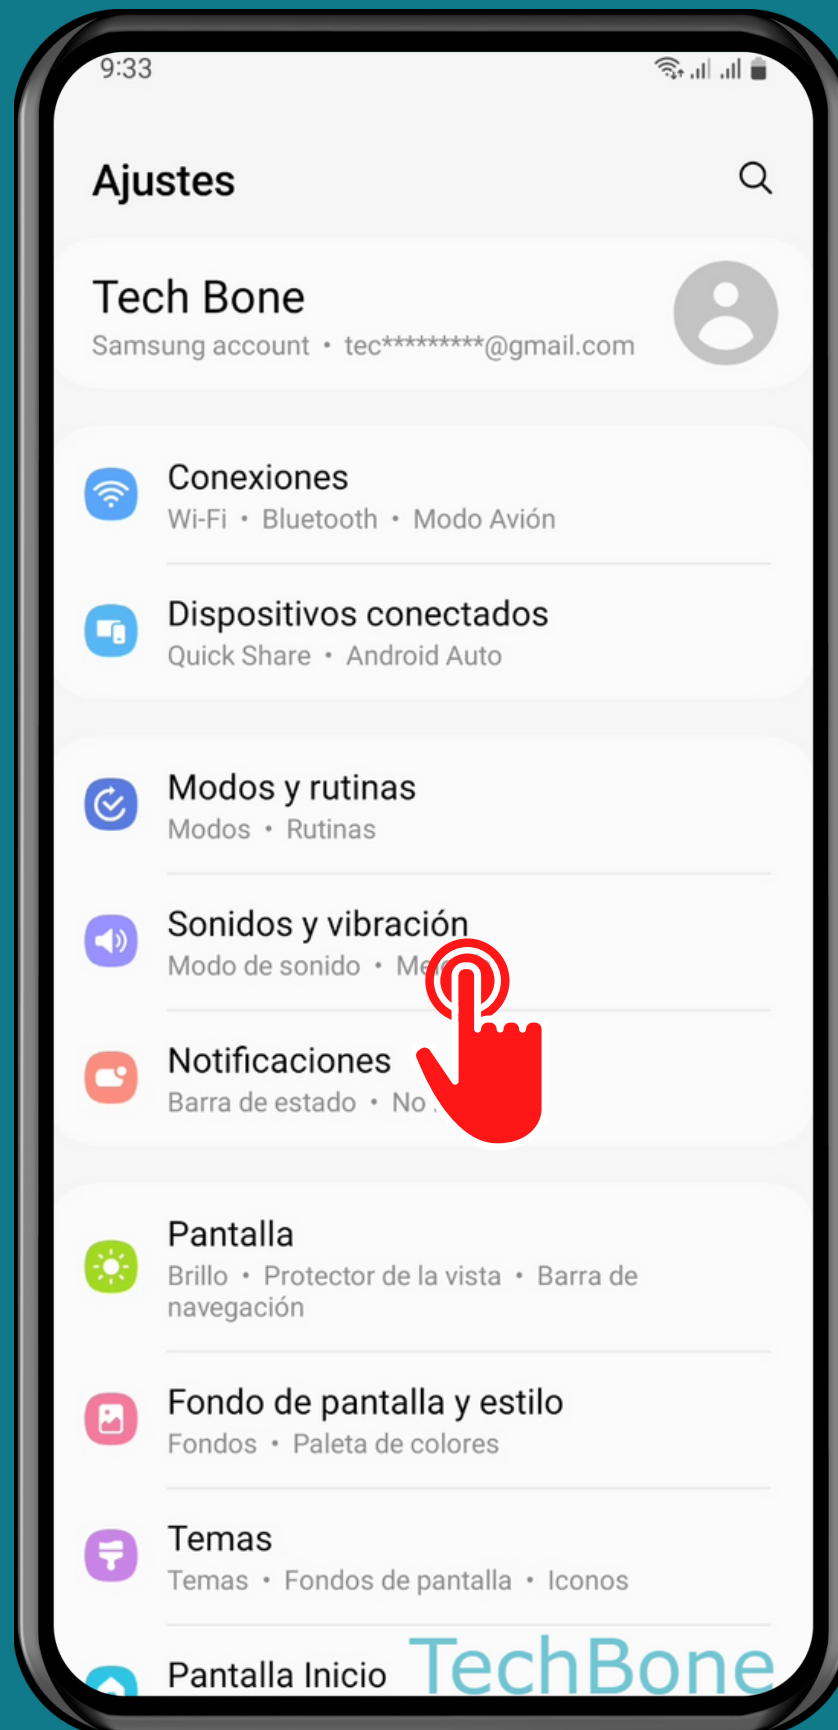

# Presiona Sonidos y vibración

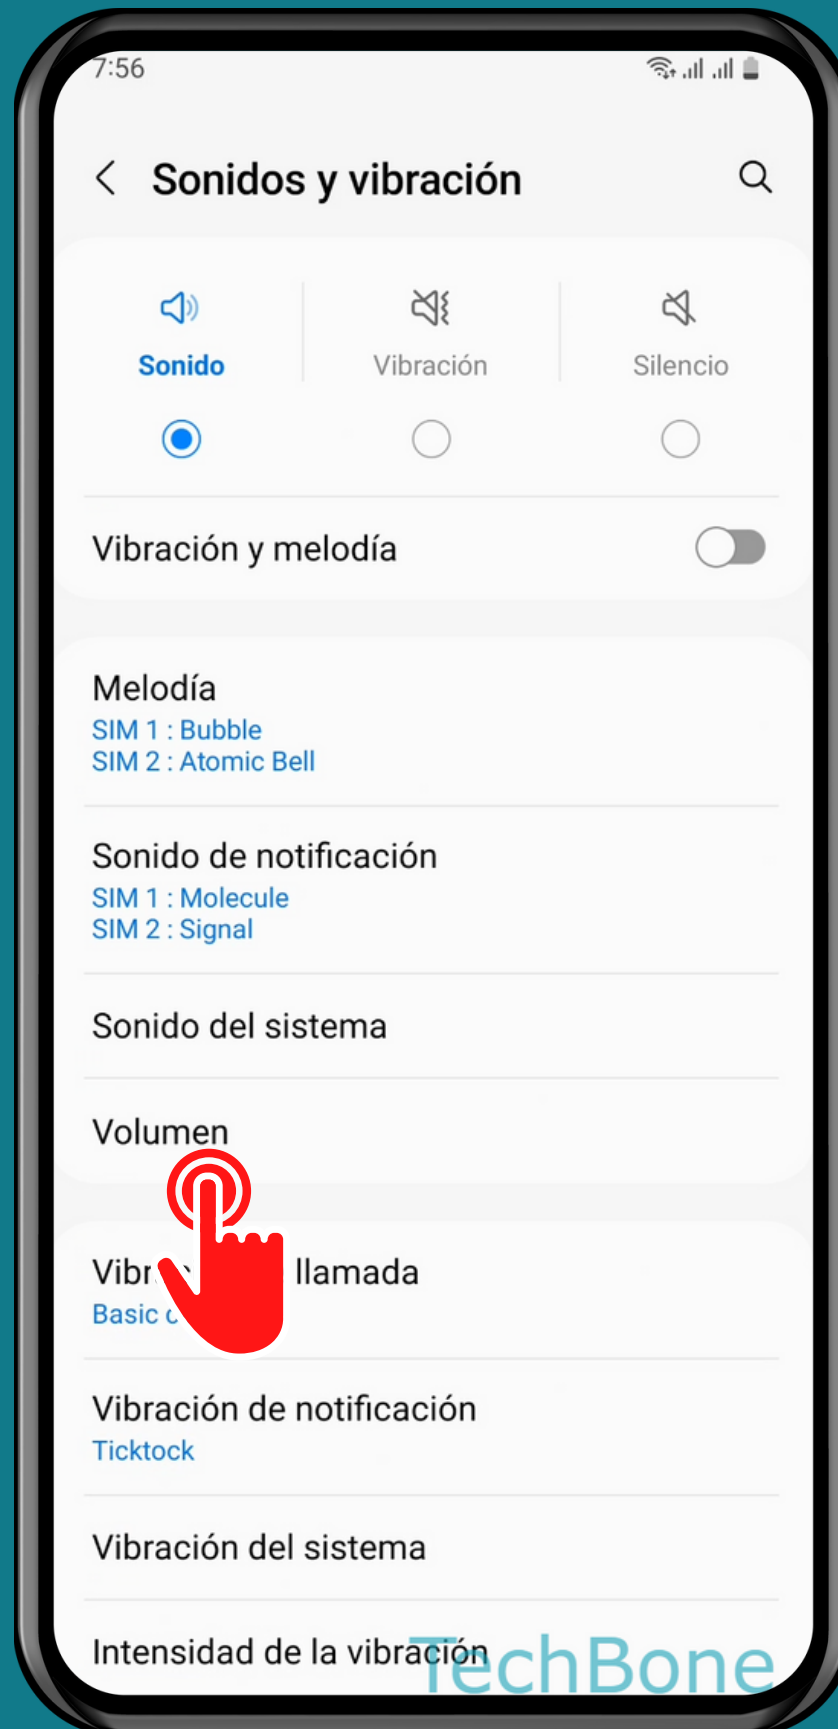

# Presiona Volumen

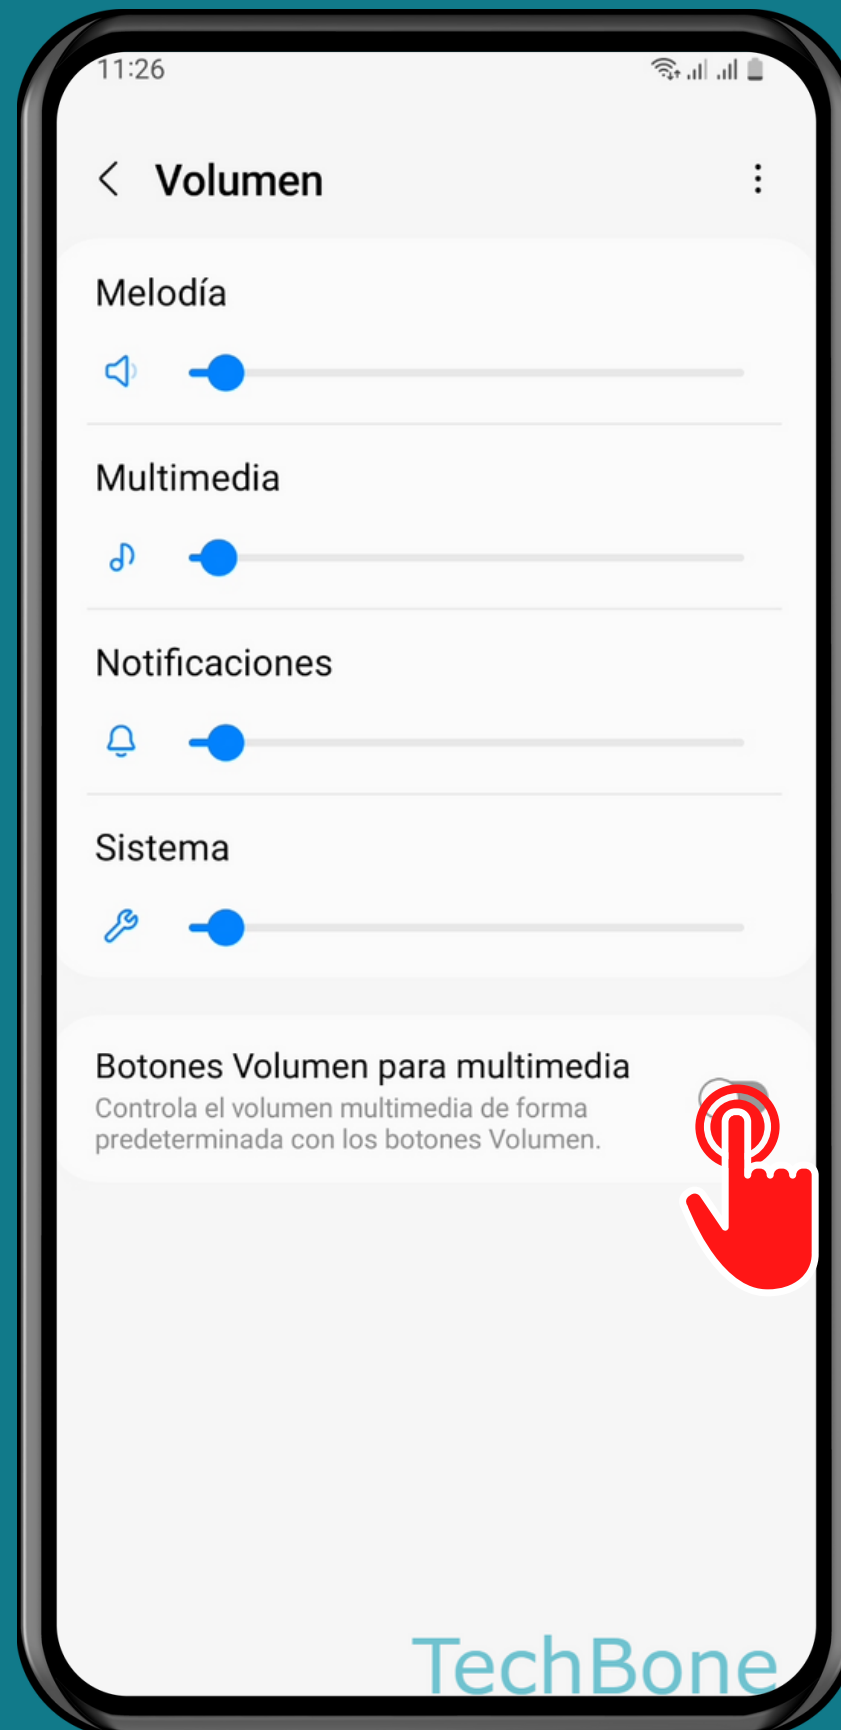

# Activa o desactiva Botones Volumen para multimedia

¡Listo!