


SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


CAMBIAR EL ICONO DE UNA TARJETA SIM



Abre los Ajustes

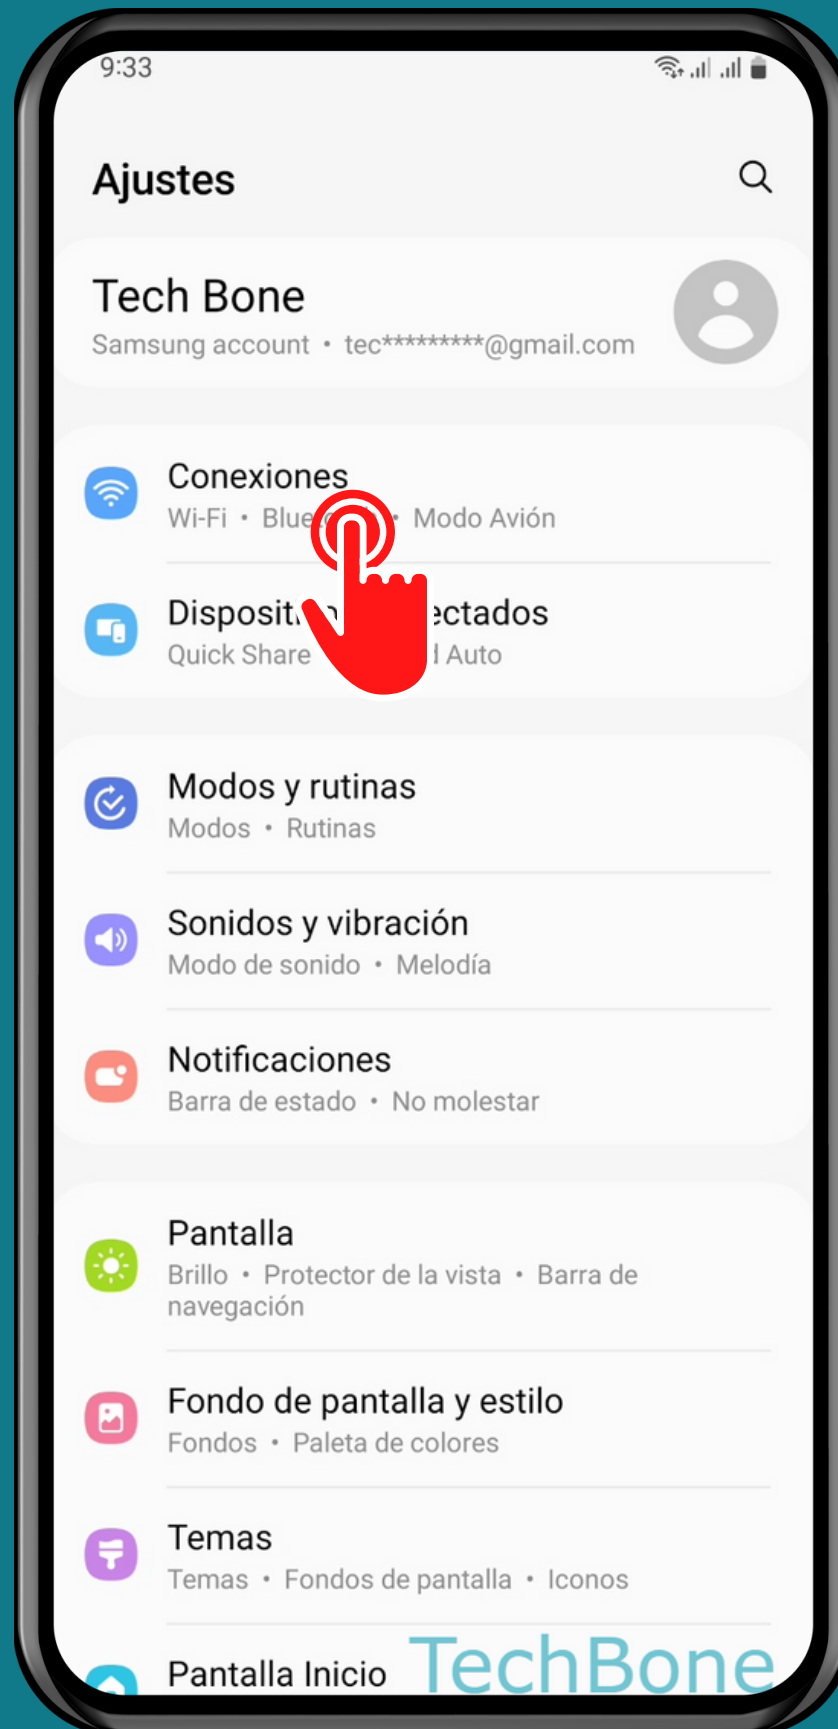


Presiona Conexiones

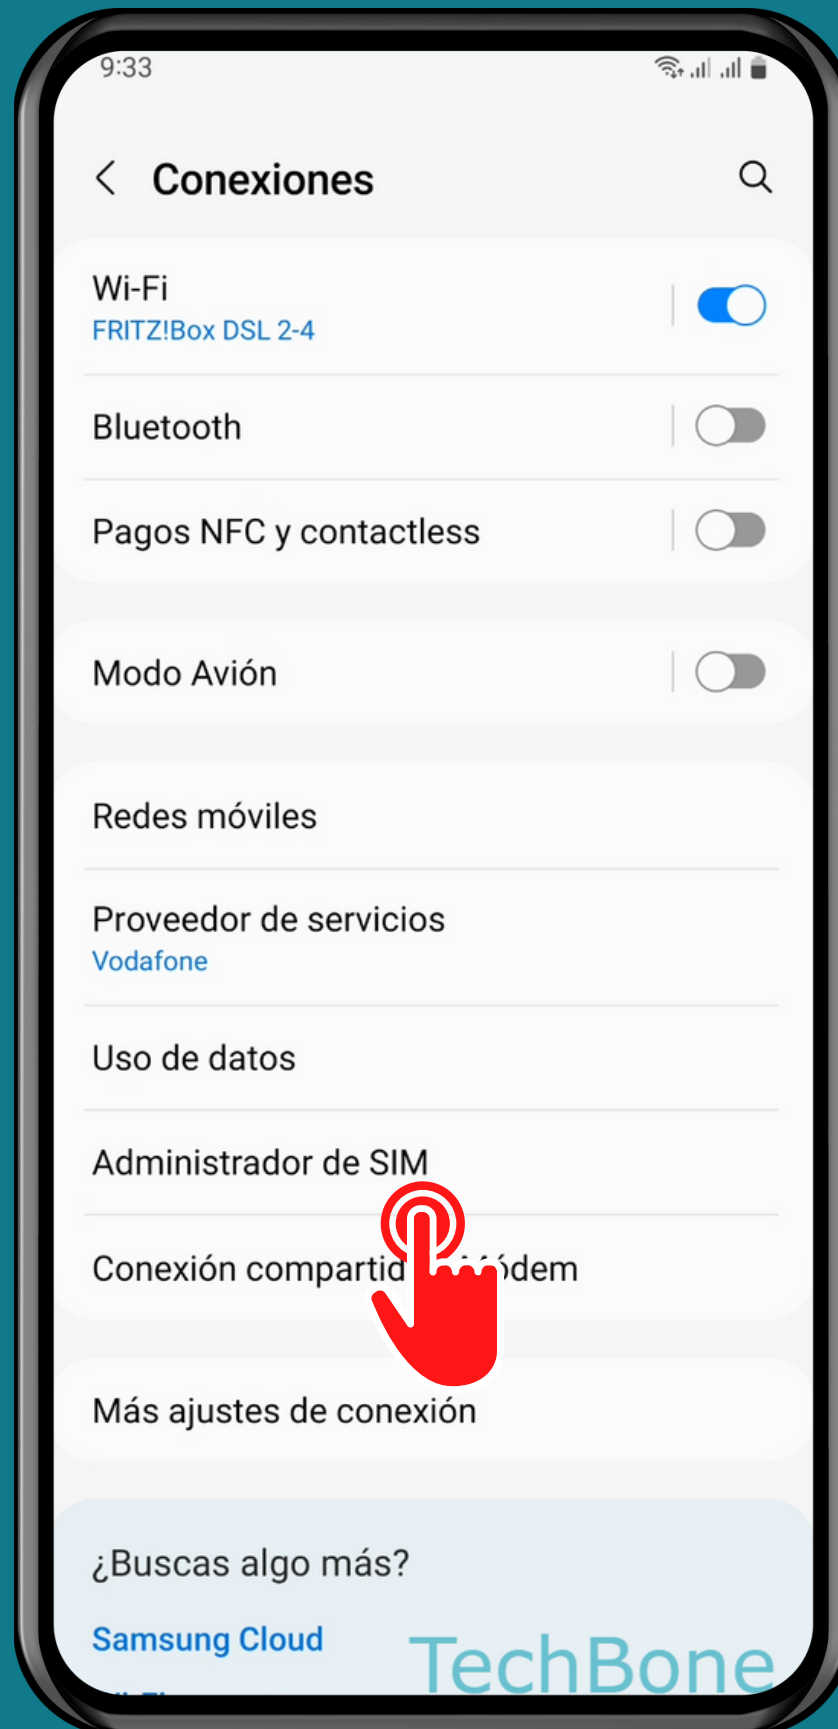


Presiona

Administrador de SIM

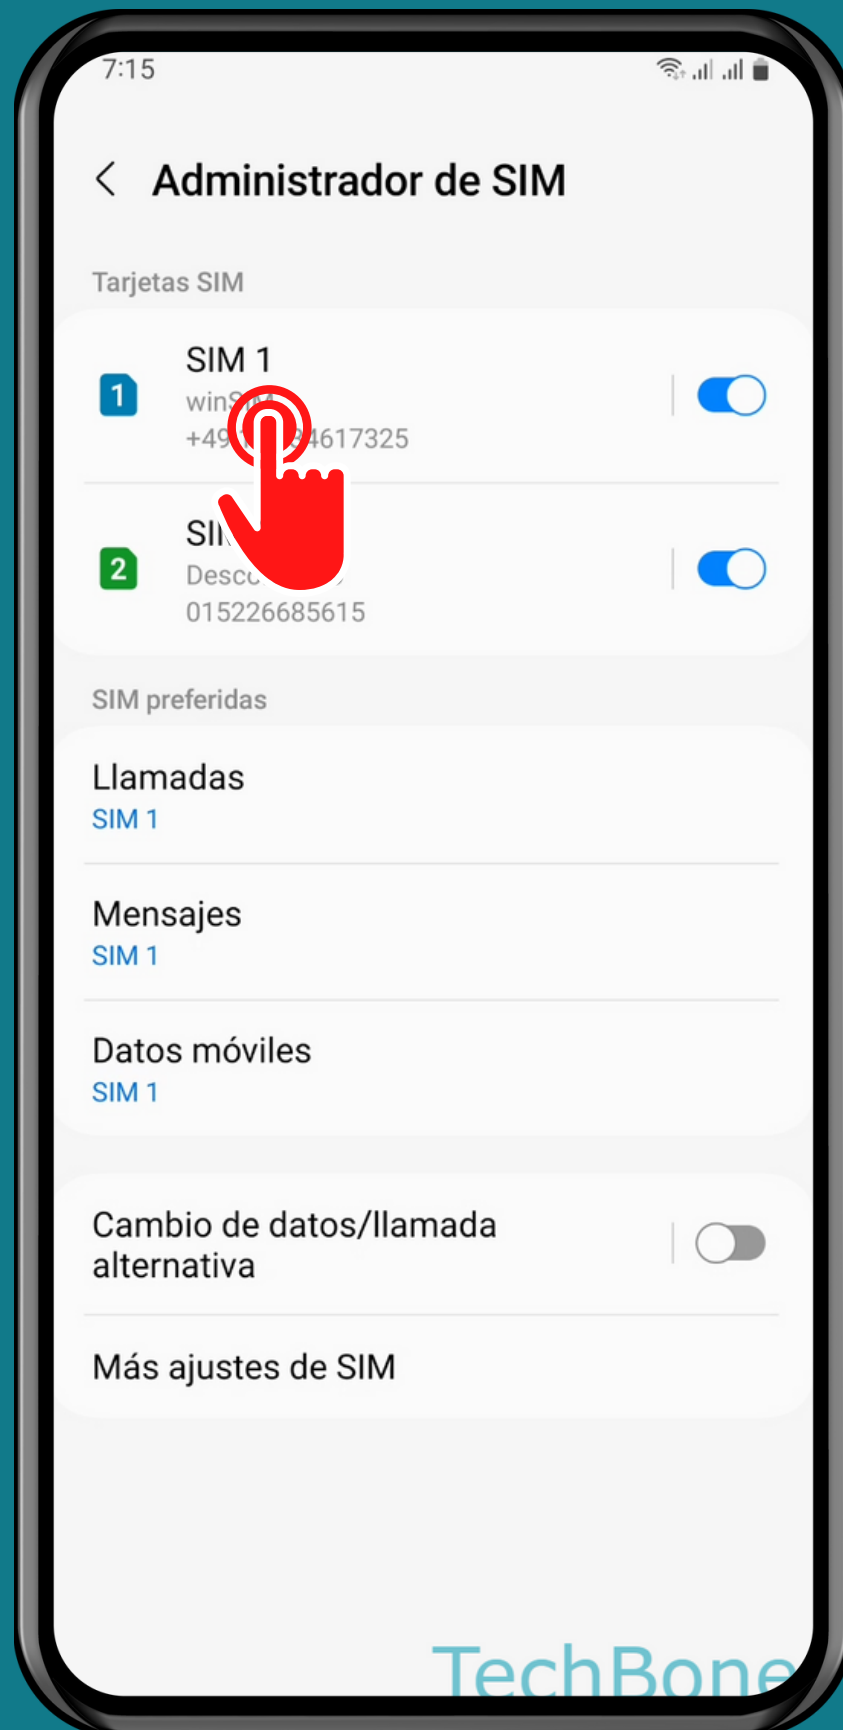


Selecciona una Tarjeta SIM (doble SIM)

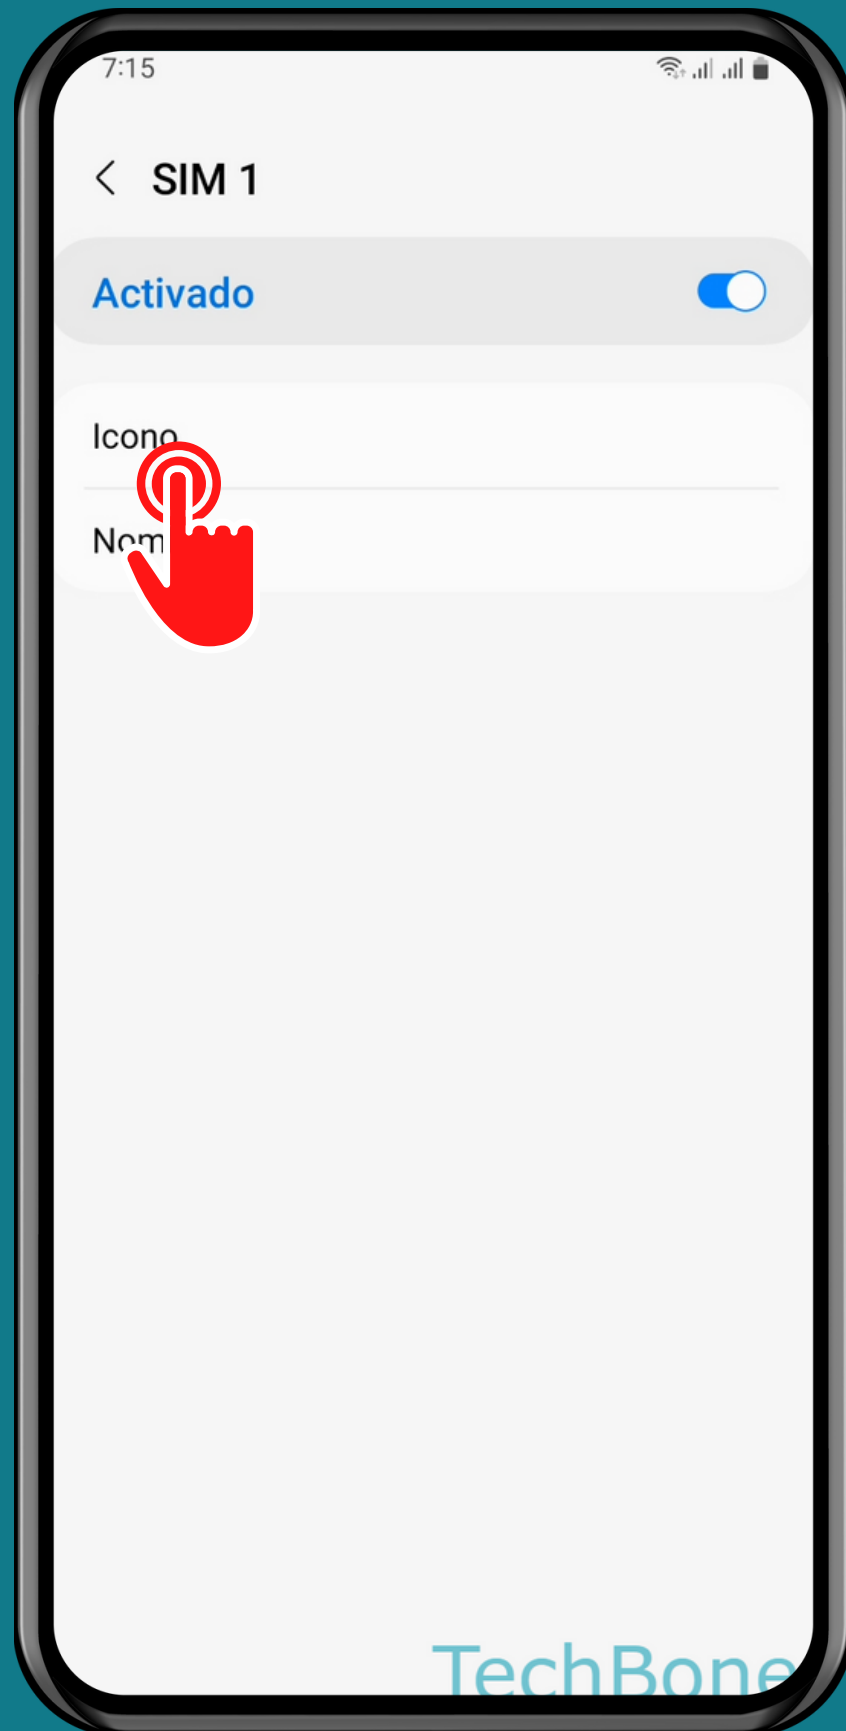

Presiona
Icono

TechBone

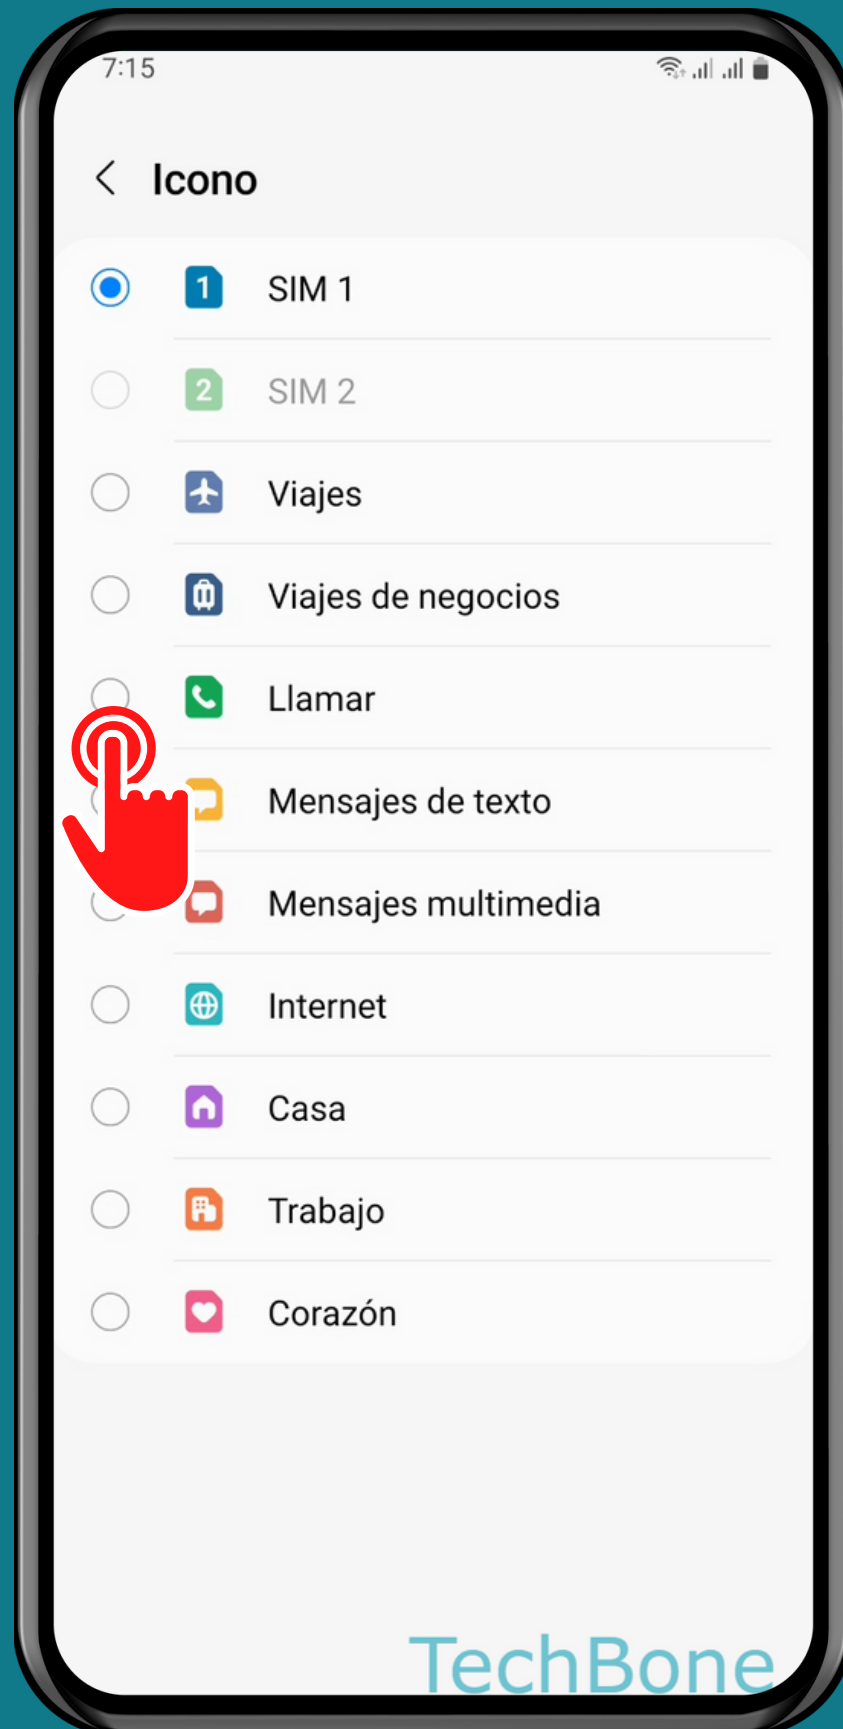

Selecciona un Icono

¡Listo!