



SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


CAMBIAR EL MODO DEL TECLADO

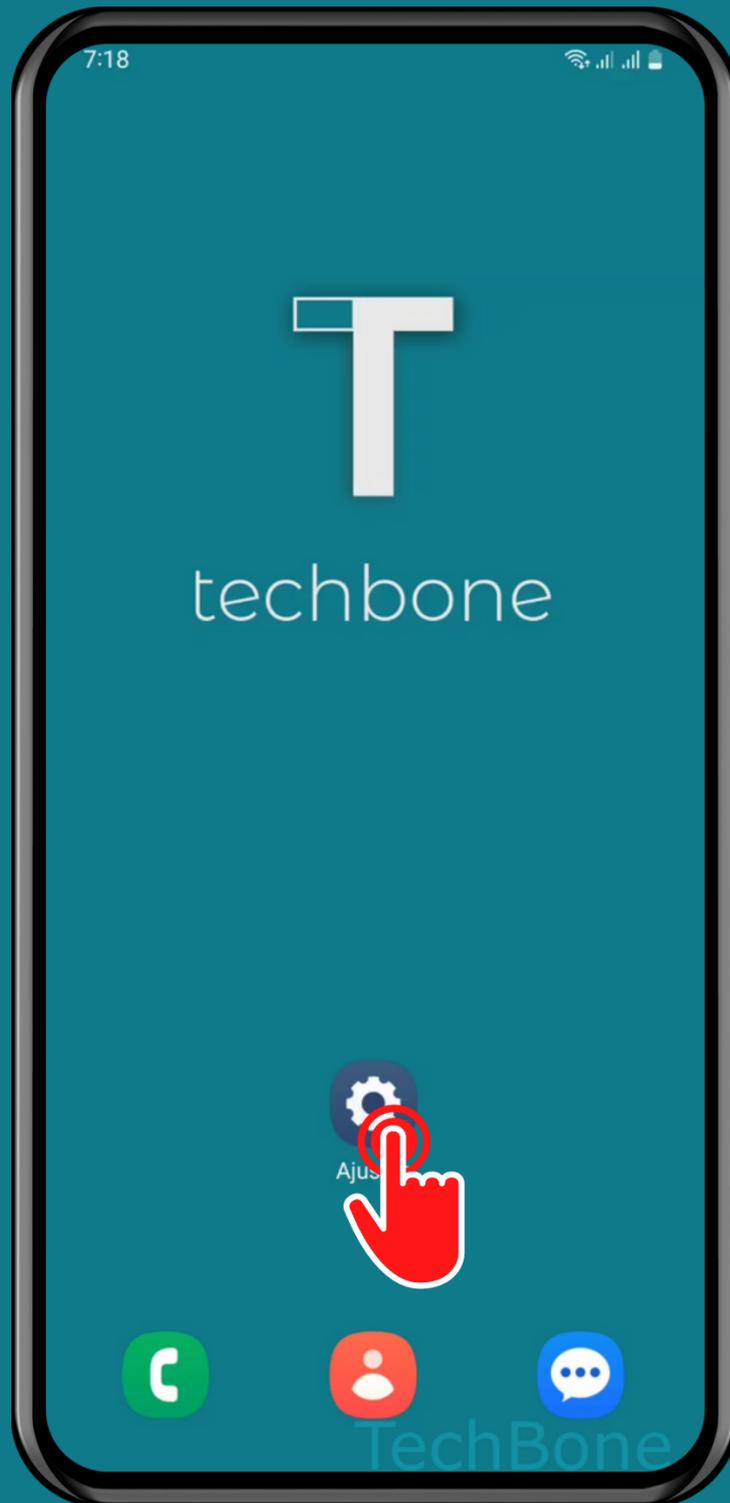


Abre los Ajustes

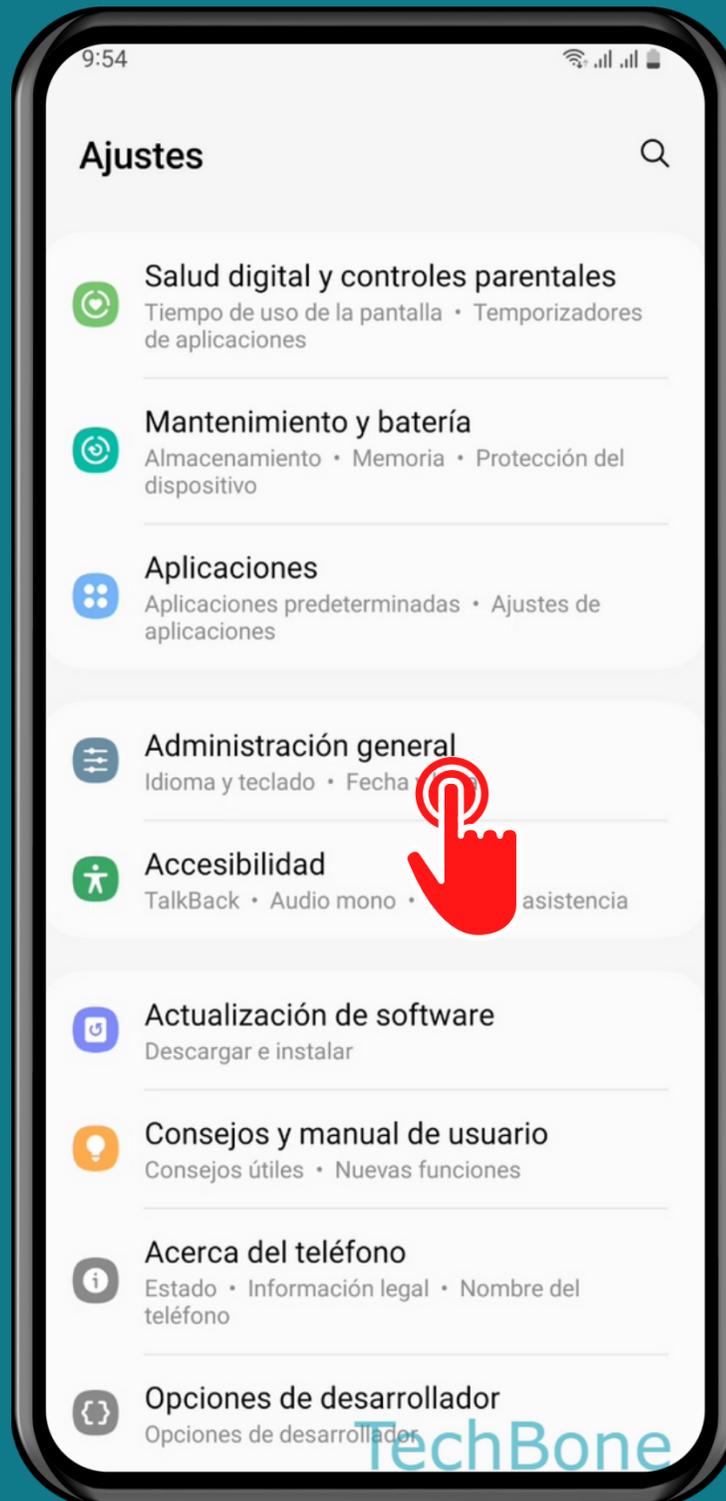


Presiona Administración general

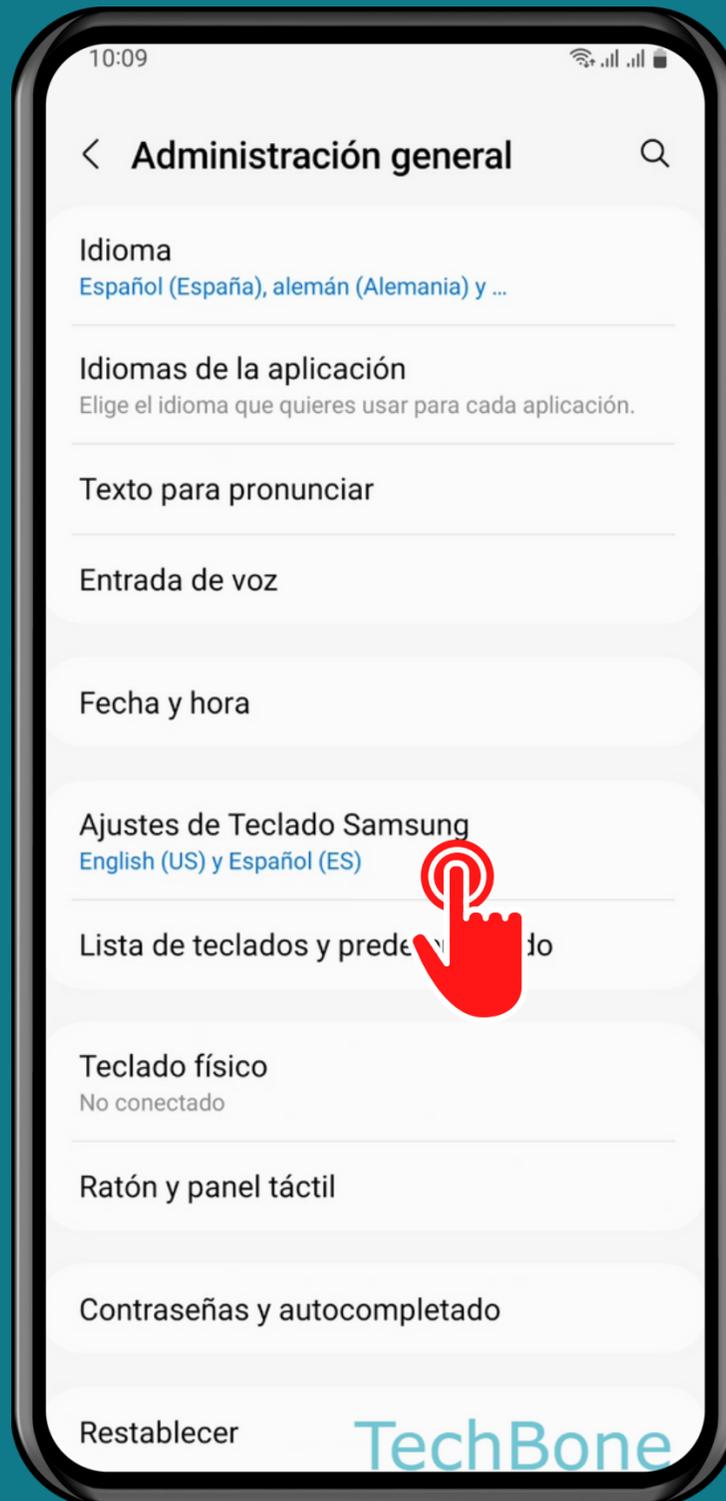

Presiona Ajustes de Teclado Samsung

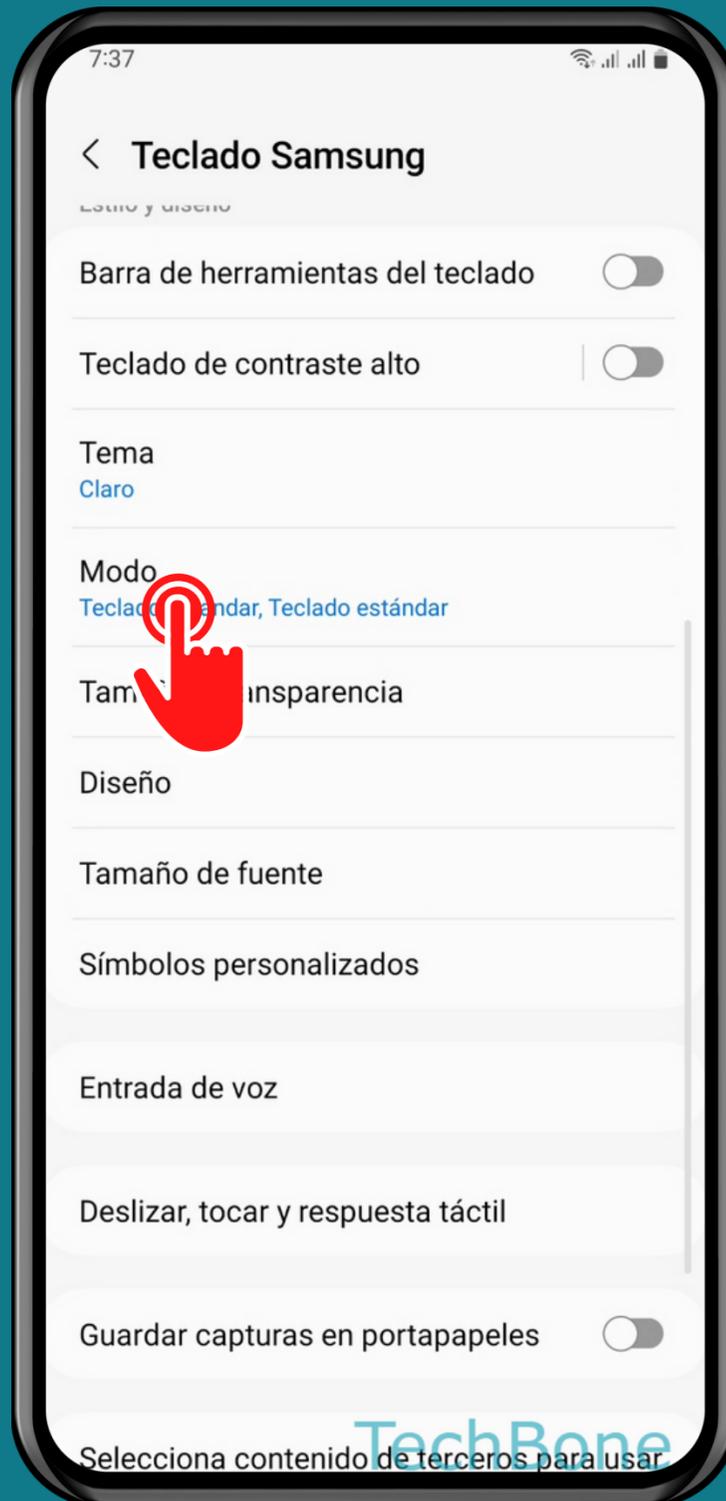

Presiona Modo

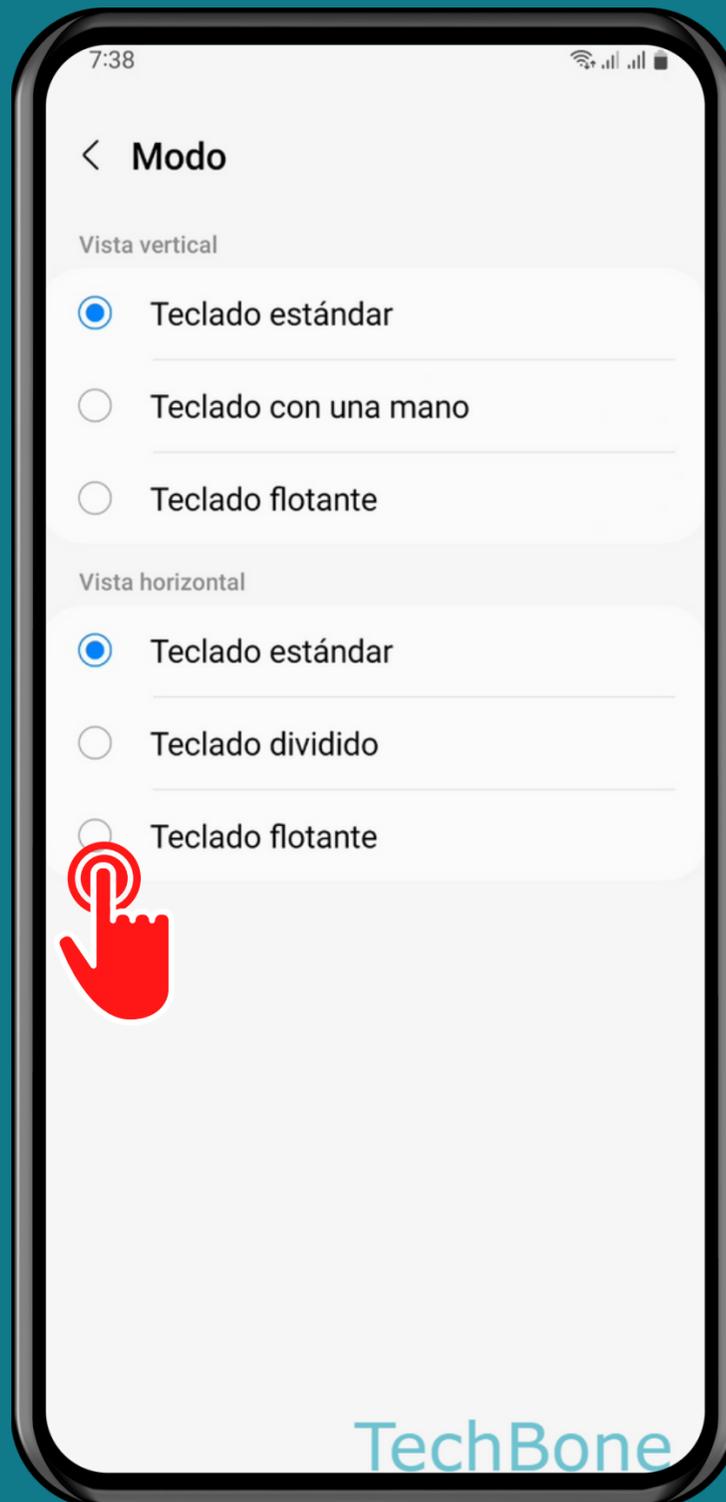

Selecciona un
Modo para la vista
vertical/horizontal

¡Listo!