


SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


ACTIVAR EL MODO SILENCIO CON/SIN VIBRACIÓN



Abre los Ajustes

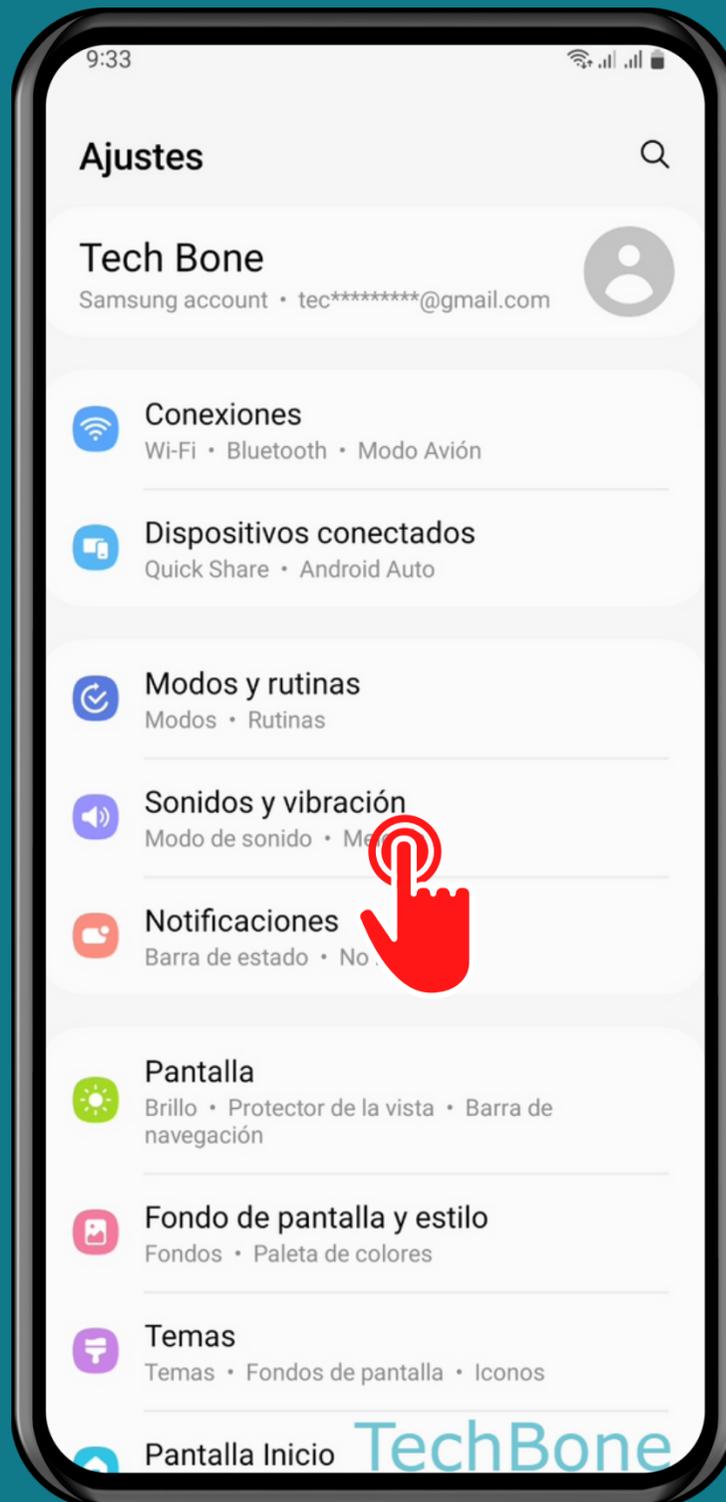

Presiona Sonidos y vibración

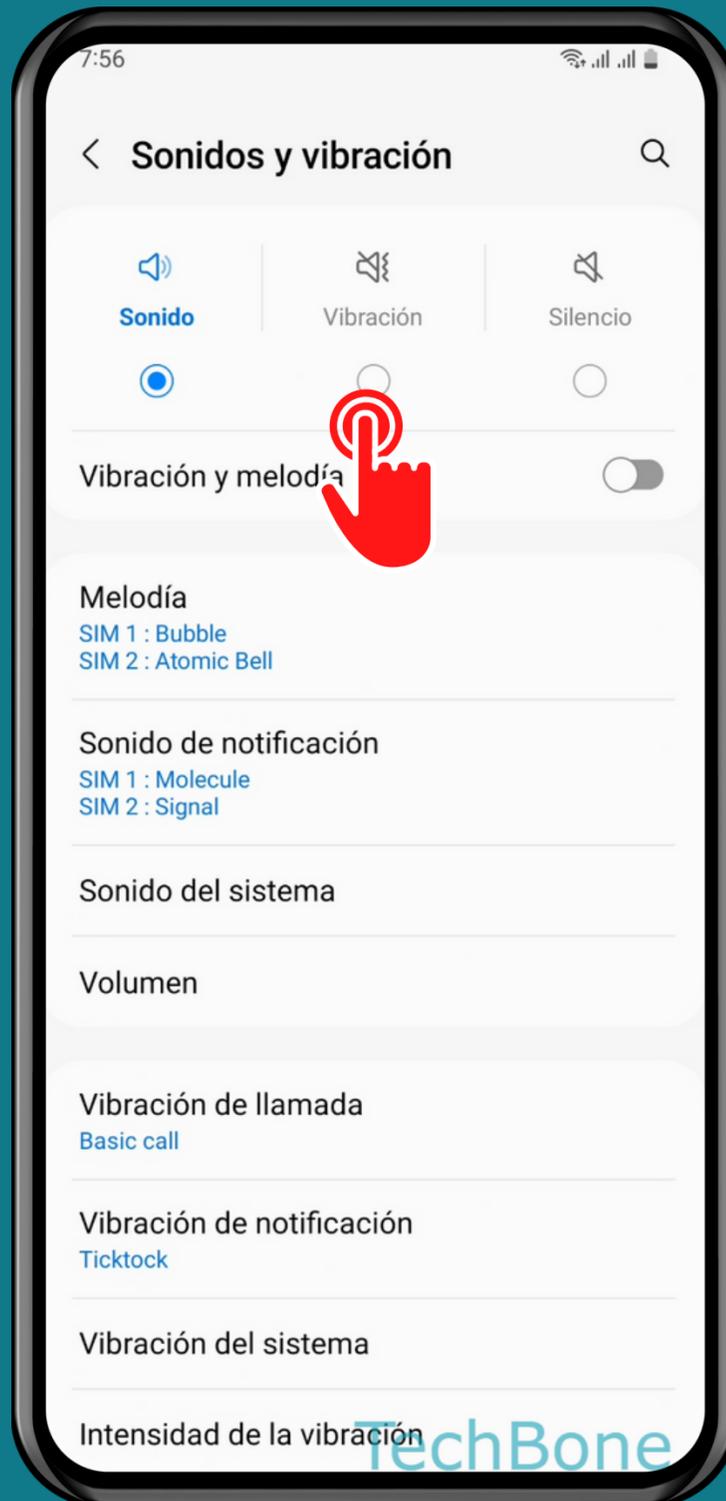

Selecciona Vibración o Silencio

¡Listo!