




SAMSUNG

Android 13 - One UI 5

MOSTRAR U OCULTAR CONTRASEÑAS DURANTE LA ENTRADA




Abre los Ajustes

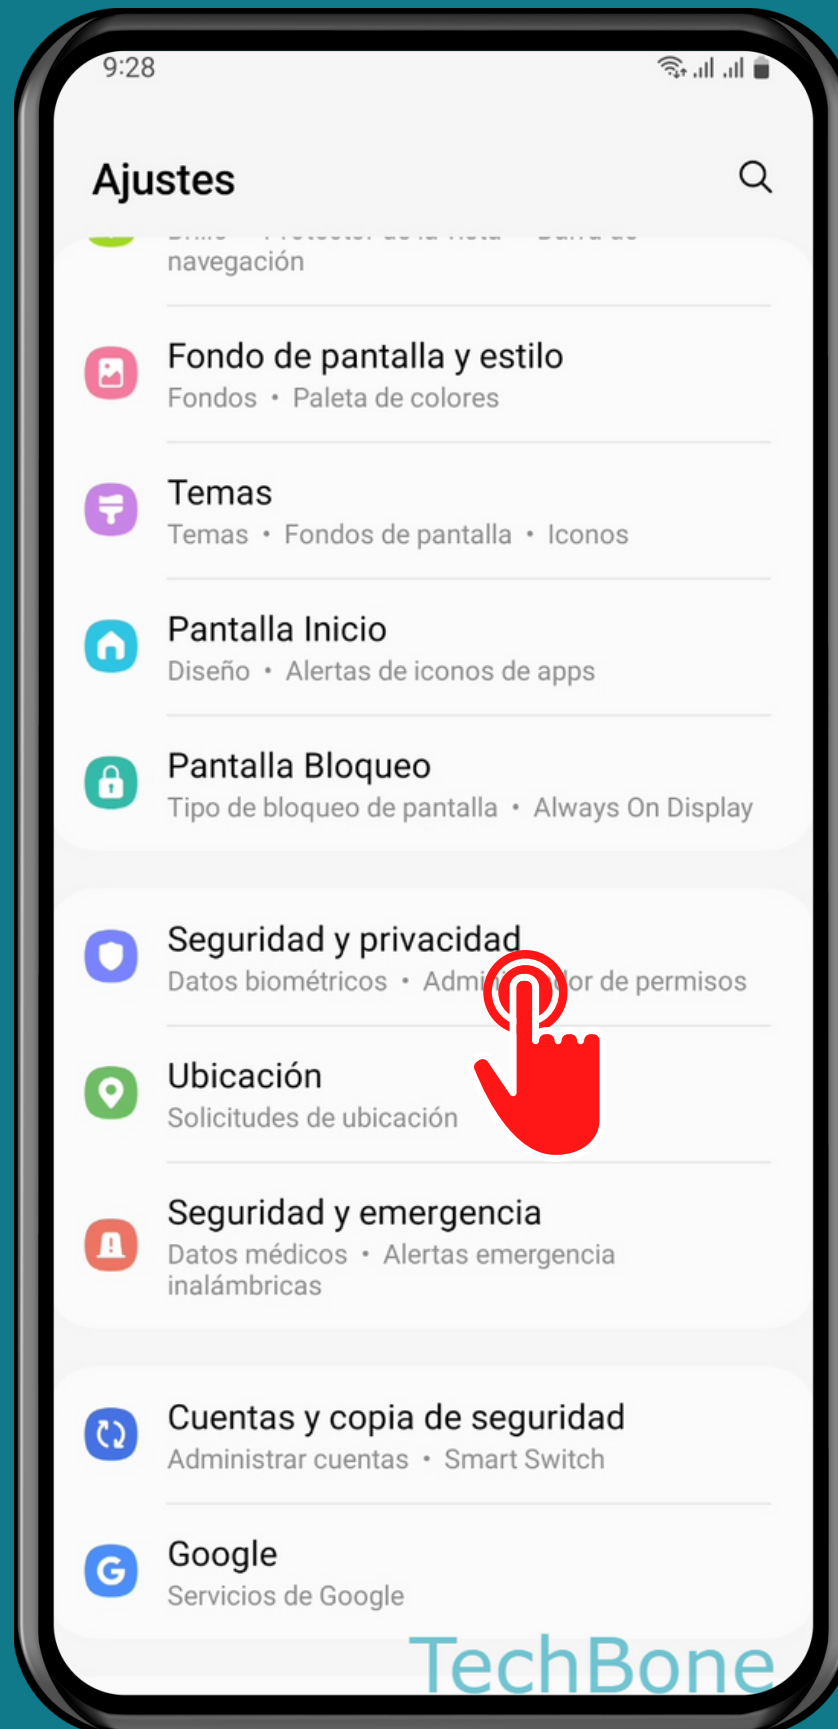

Presiona Seguridad y privacidad



Presiona Otros ajustes de seguridad

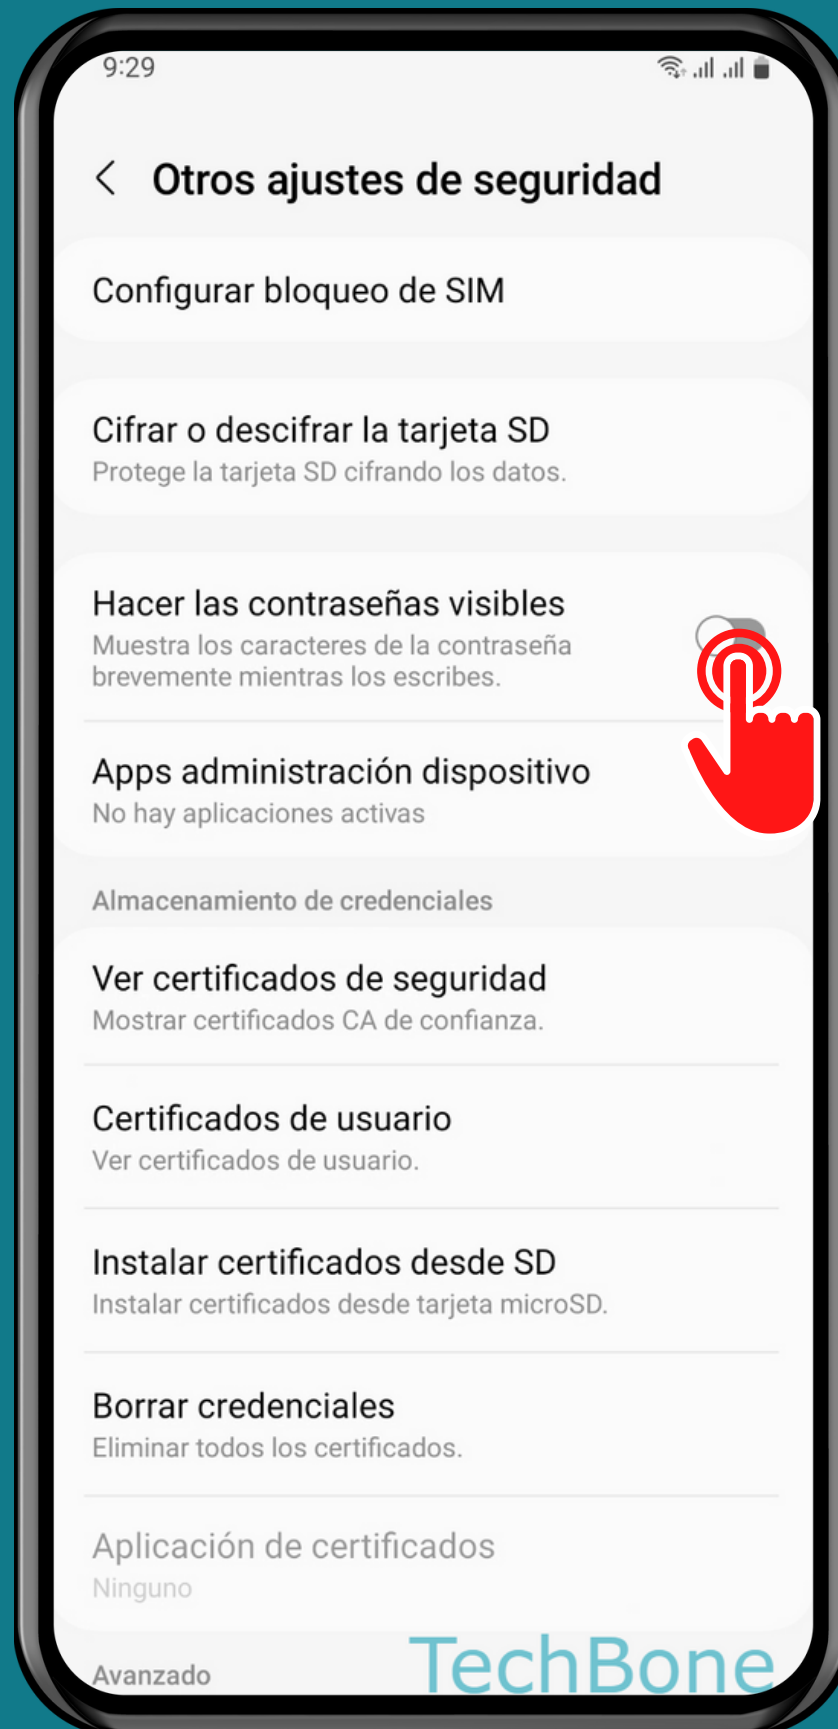

Activa o desactiva Hacer las contraseñas visibles

¡Listo!