


SAMSUNG

Android 13 - One UI 5

MOSTRAR U OCULTAR SÍMBOLOS EN EL TECLADO




Abre los Ajustes

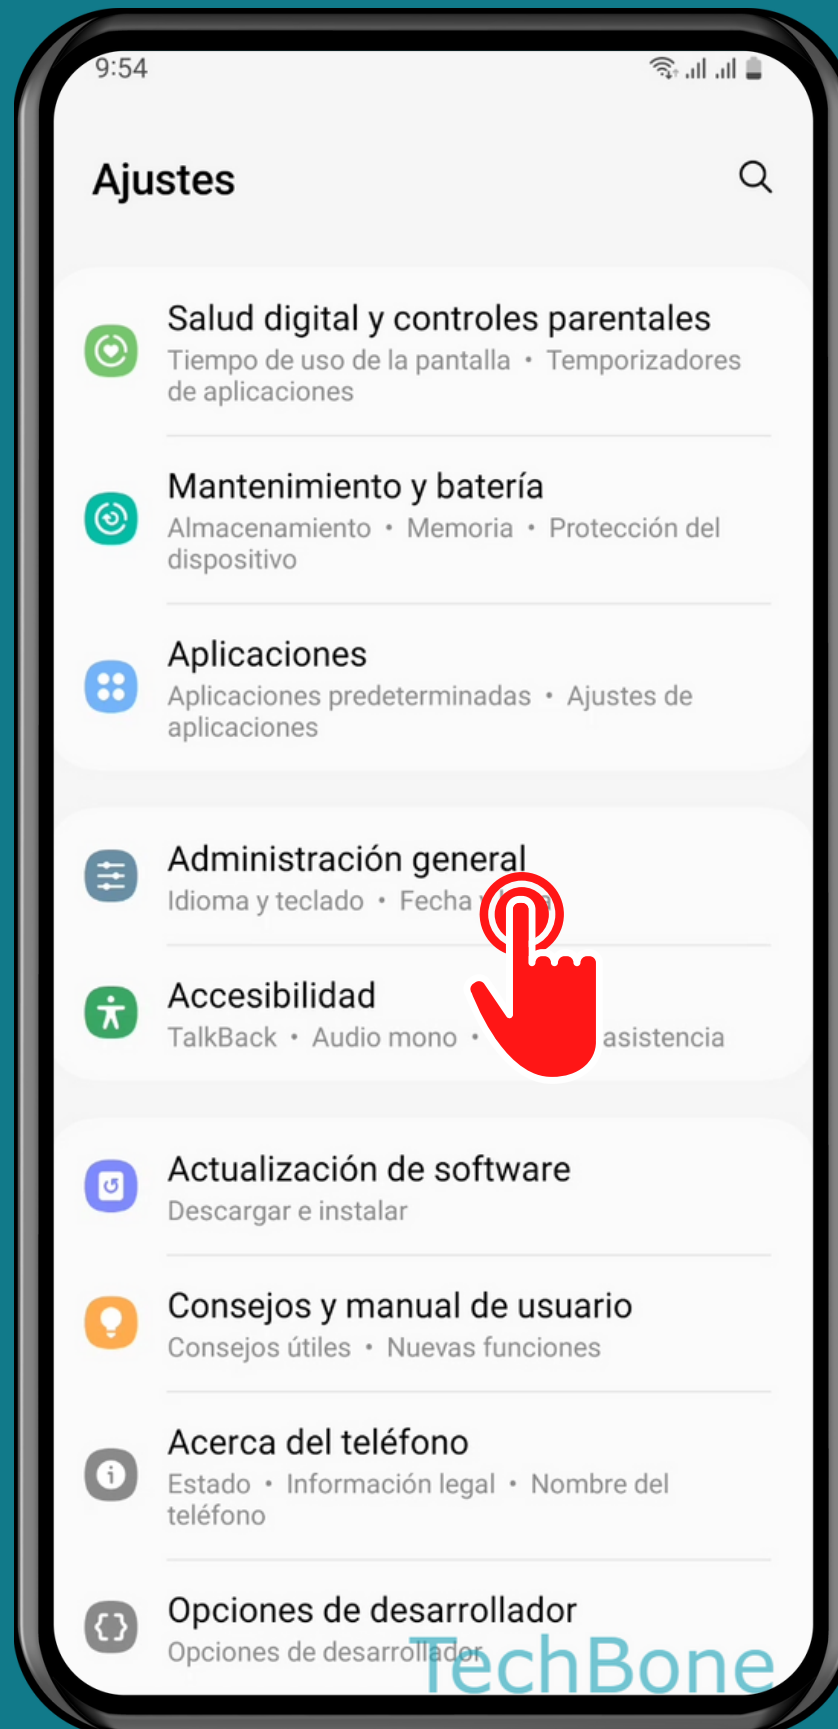


Presiona Administración general


TechBone

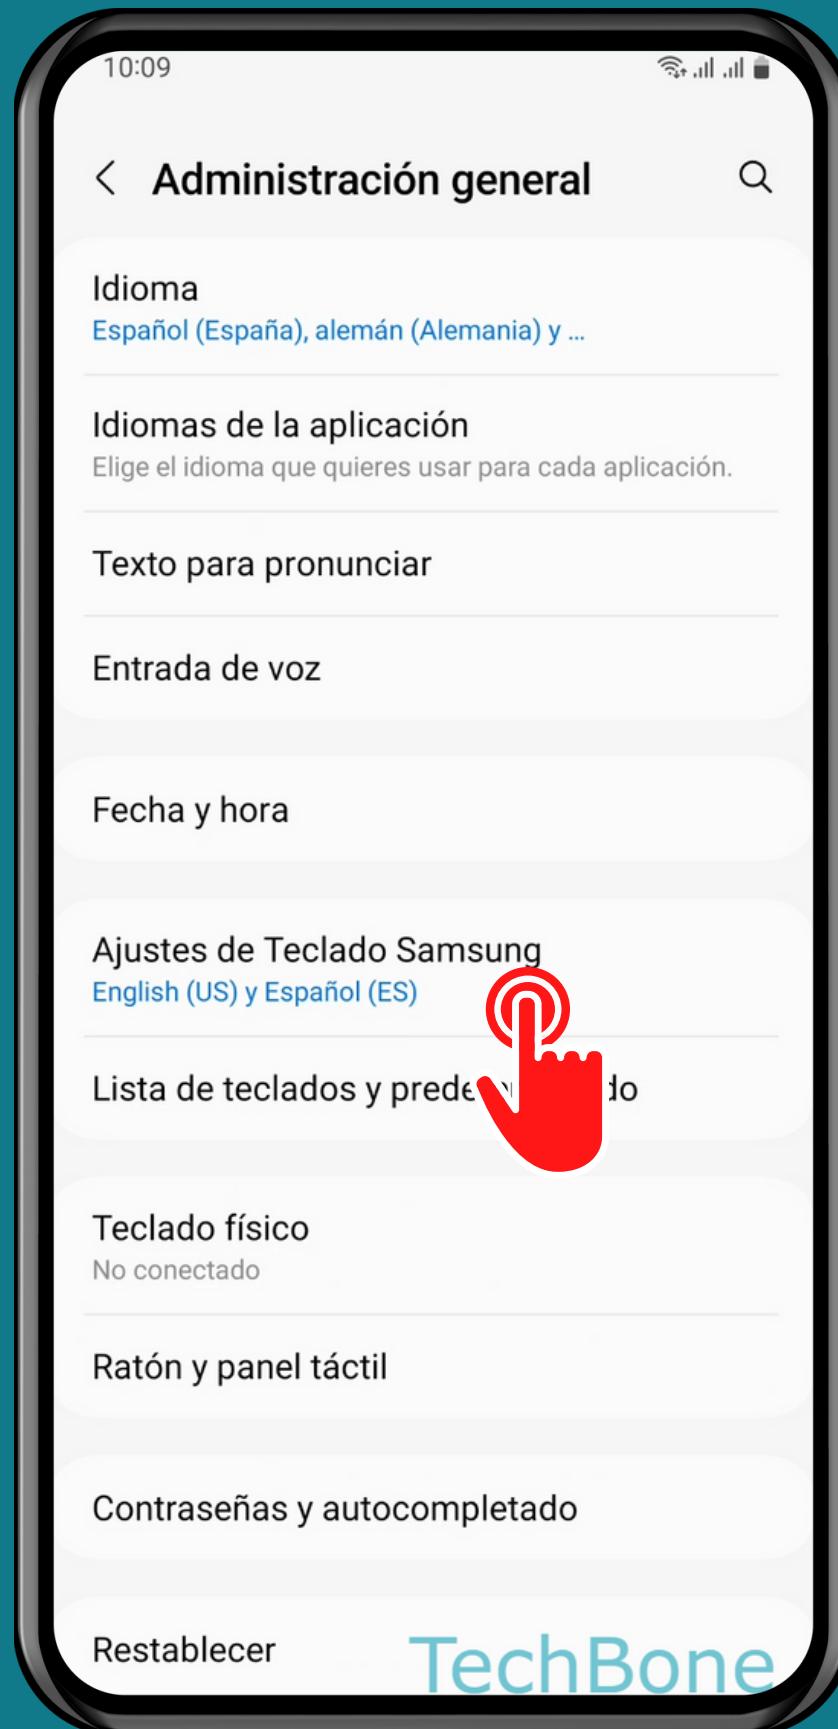

Presiona Ajustes de Teclado Samsung

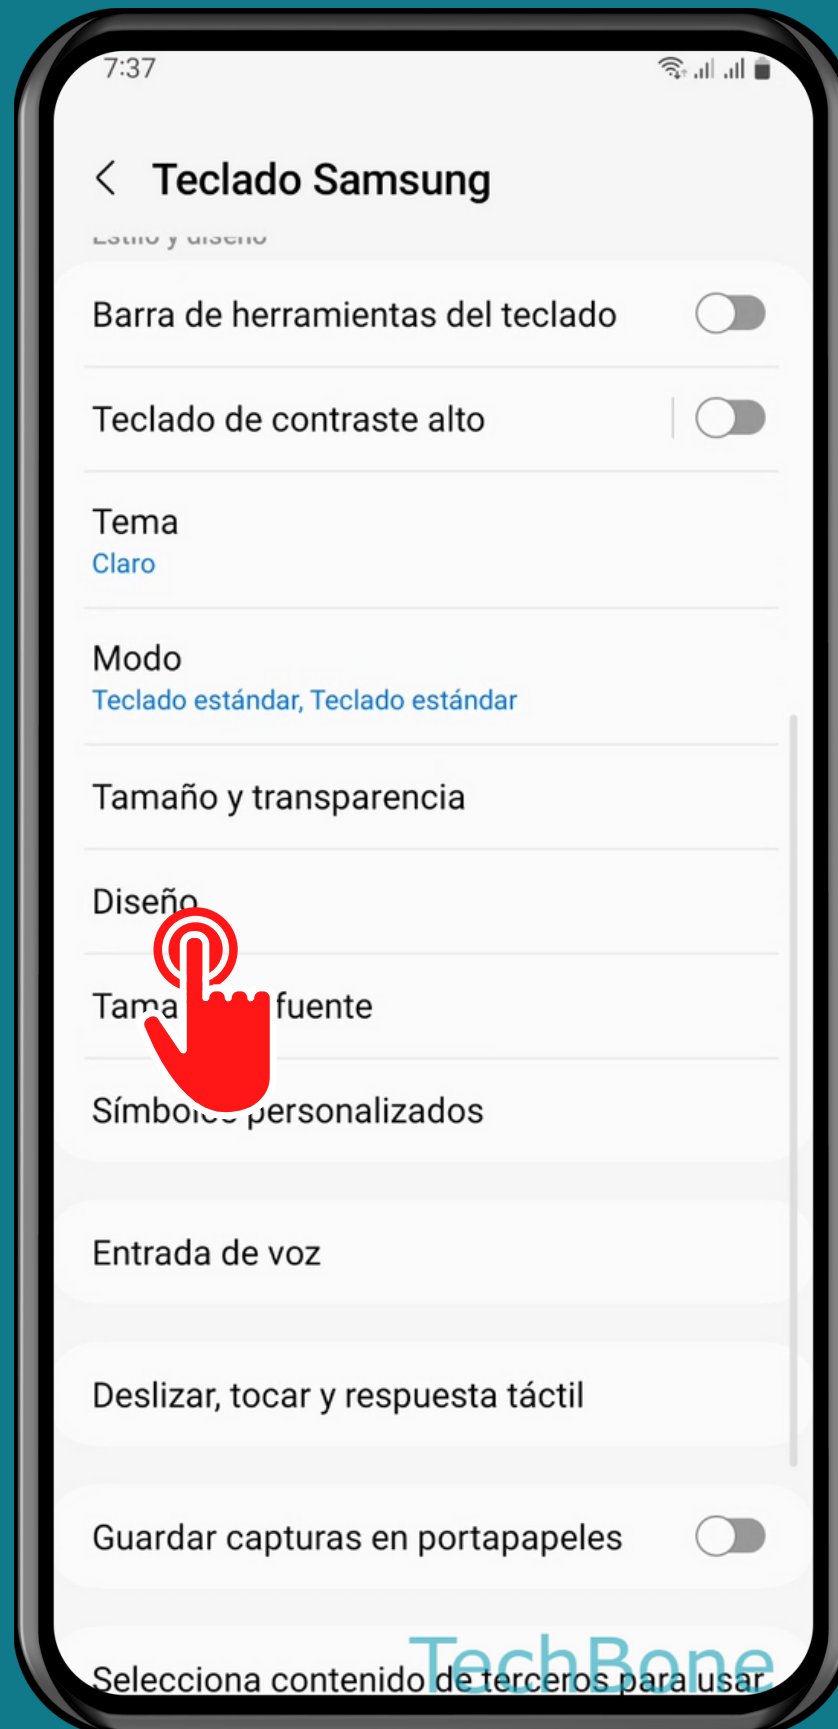

Presiona Diseño

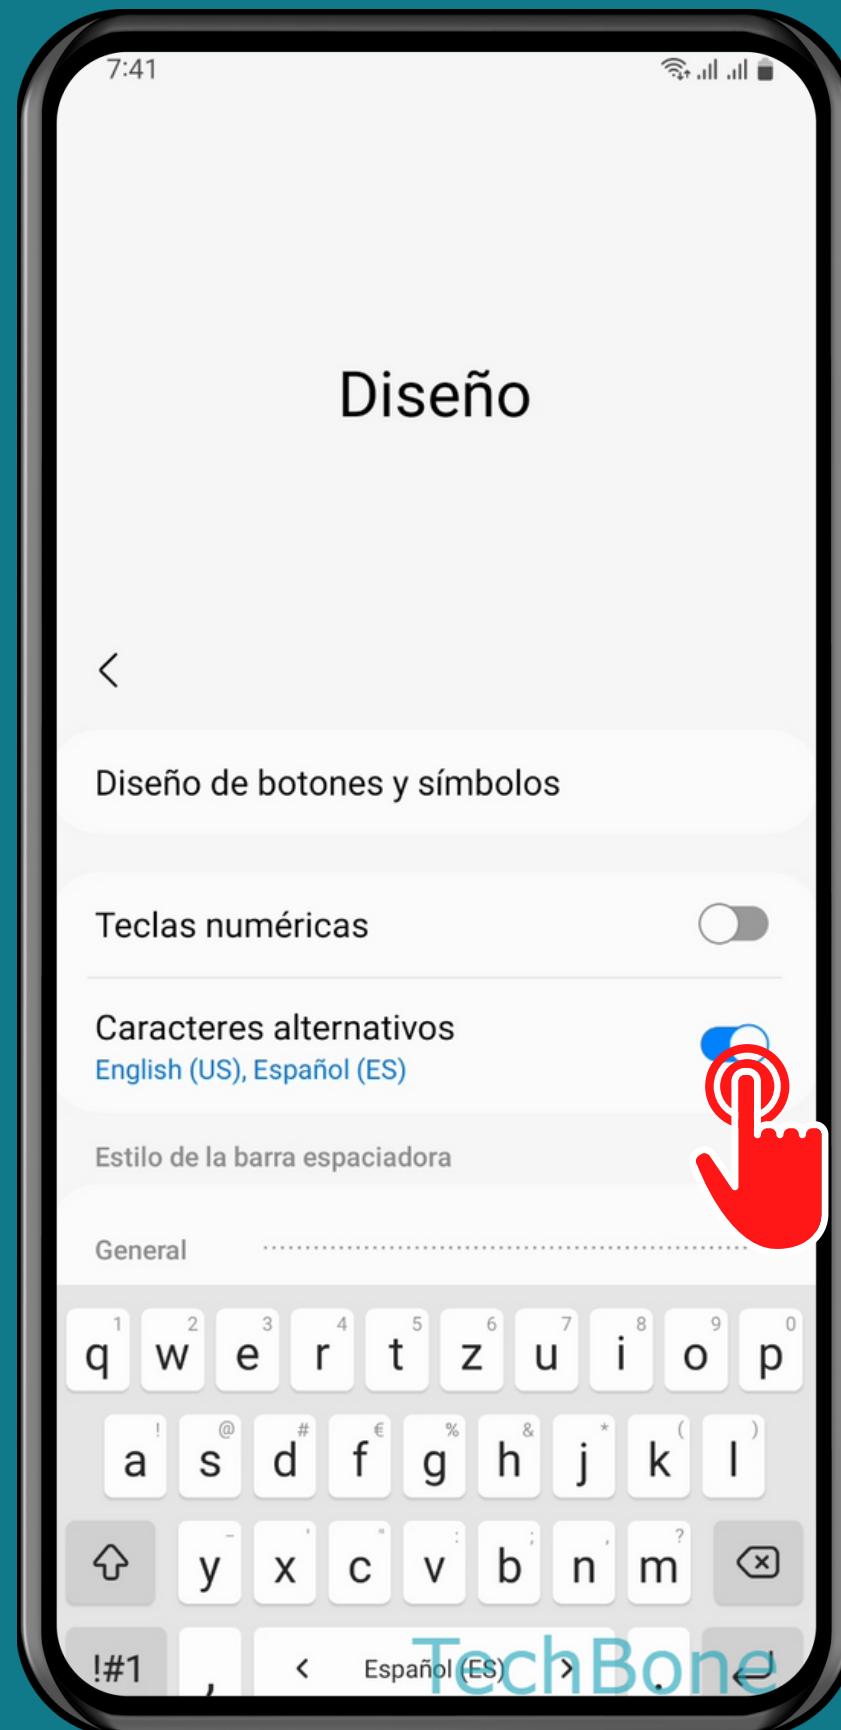

Activa o desactiva Caracteres alternativos

¡Listo!