




SAMSUNG

Android 13 - One UI 5

PERSONALIZAR LOS AJUSTES RÁPIDOS

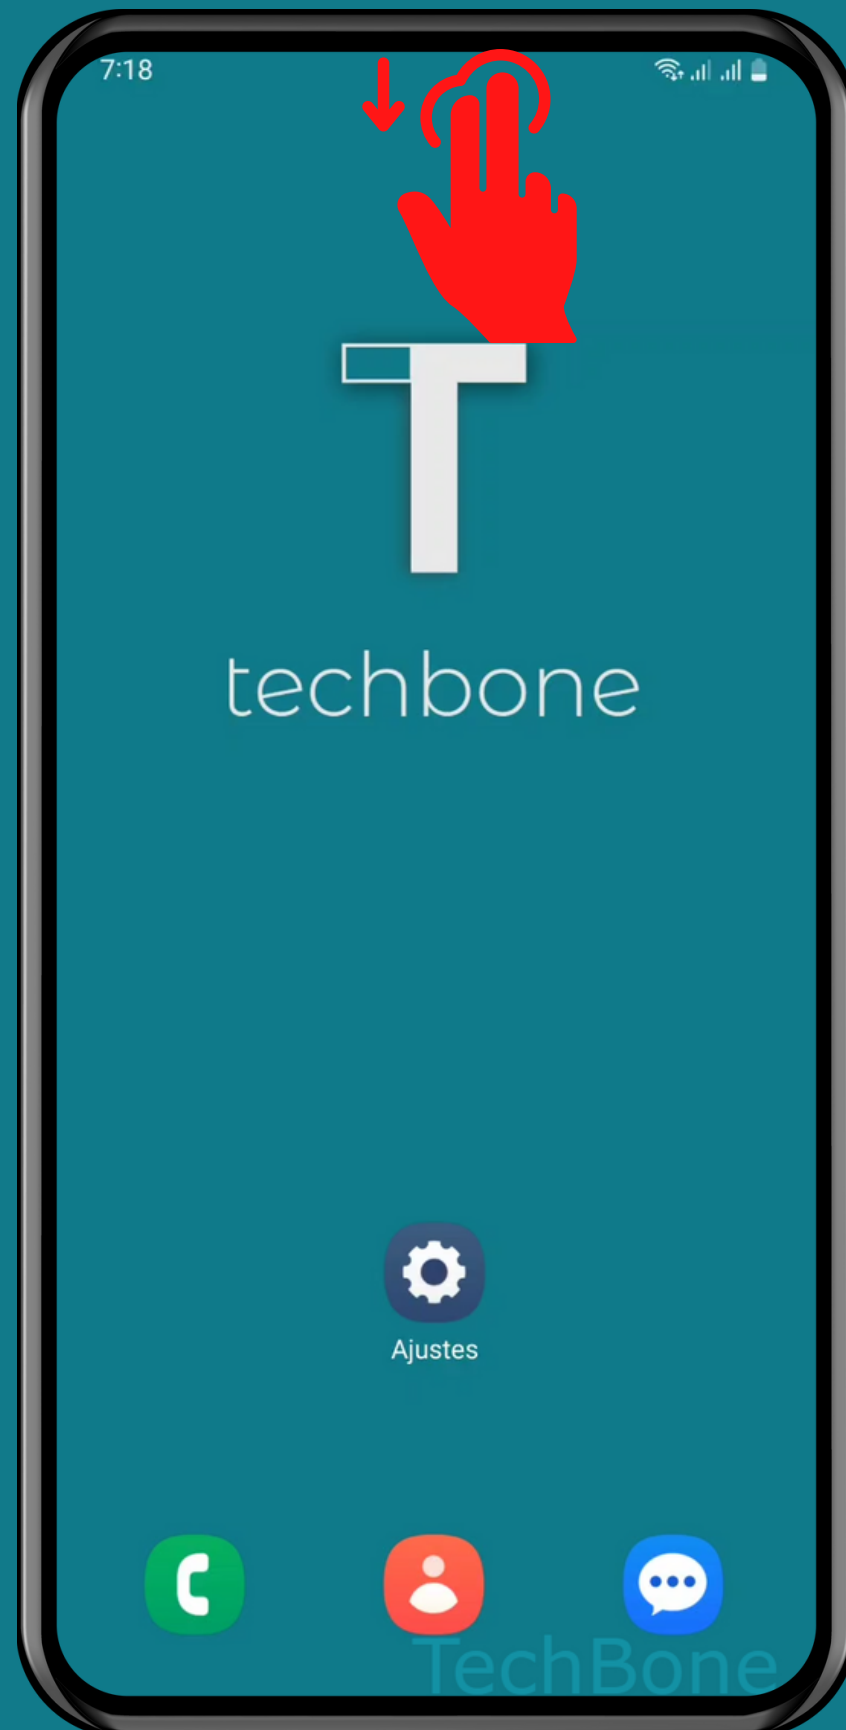

Desliza con
Dos dedos para acceder
a los ajustes rápidos



Abre el Menú



Presiona

Editar botones



Añade, mueve o quita
uno o más **Interruptores**



Presiona Hecho

¡Listo!