




SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


# RECONEXIÓN AUTOMÁTICA CON UNA RED WI-FI




# Abre los Ajustes

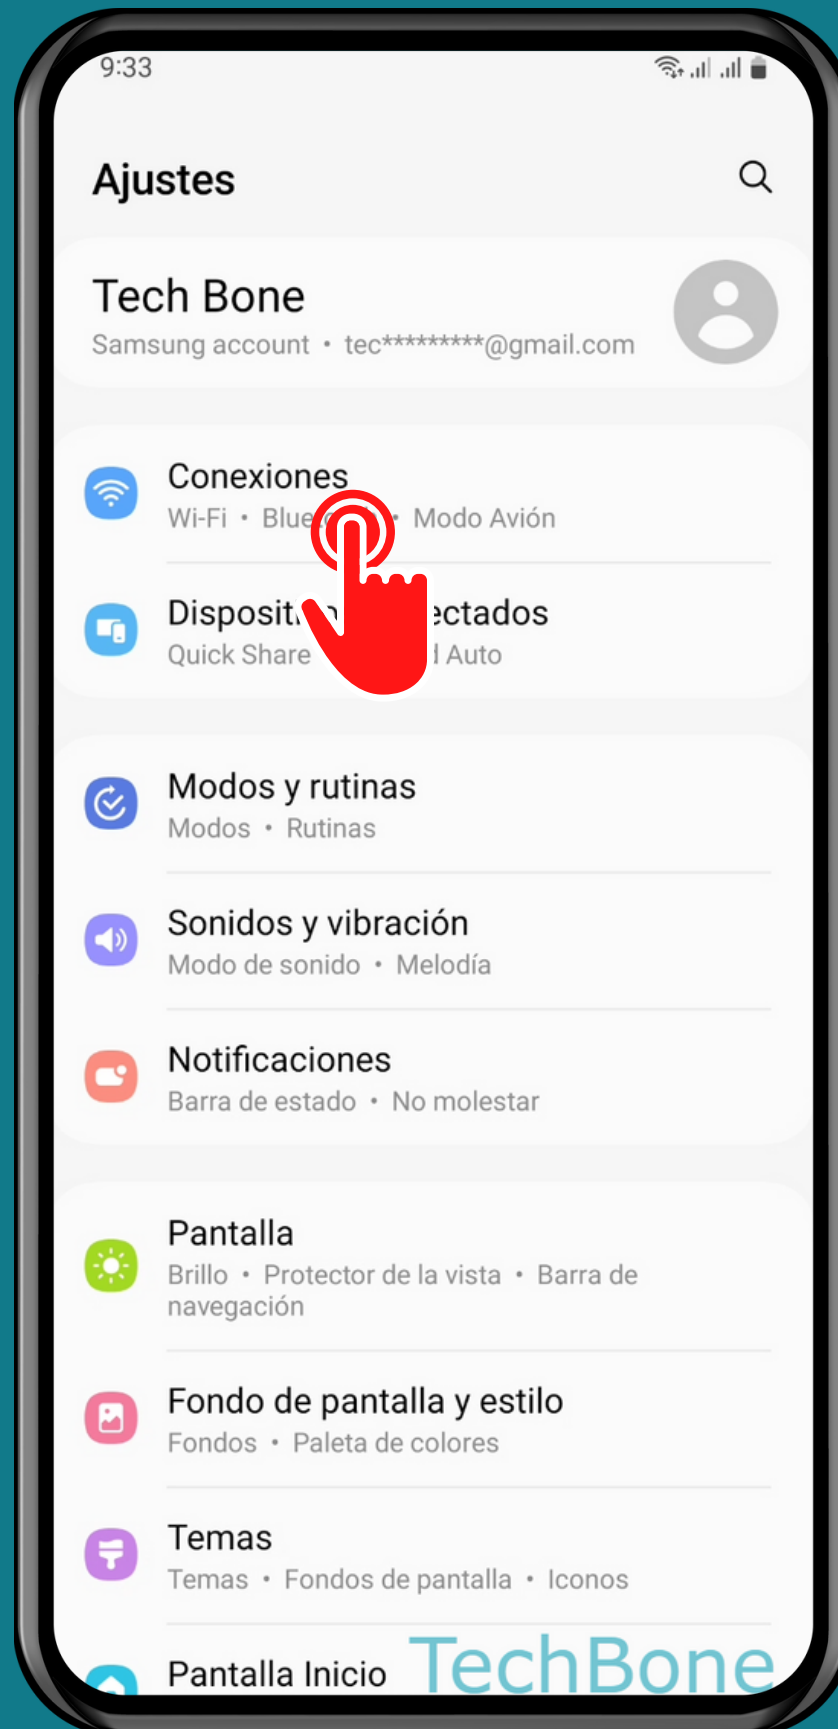


# Presiona Conexiones

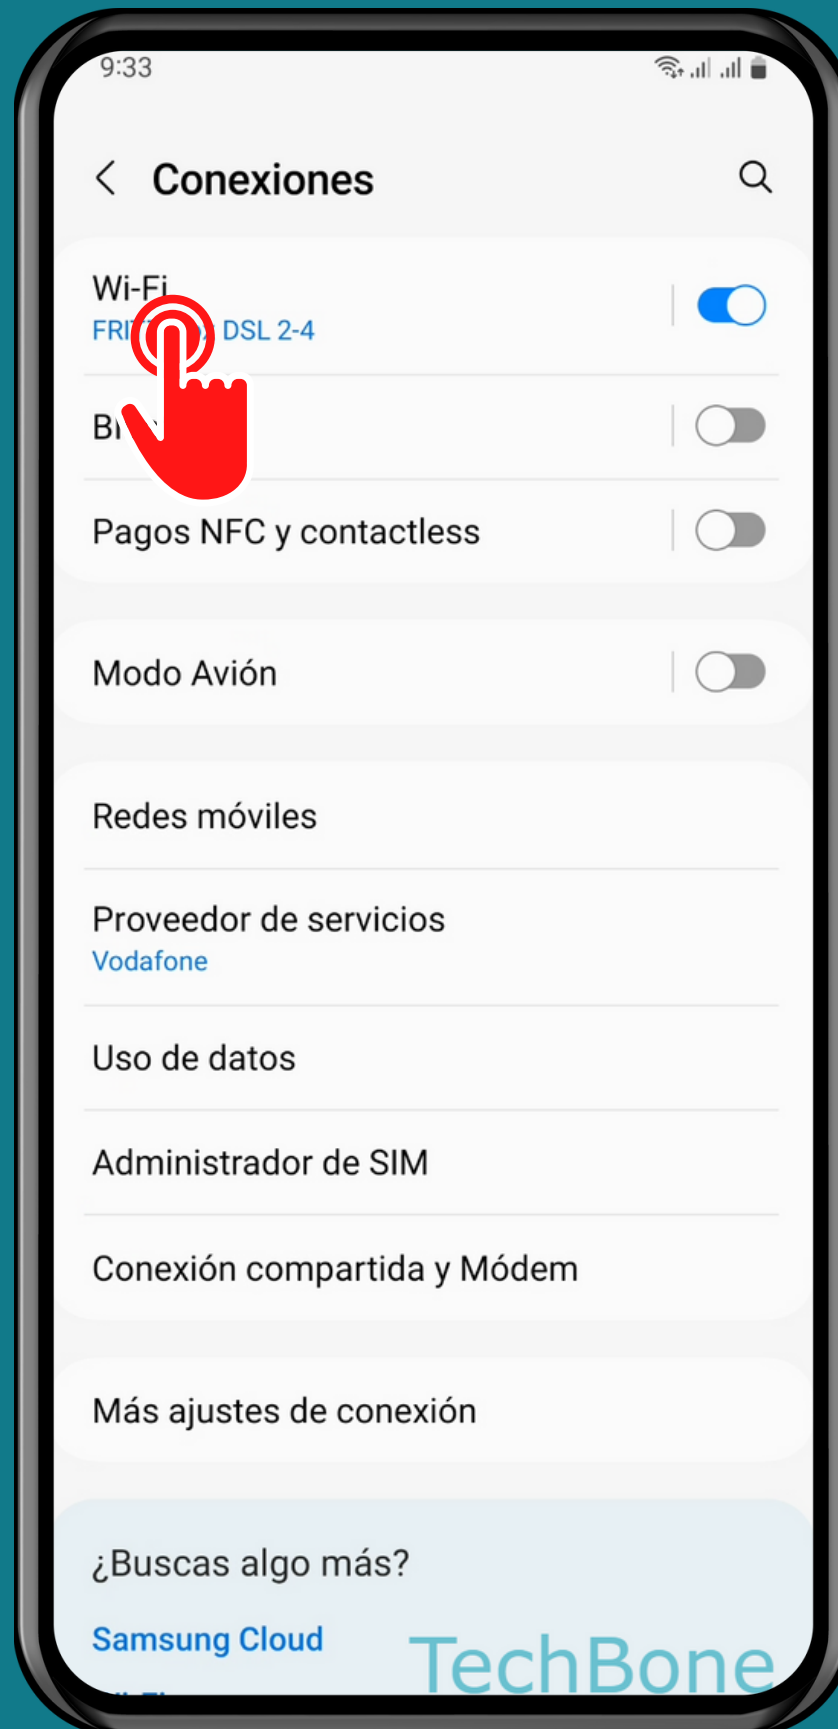

# Presiona Wi-Fi

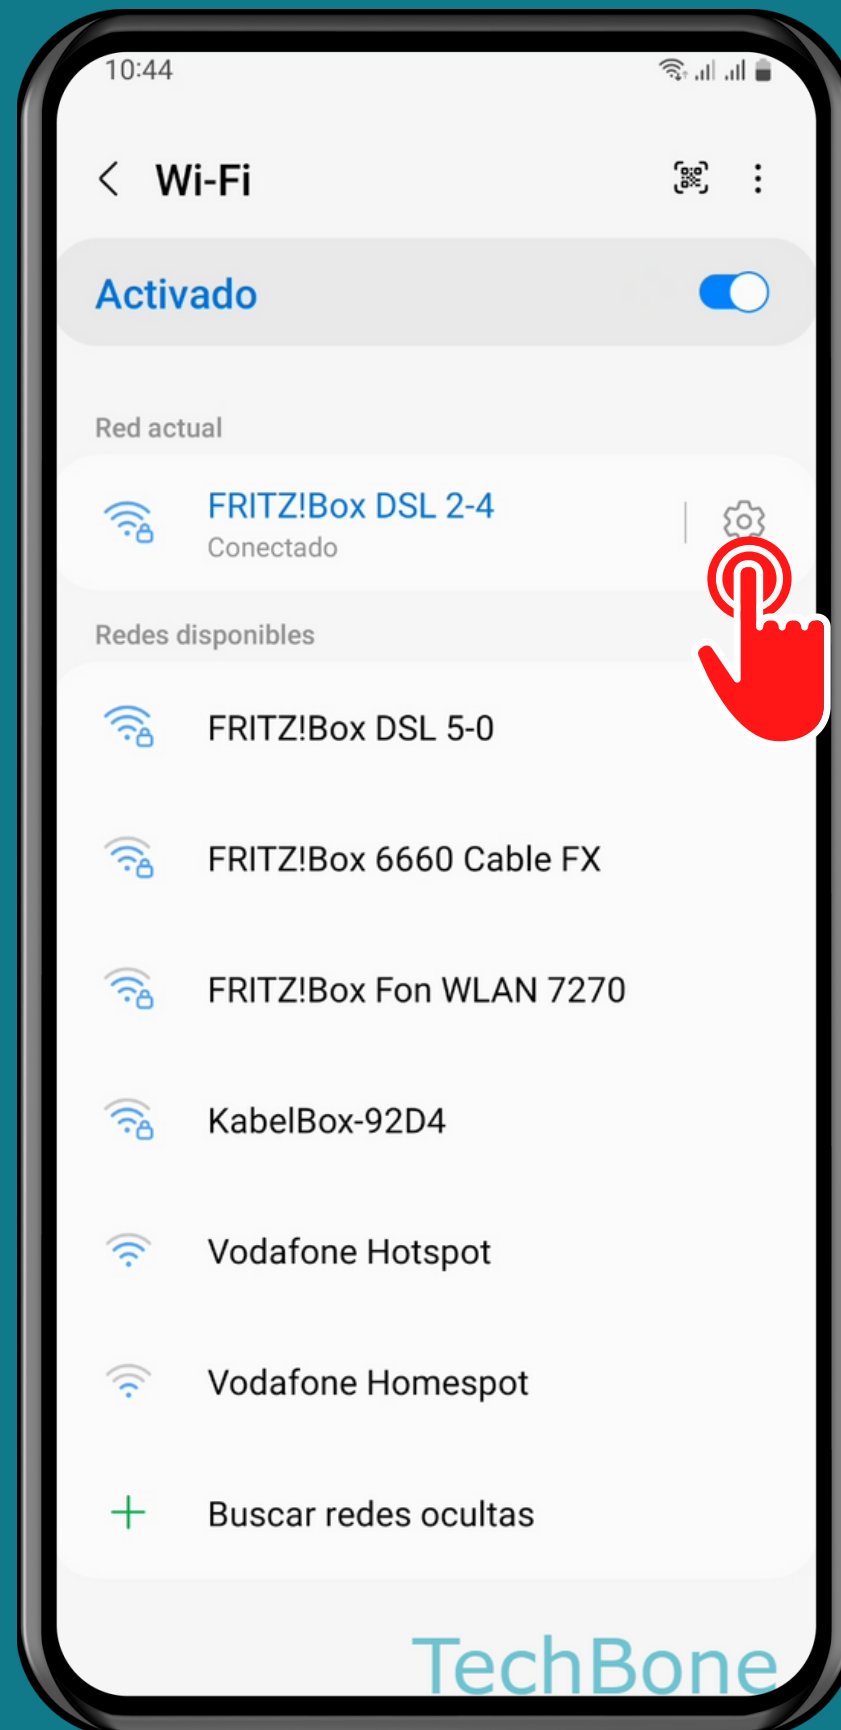

# Abre los Ajustes de una red Wi-Fi guardada

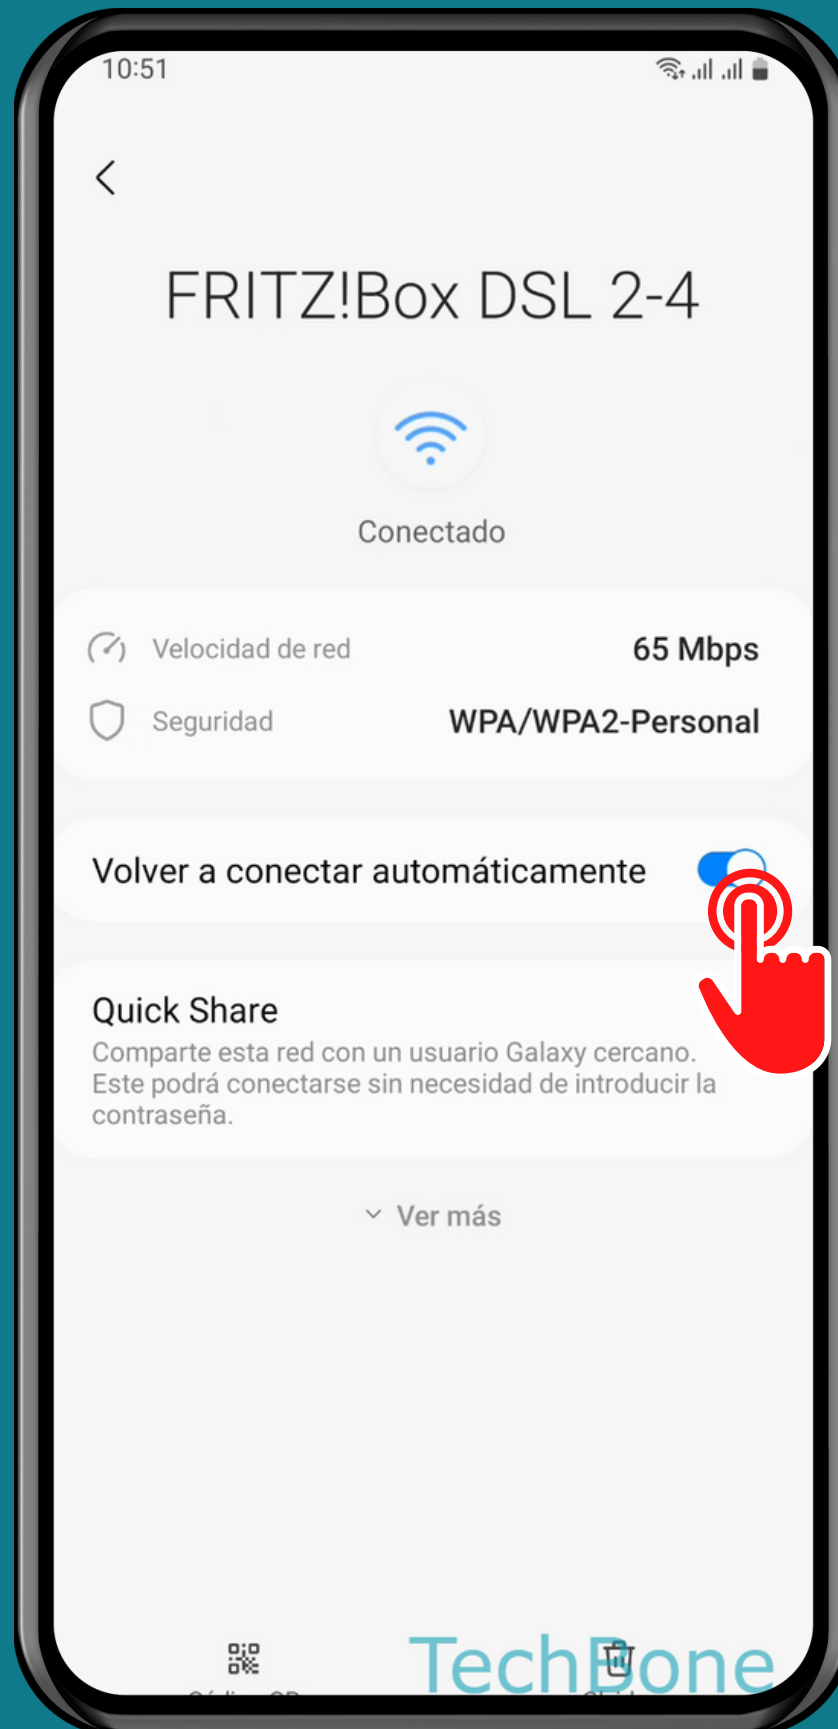

Activa o desactiva  
Volver a conectar  
automáticamente

¡Listo!