


SAMSUNG

Android 13 - One UI 5

# RESTABLECER LOS AJUSTES DEL TECLADO




# Abre los Ajustes

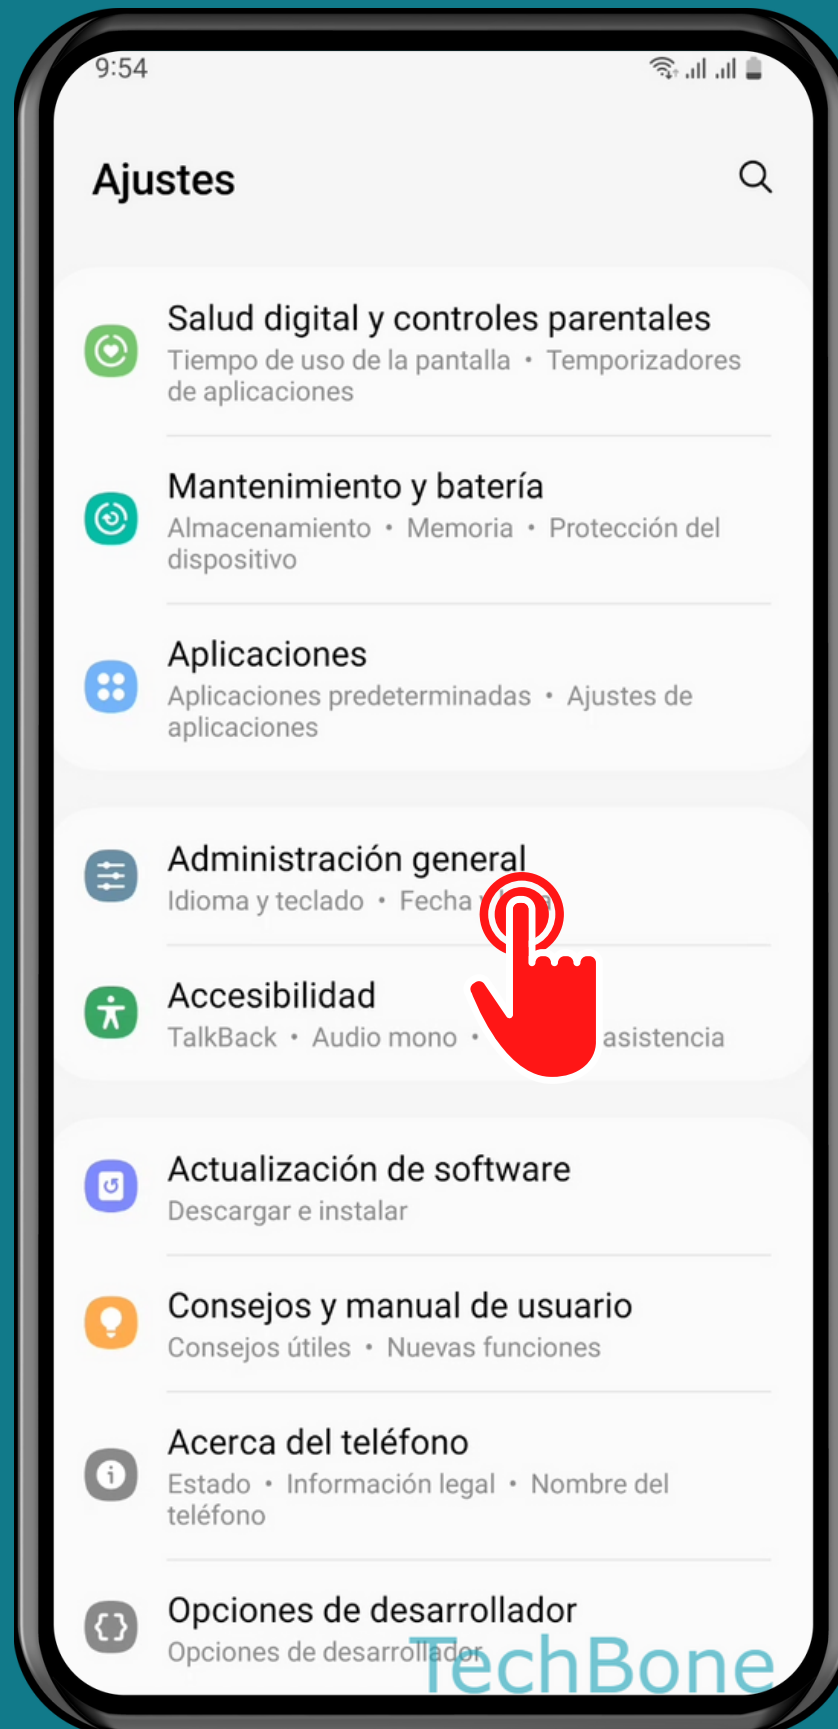


# Presiona Administración general


TechBone

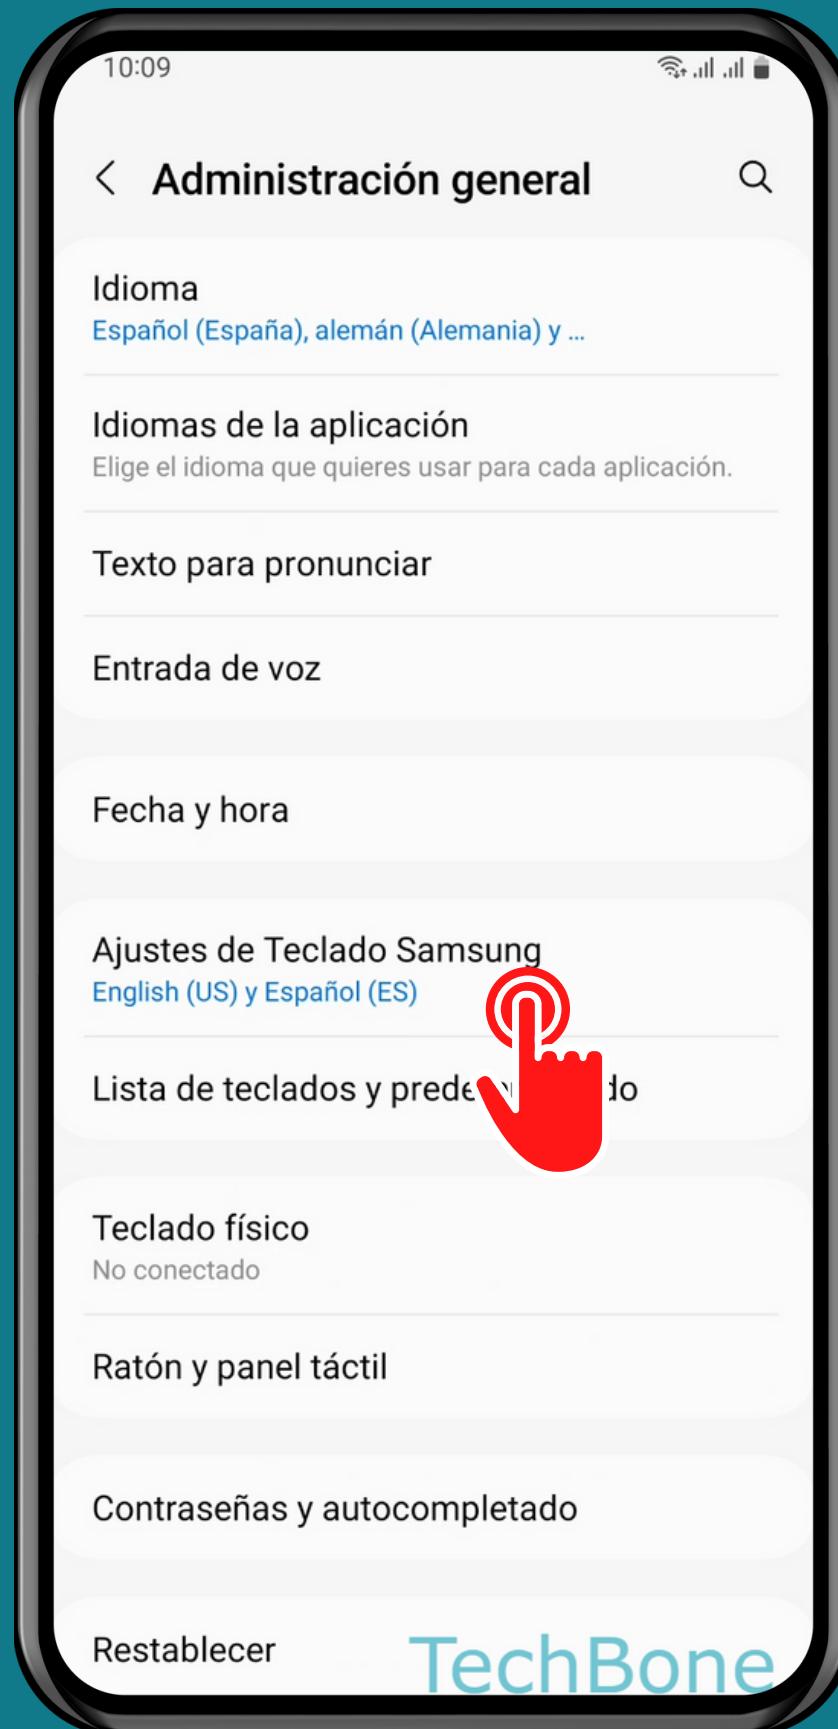

# Presiona Ajustes de Teclado Samsung

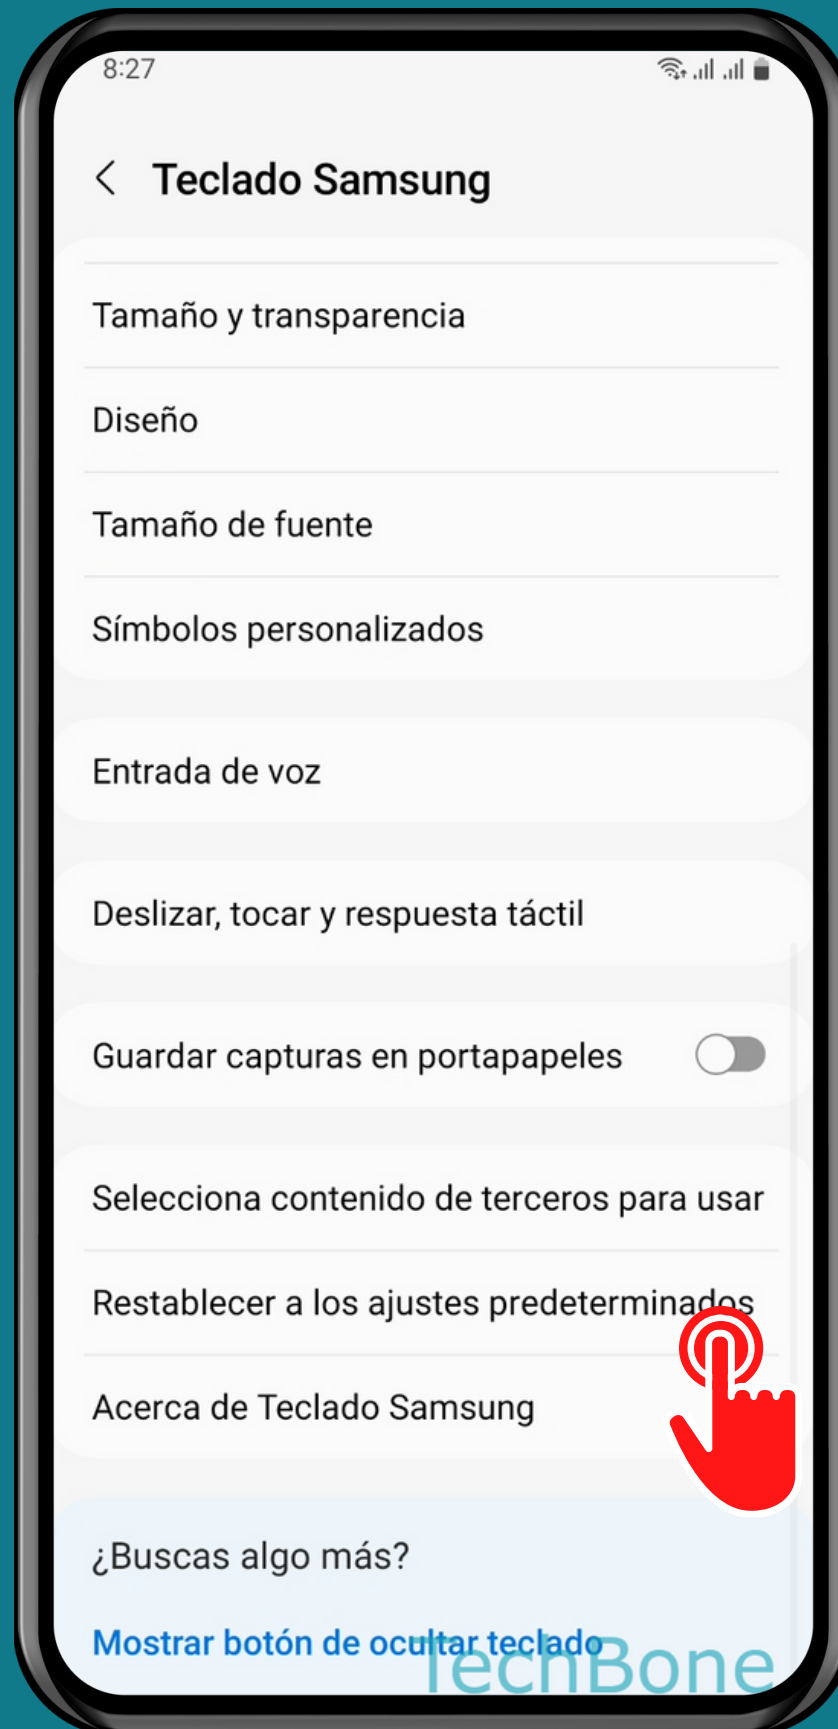


# Presiona Restablecer a los ajustes predeterminados

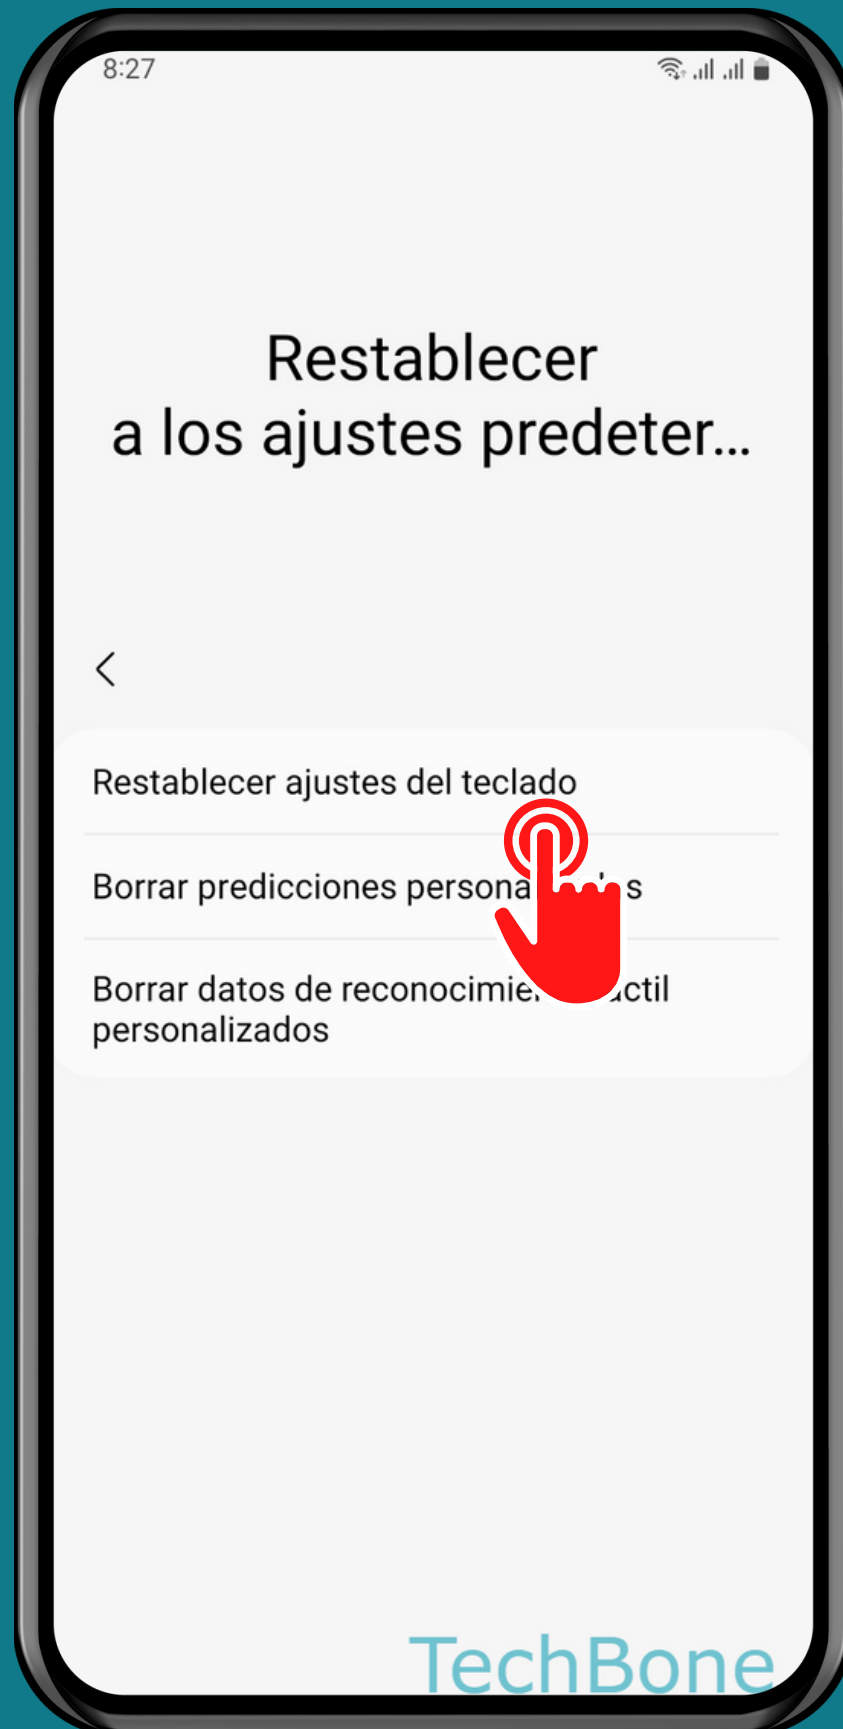

# Presiona

# Restablecer ajustes del teclado

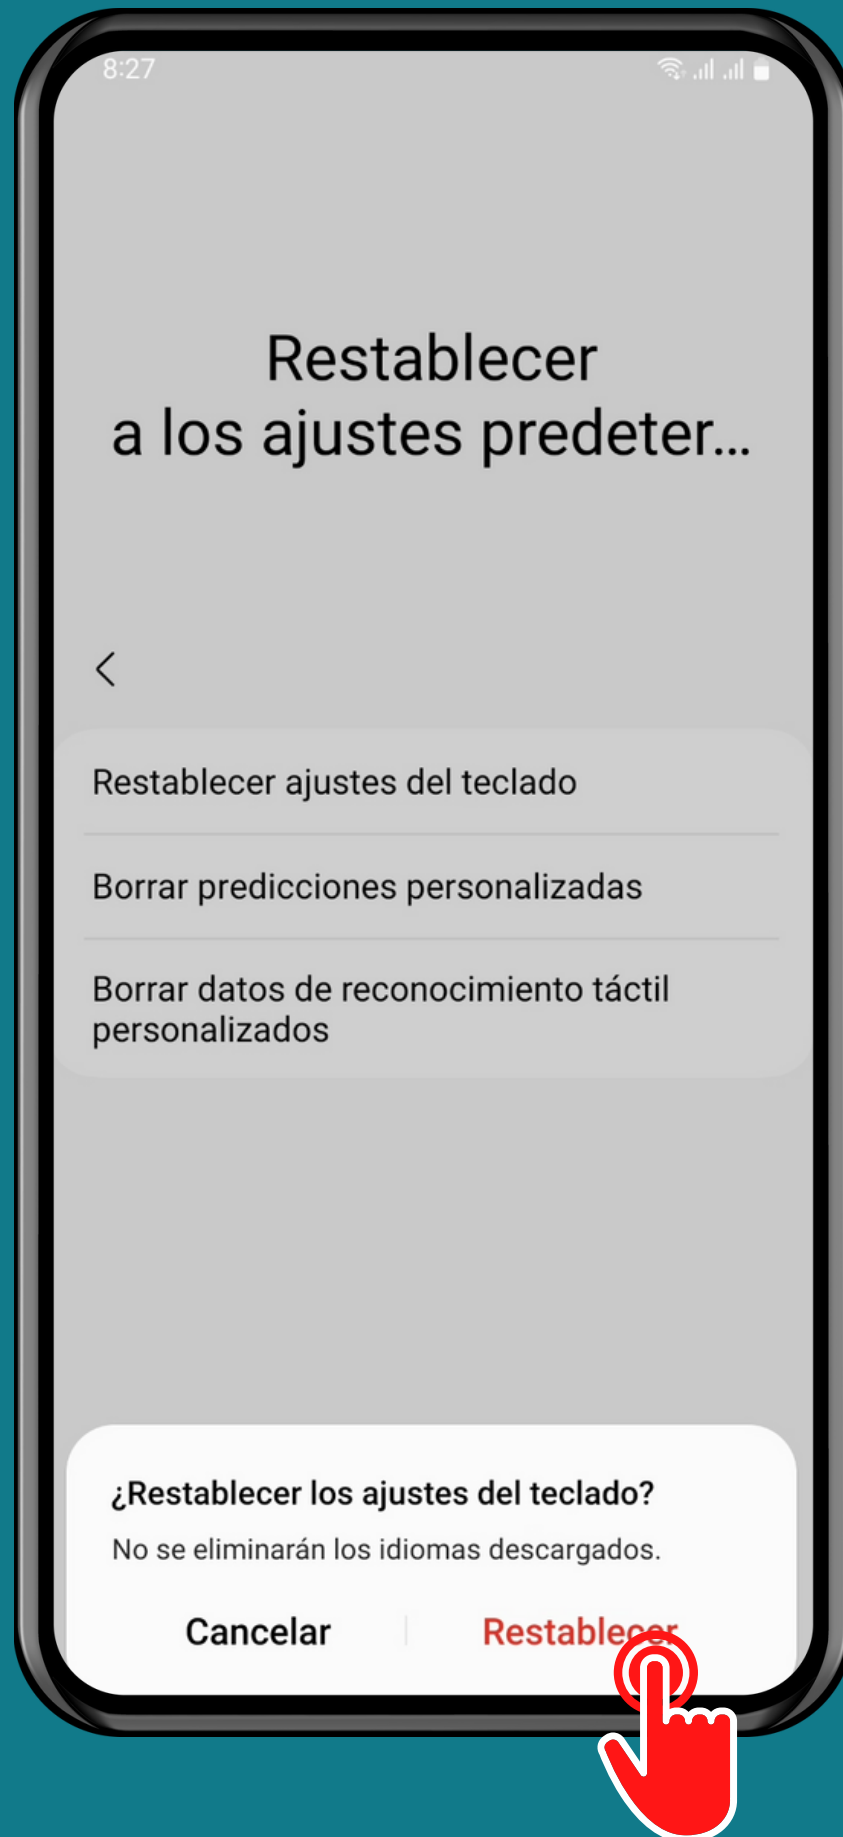

# Presiona Restablecer

¡Listo!