



SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


RESTABLECER LOS ICONOS DE APPS PREDETERMINADOS

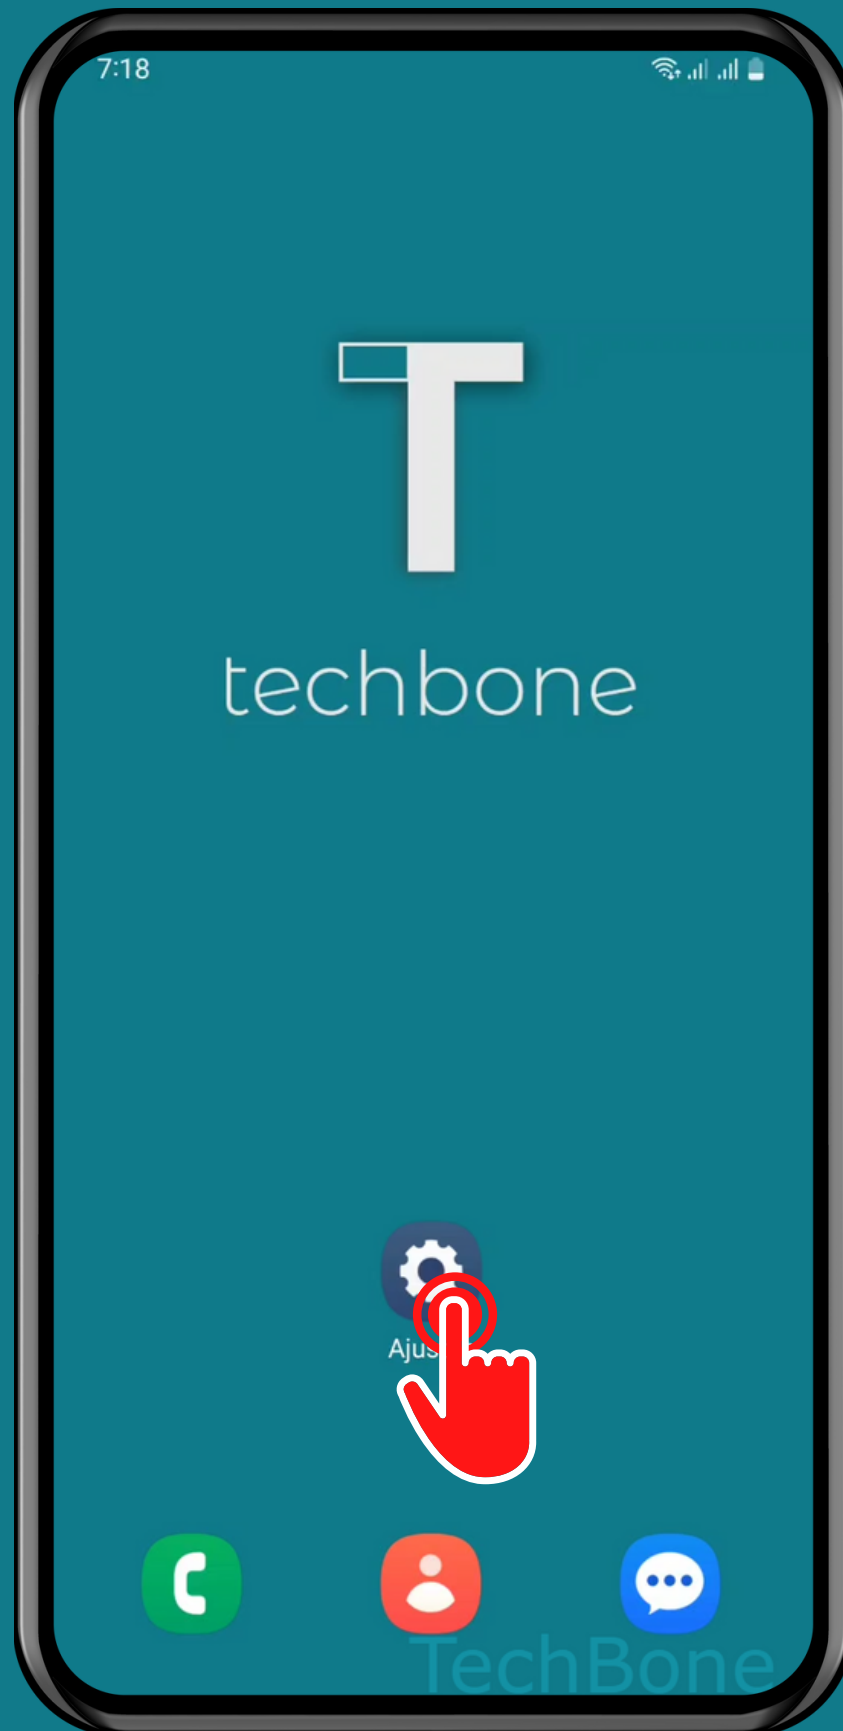


Abre los Ajustes

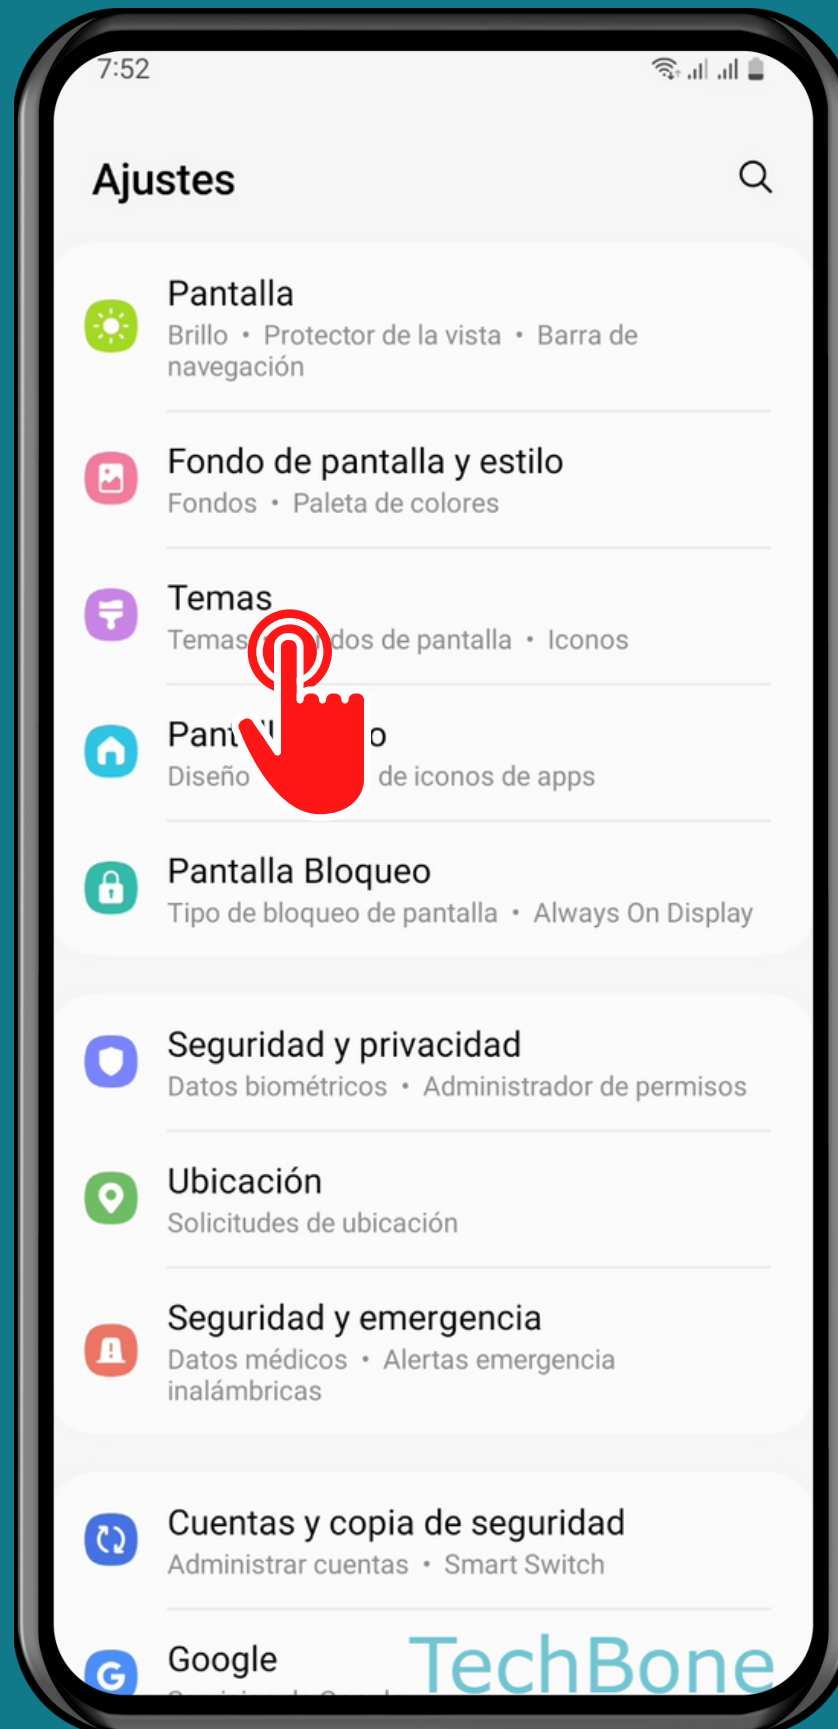


Presiona Temas

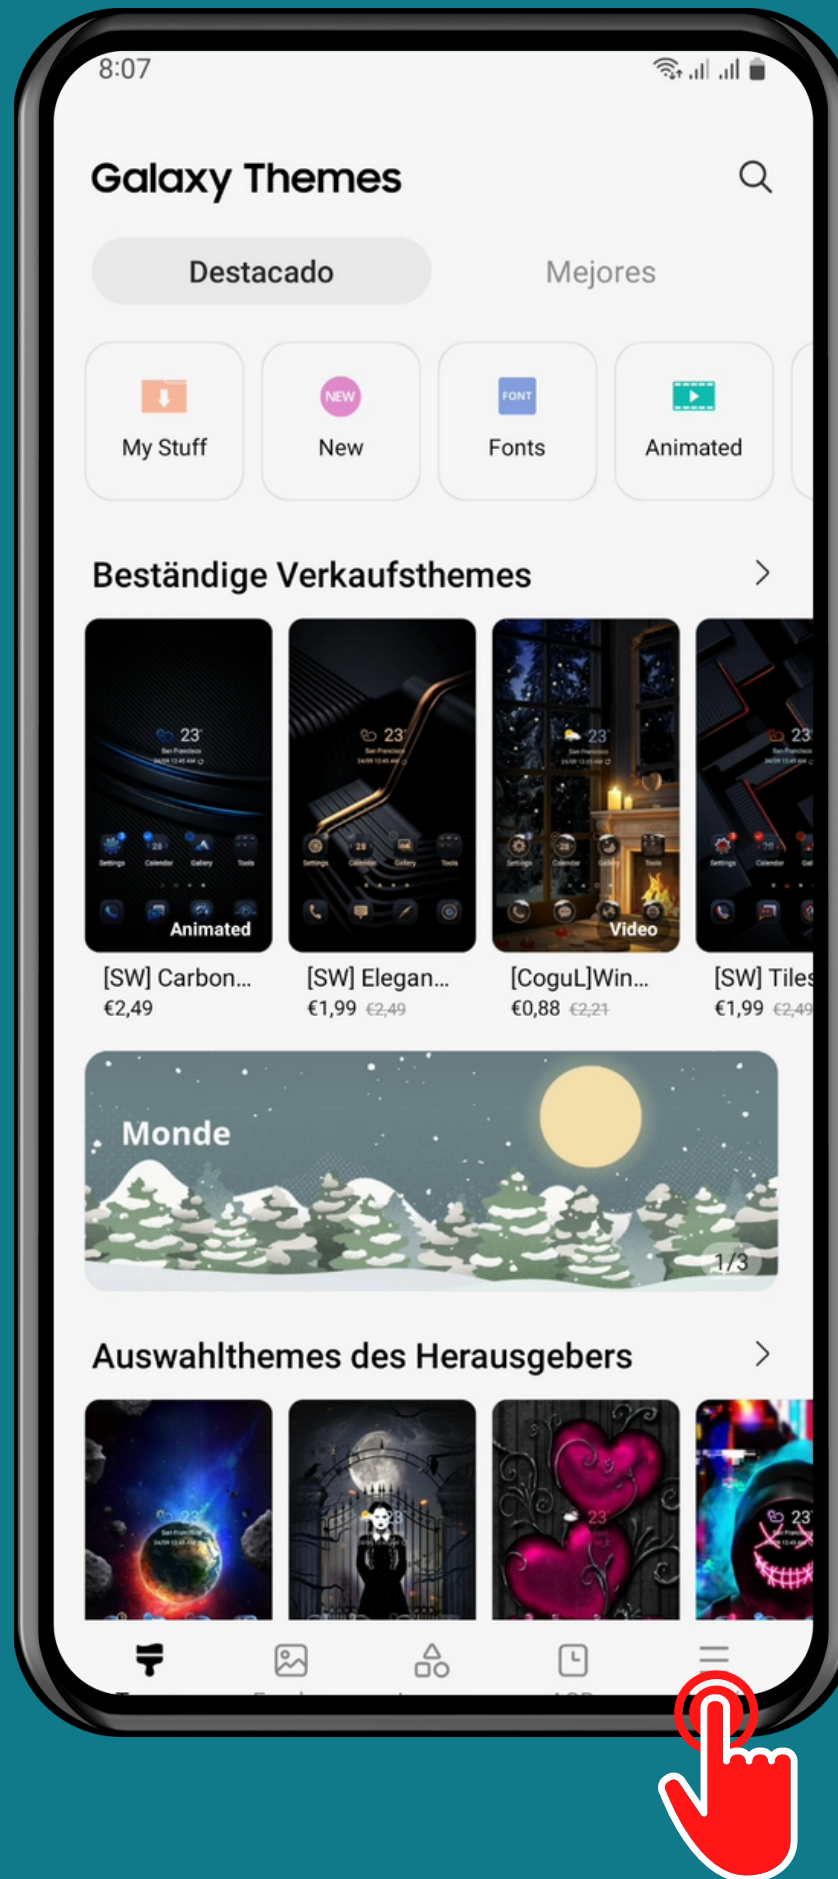


Presiona Menú

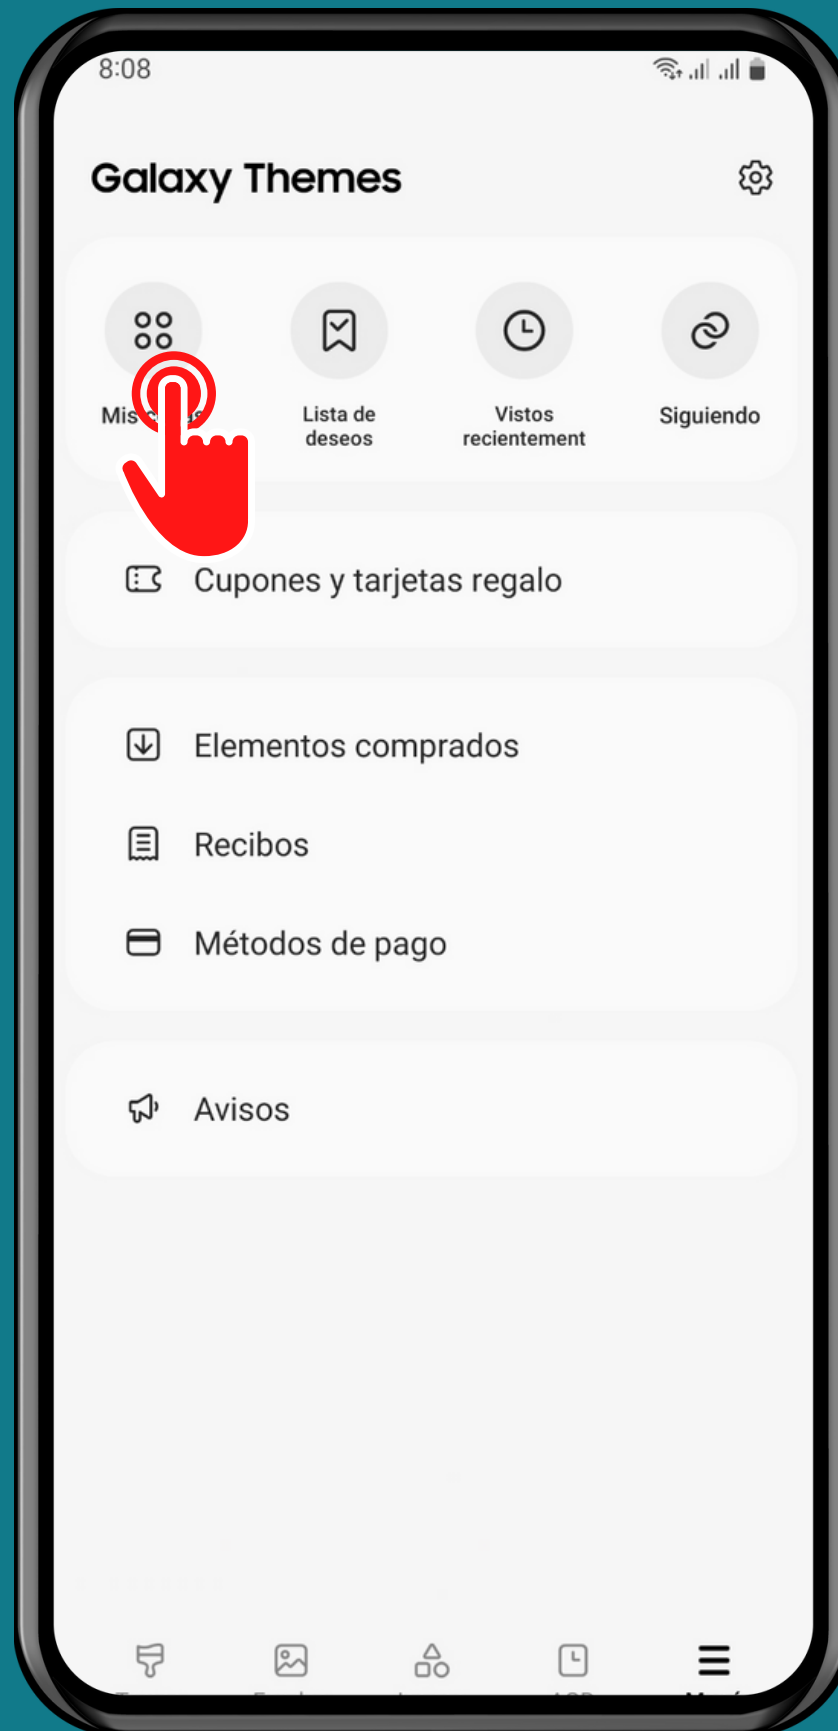


Presiona
Mis cosas

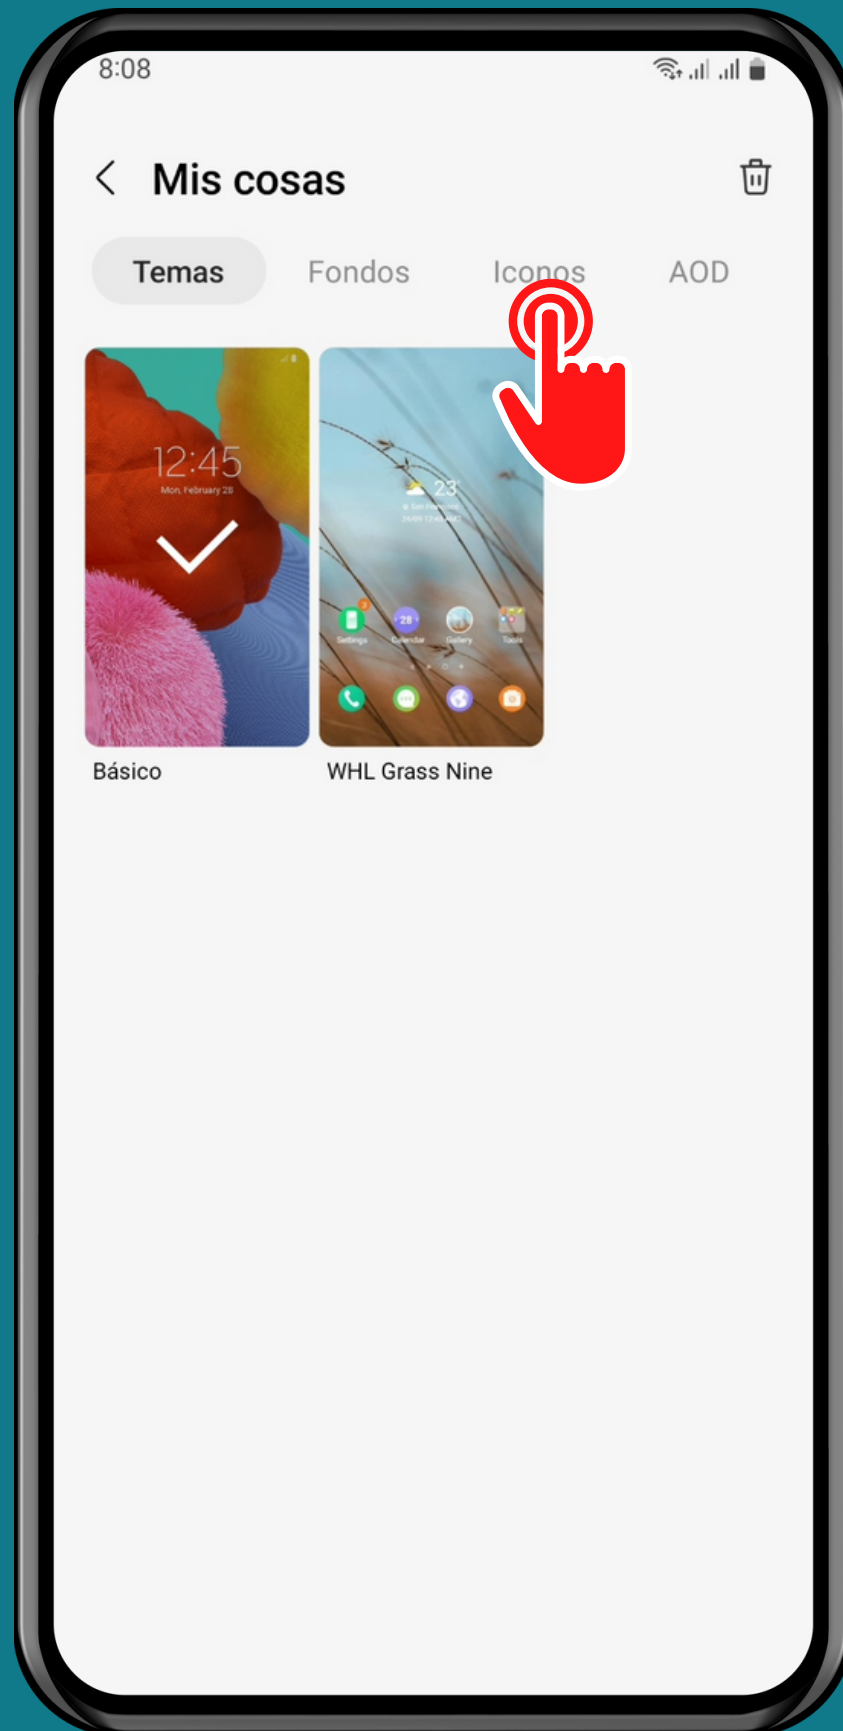

Presiona Iconos

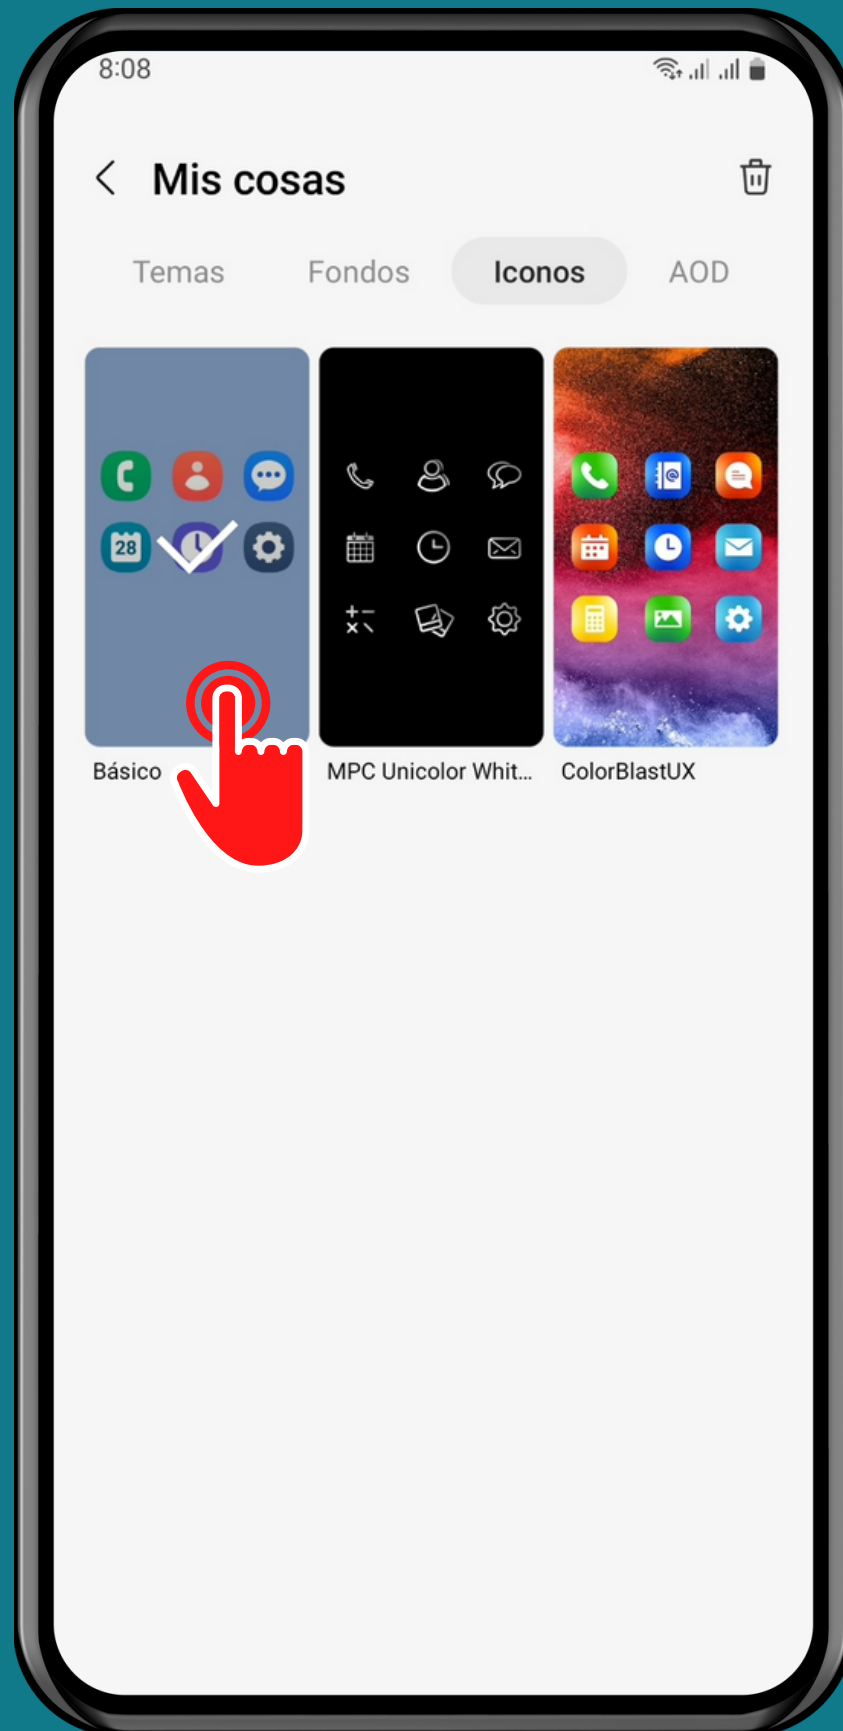

Selecciona Básico

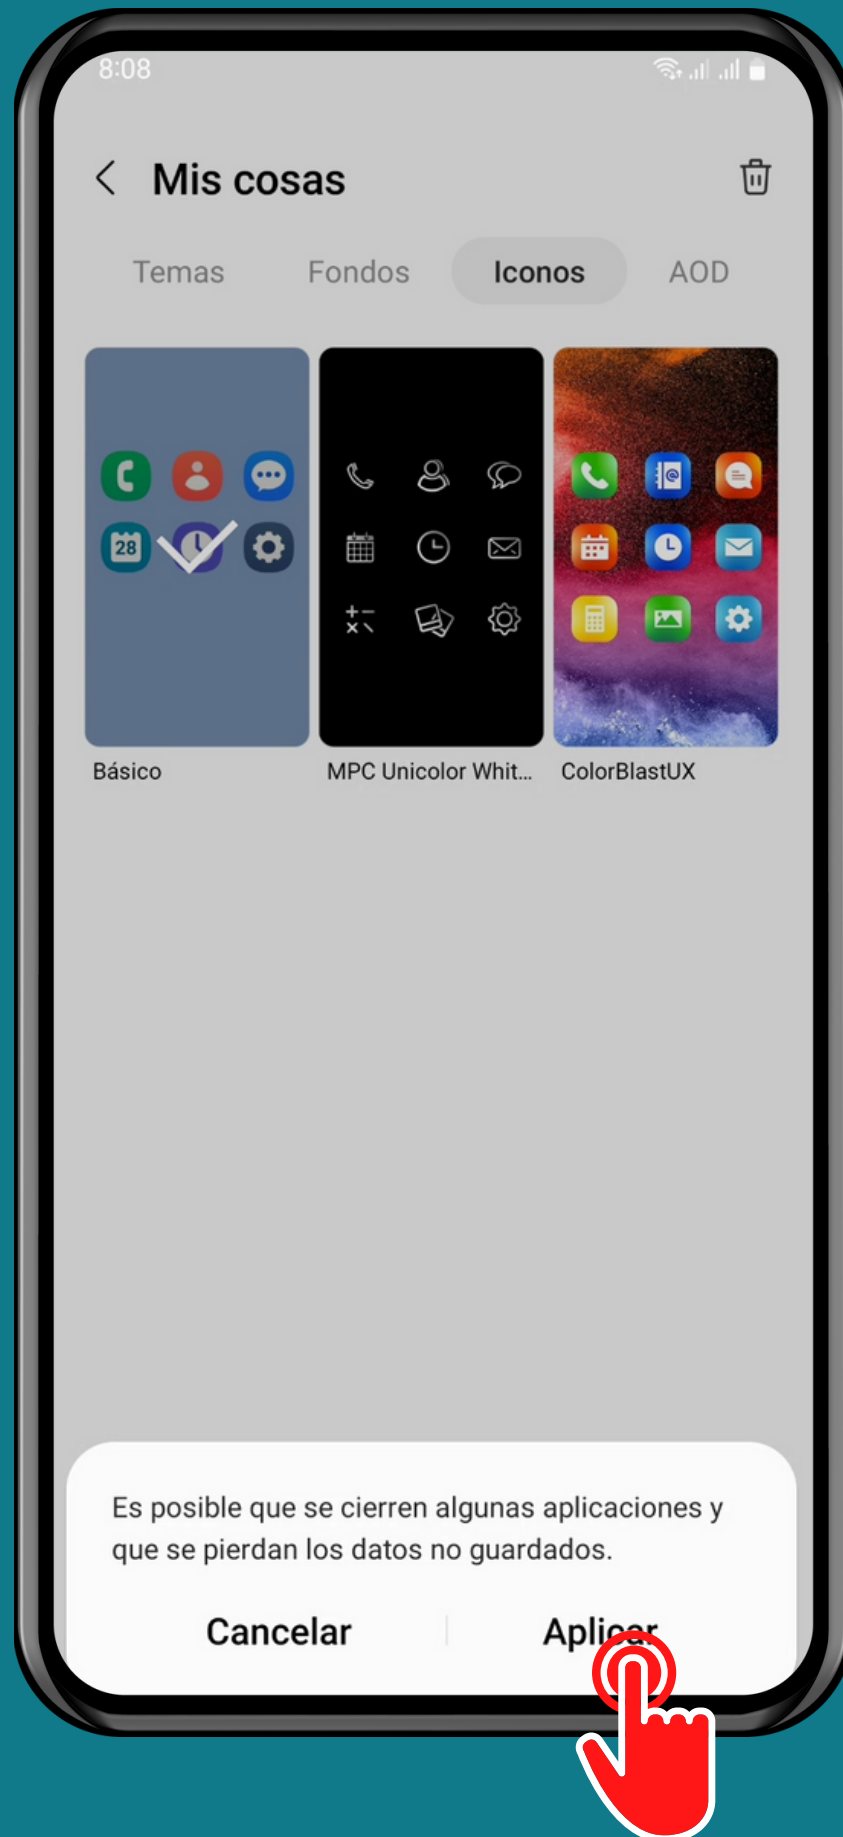

Presiona
Aplicar

¡Listo!