



SAMSUNG

Kamera - Android 12 - One UI 4


SELBSTAUSLÖSER DE-/AKTIVIEREN

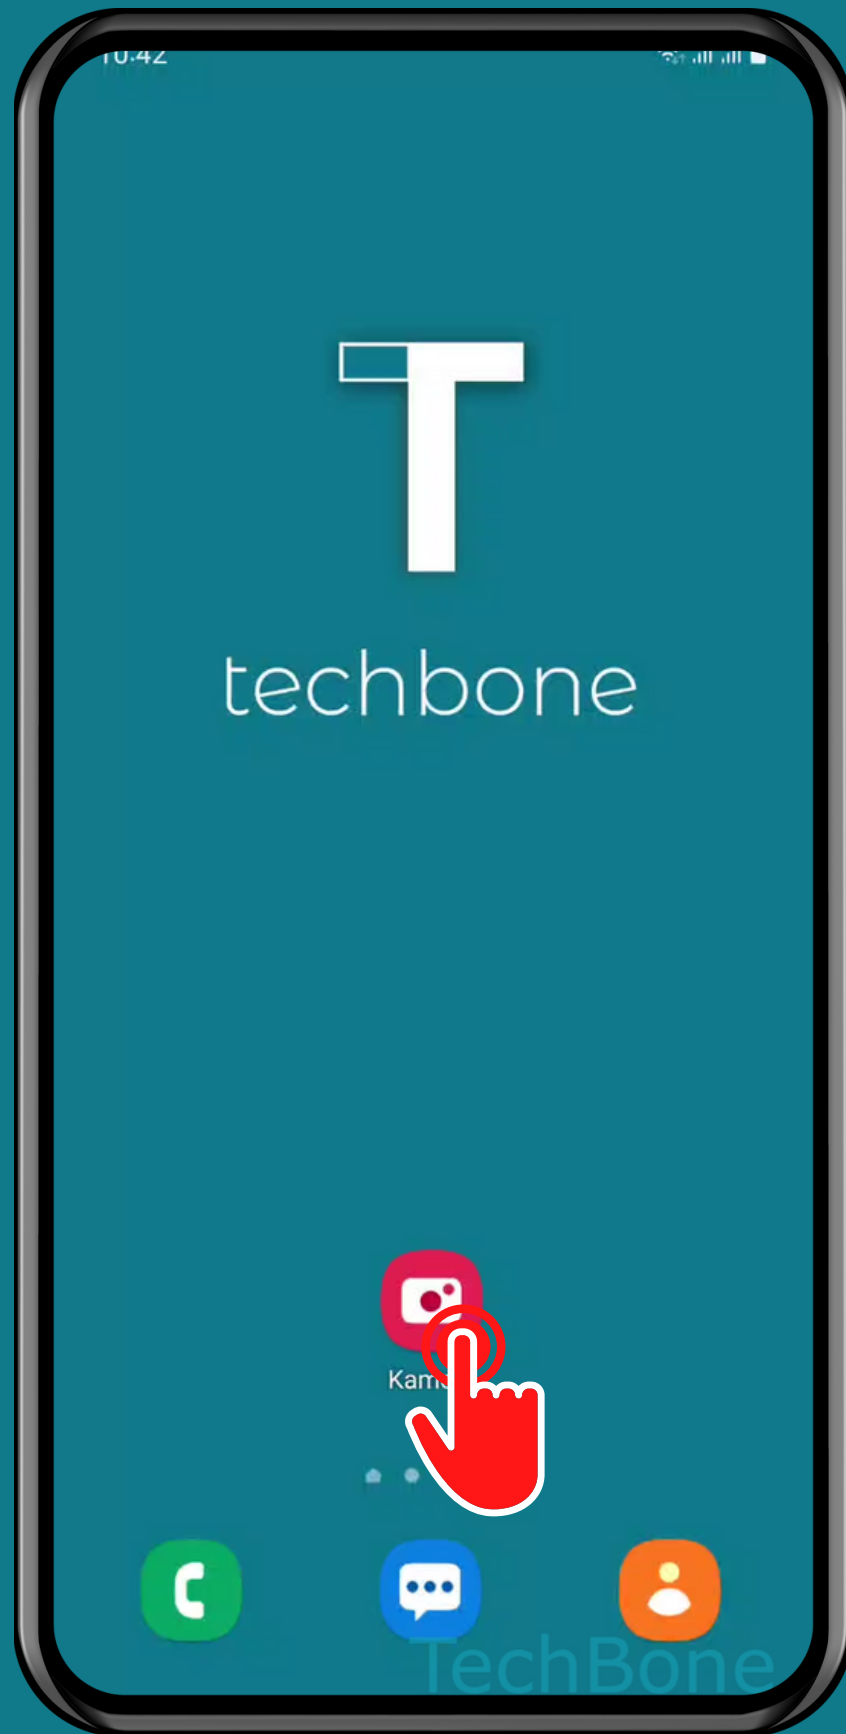

Öffne Kamera

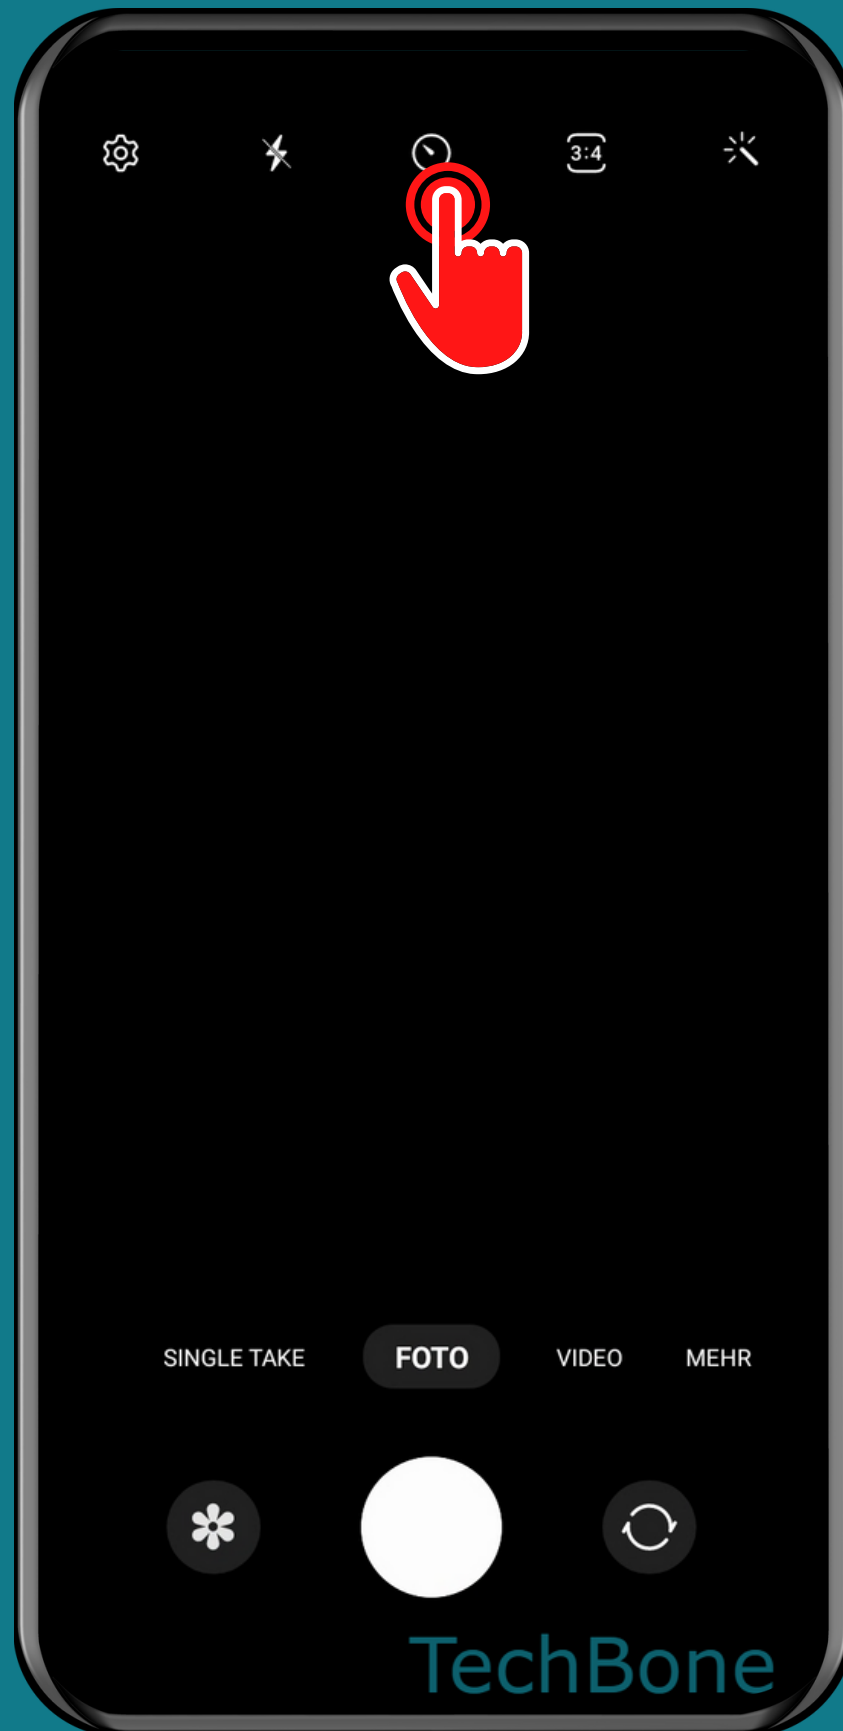

Tippe auf Selbstausröser

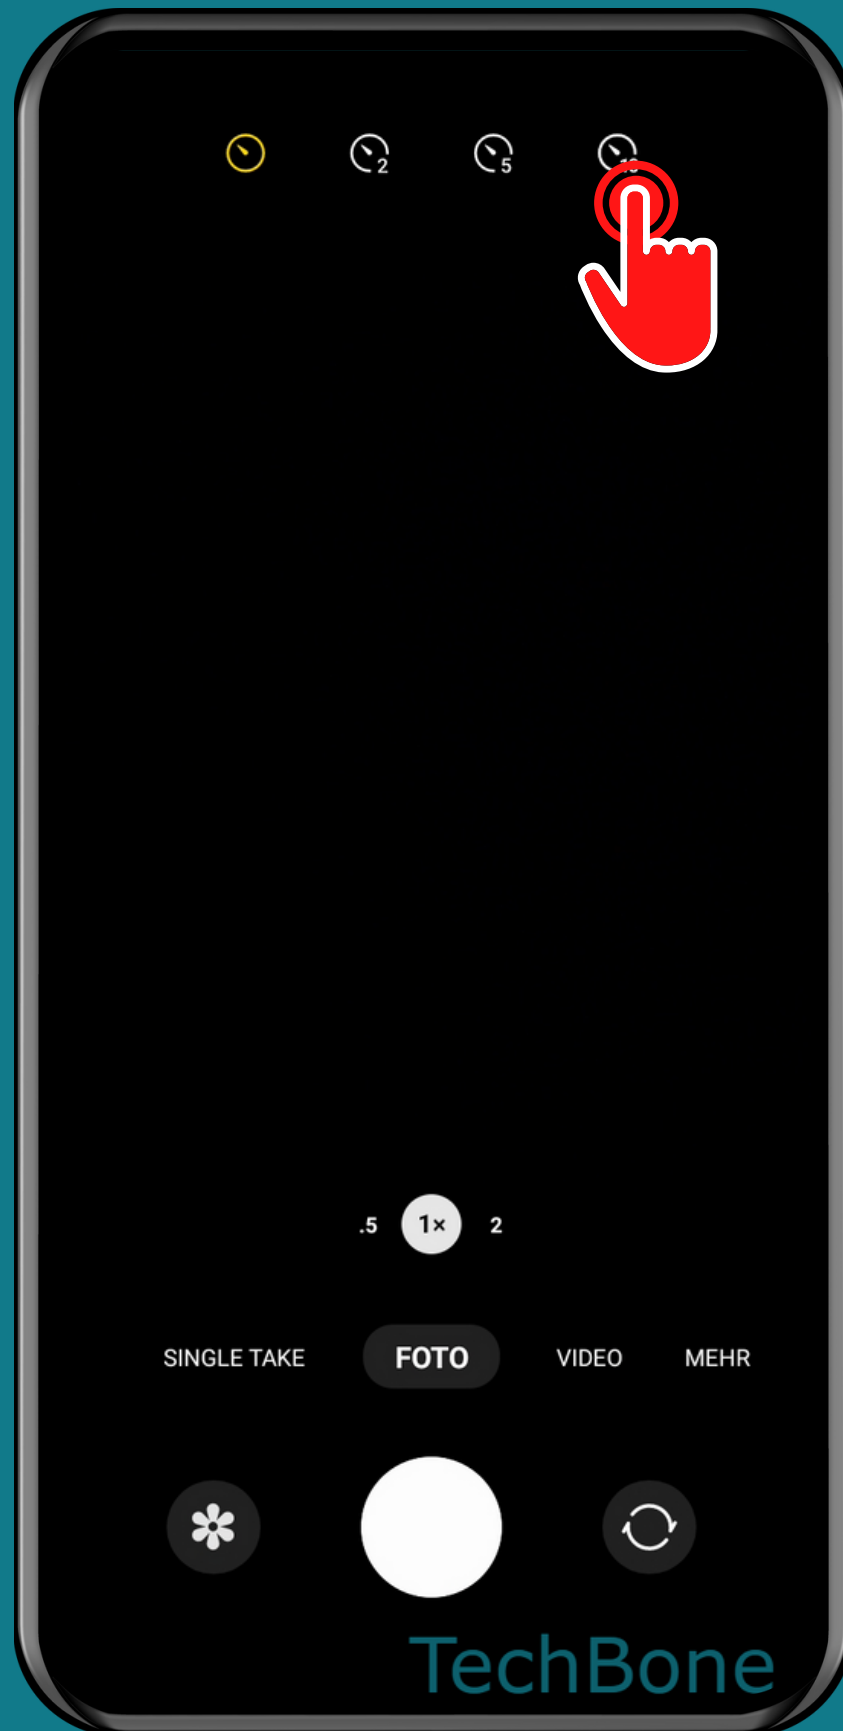

De-/aktiviere den Selbstausröser

Fertig!