



# SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


# CAMBIAR LAS APLICACIONES PREDETERMINADAS

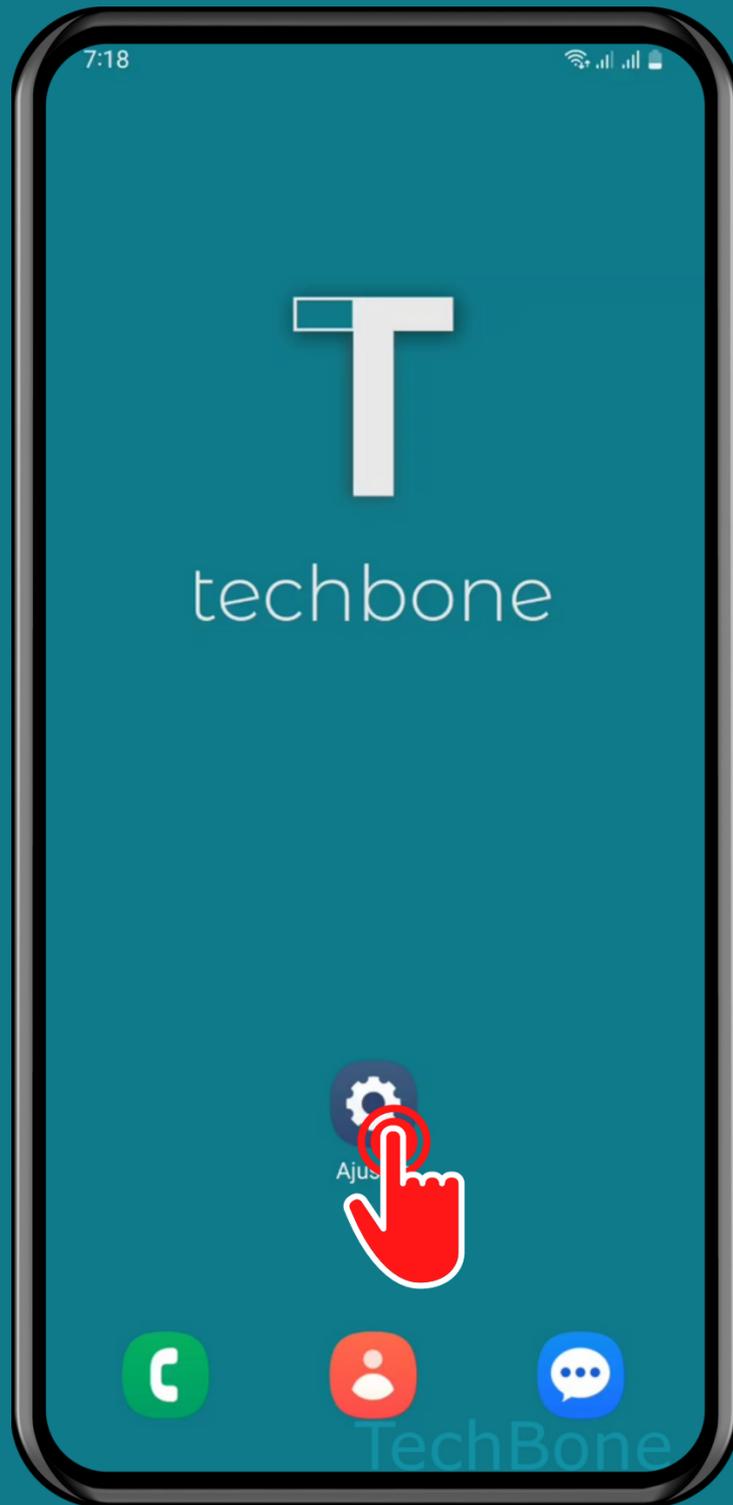


# Abre los Ajustes

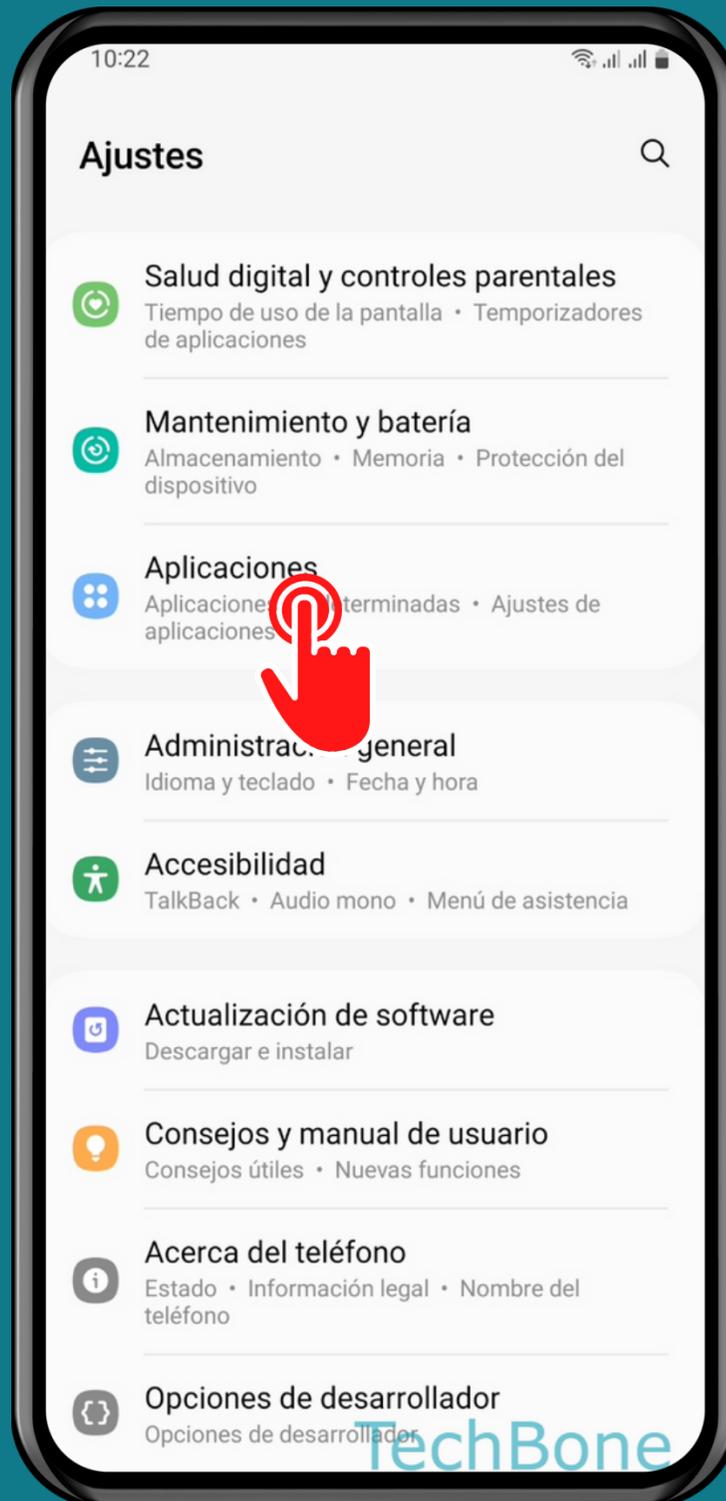


# Presiona Aplicaciones

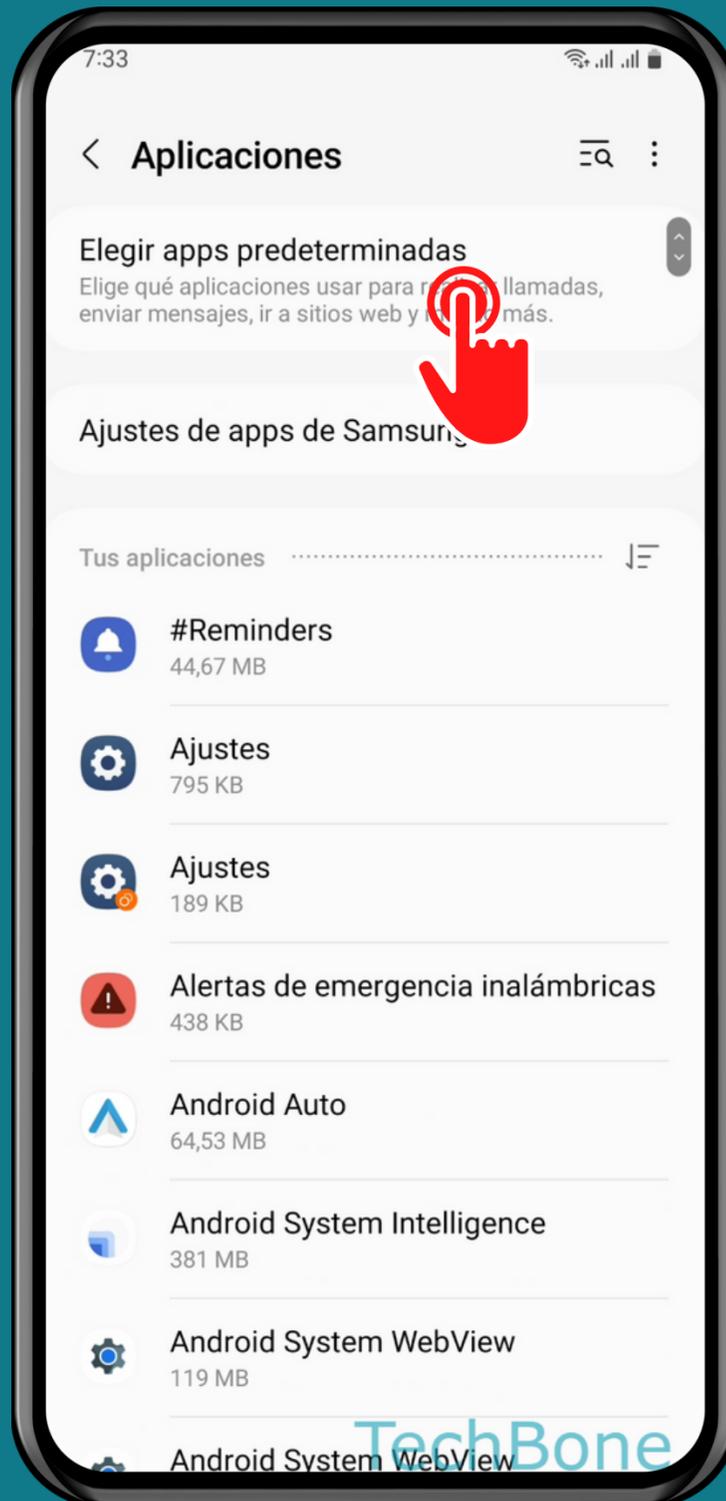

# Presiona Elegir apps predeterminadas

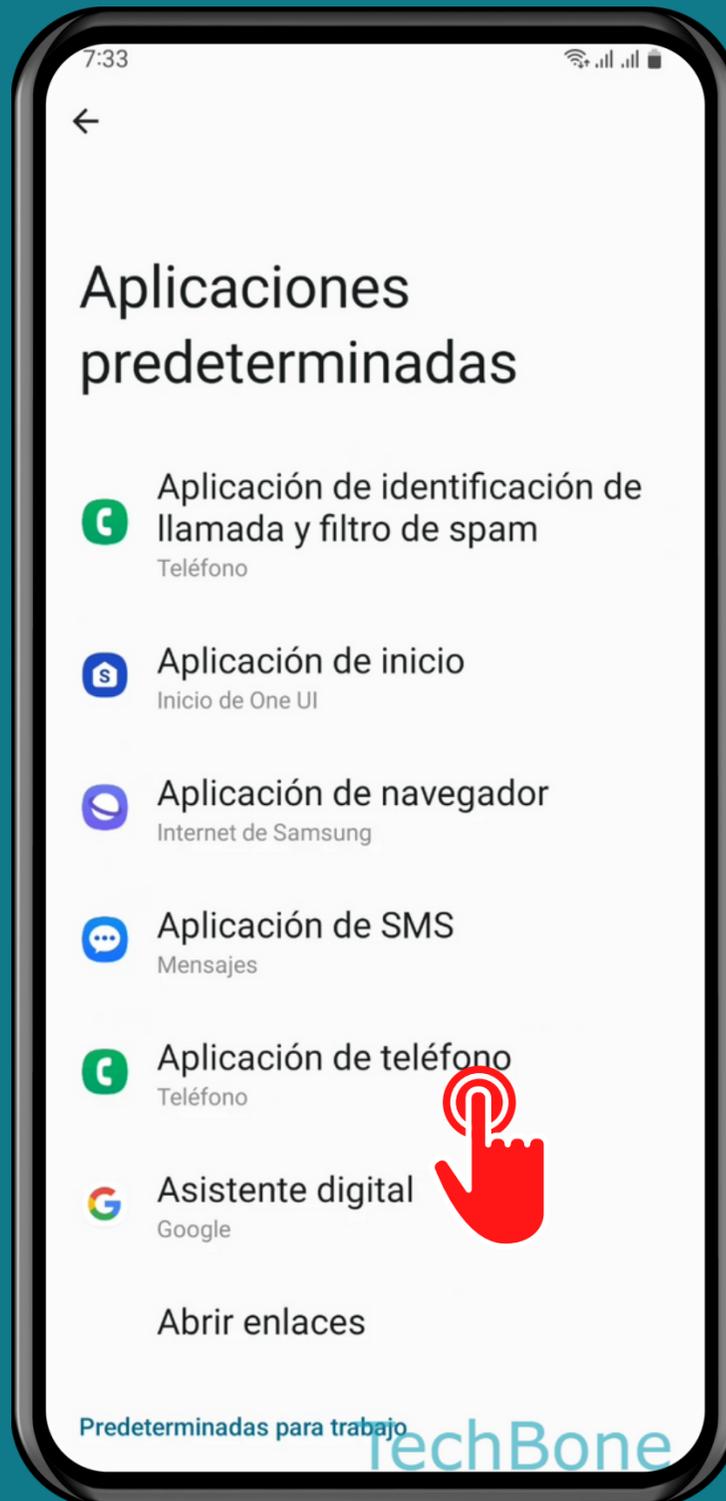

# Elige una Opción/Función

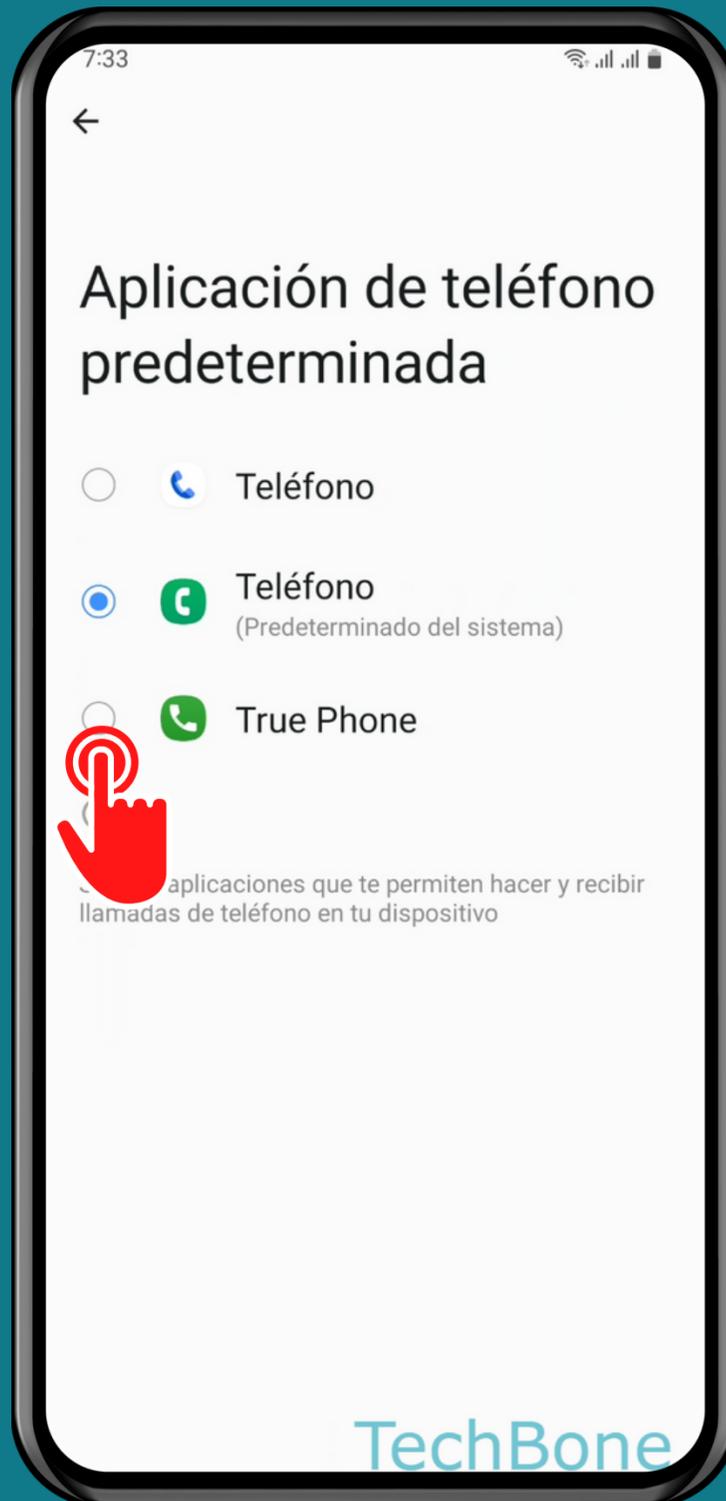

# Selecciona una Aplicación

¡Listo!