



SAMSUNG

Reloj - Android 13 - One UI 5


# CAMBIAR EL TONO DEL TEMPORIZADOR

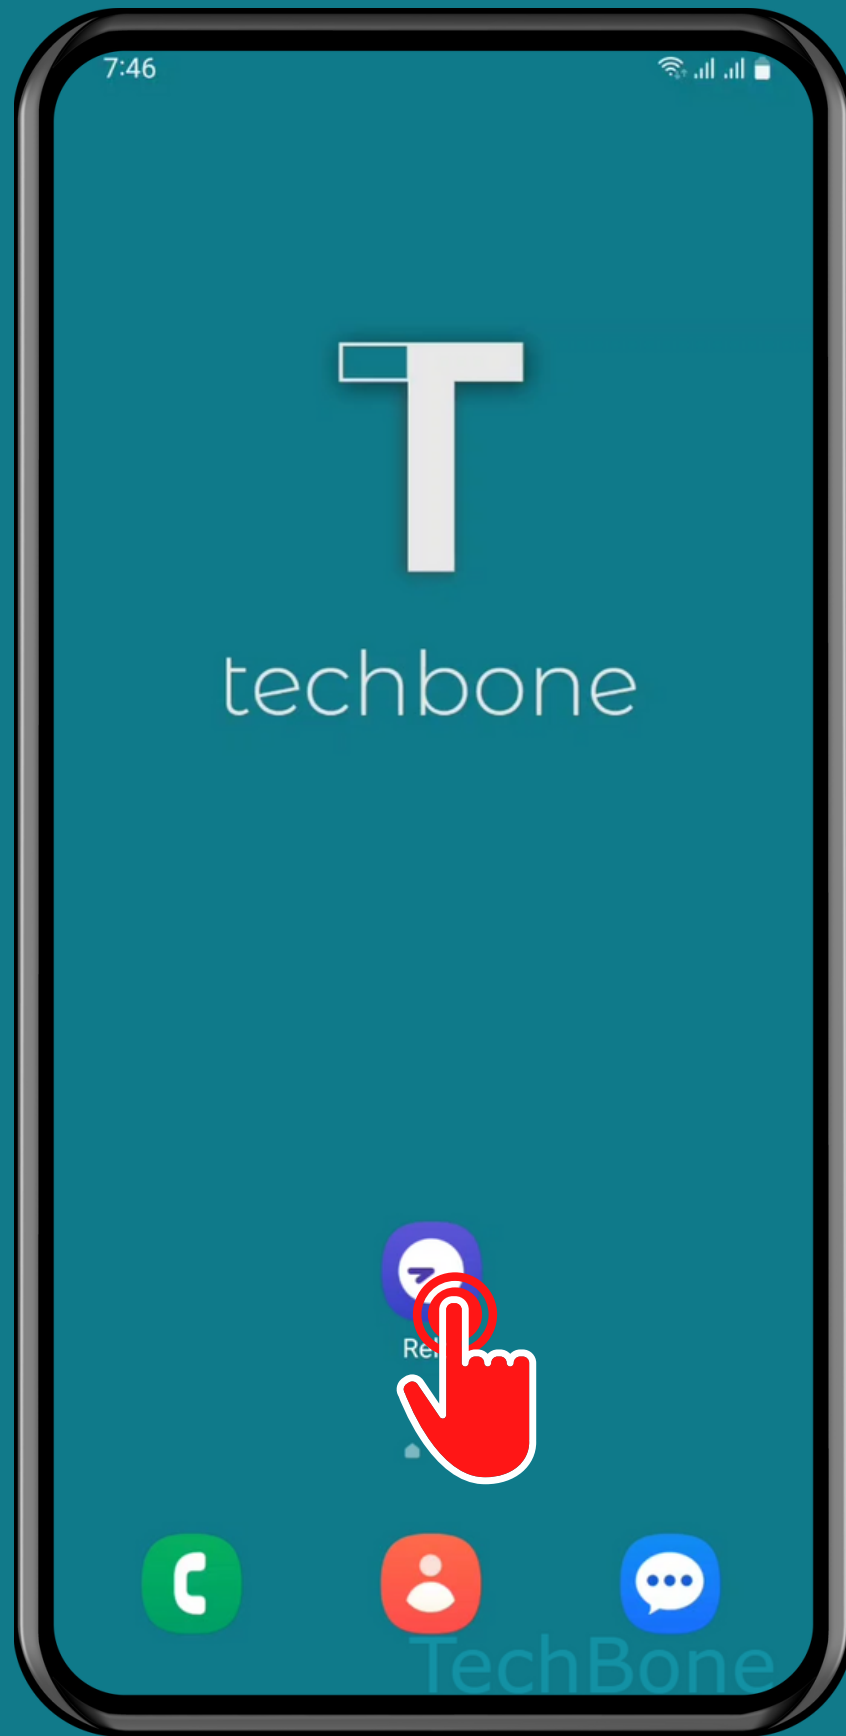


# Abre Reloj

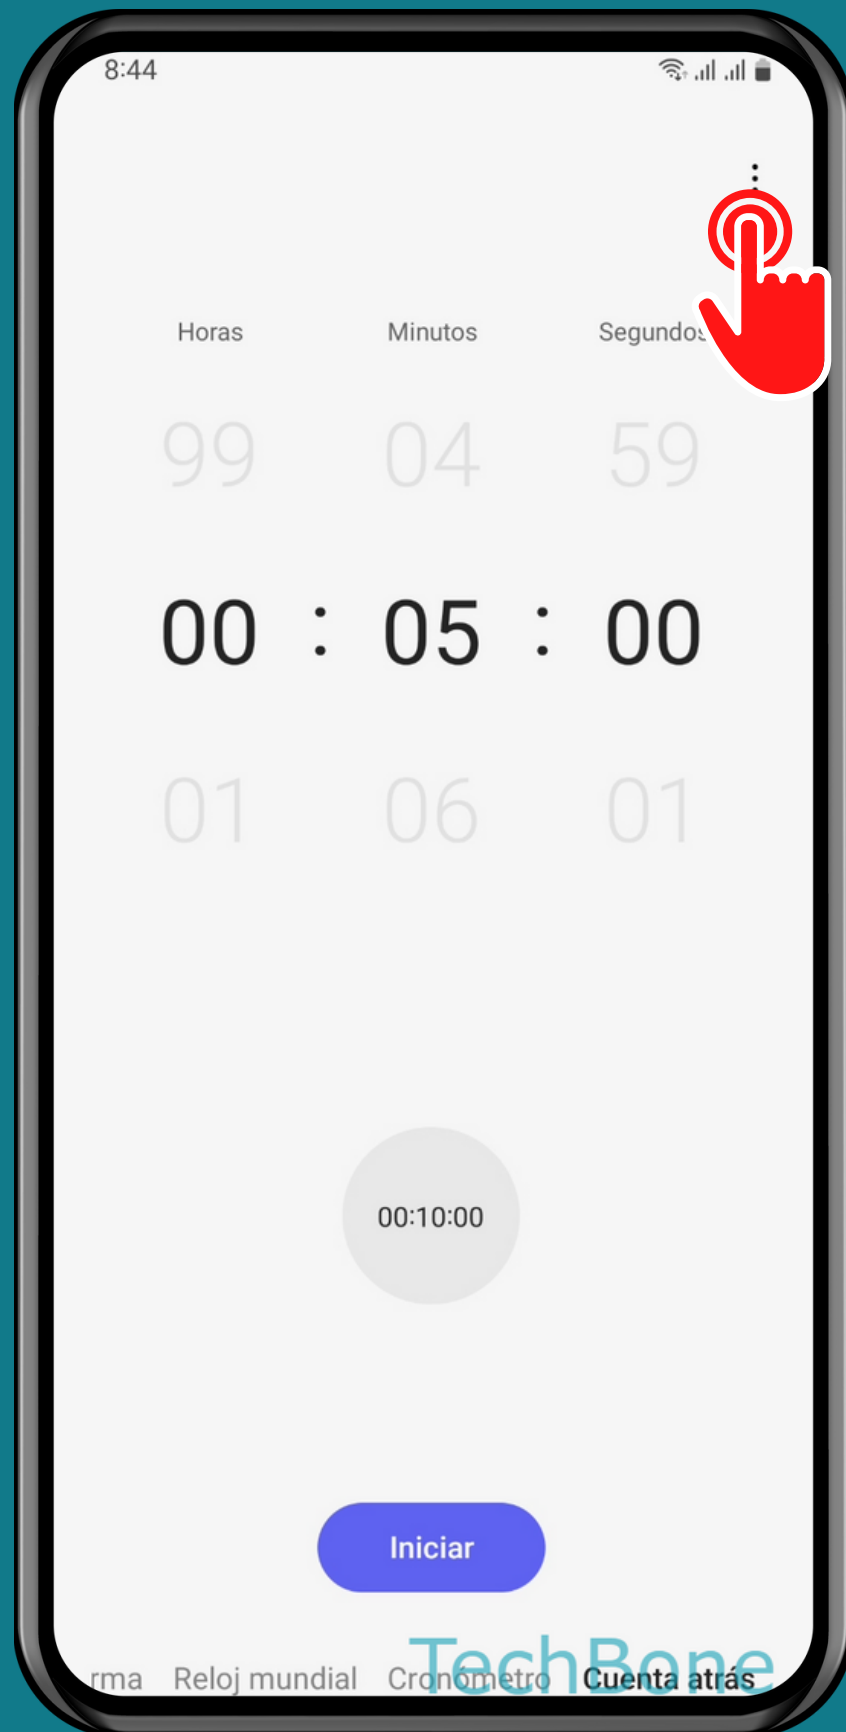


# Abre el Menú

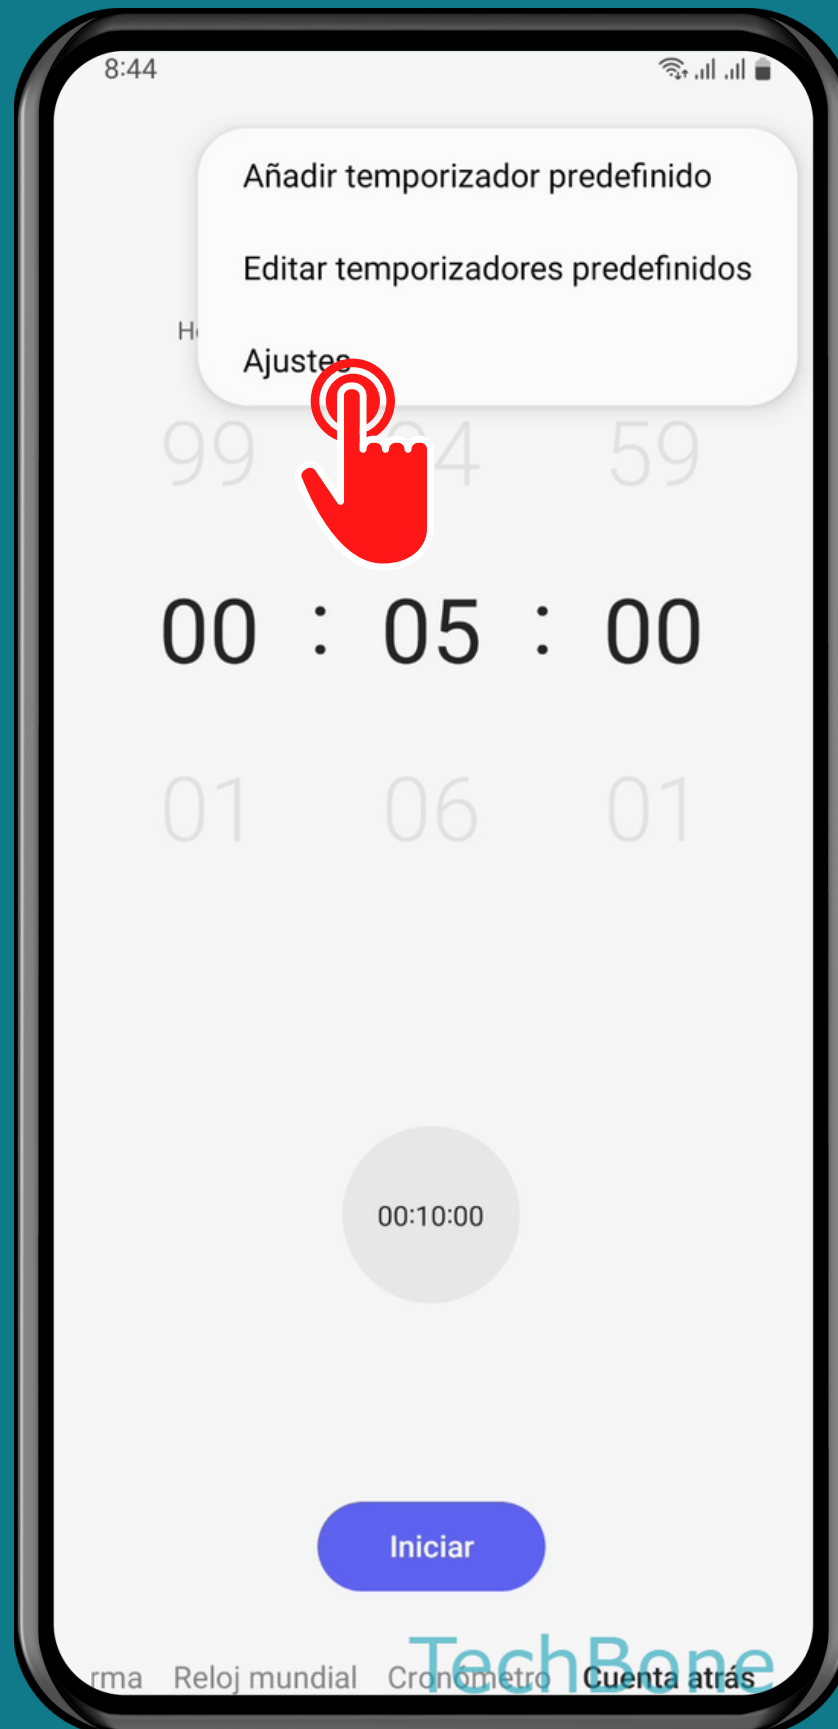

Presiona  
Ajustes

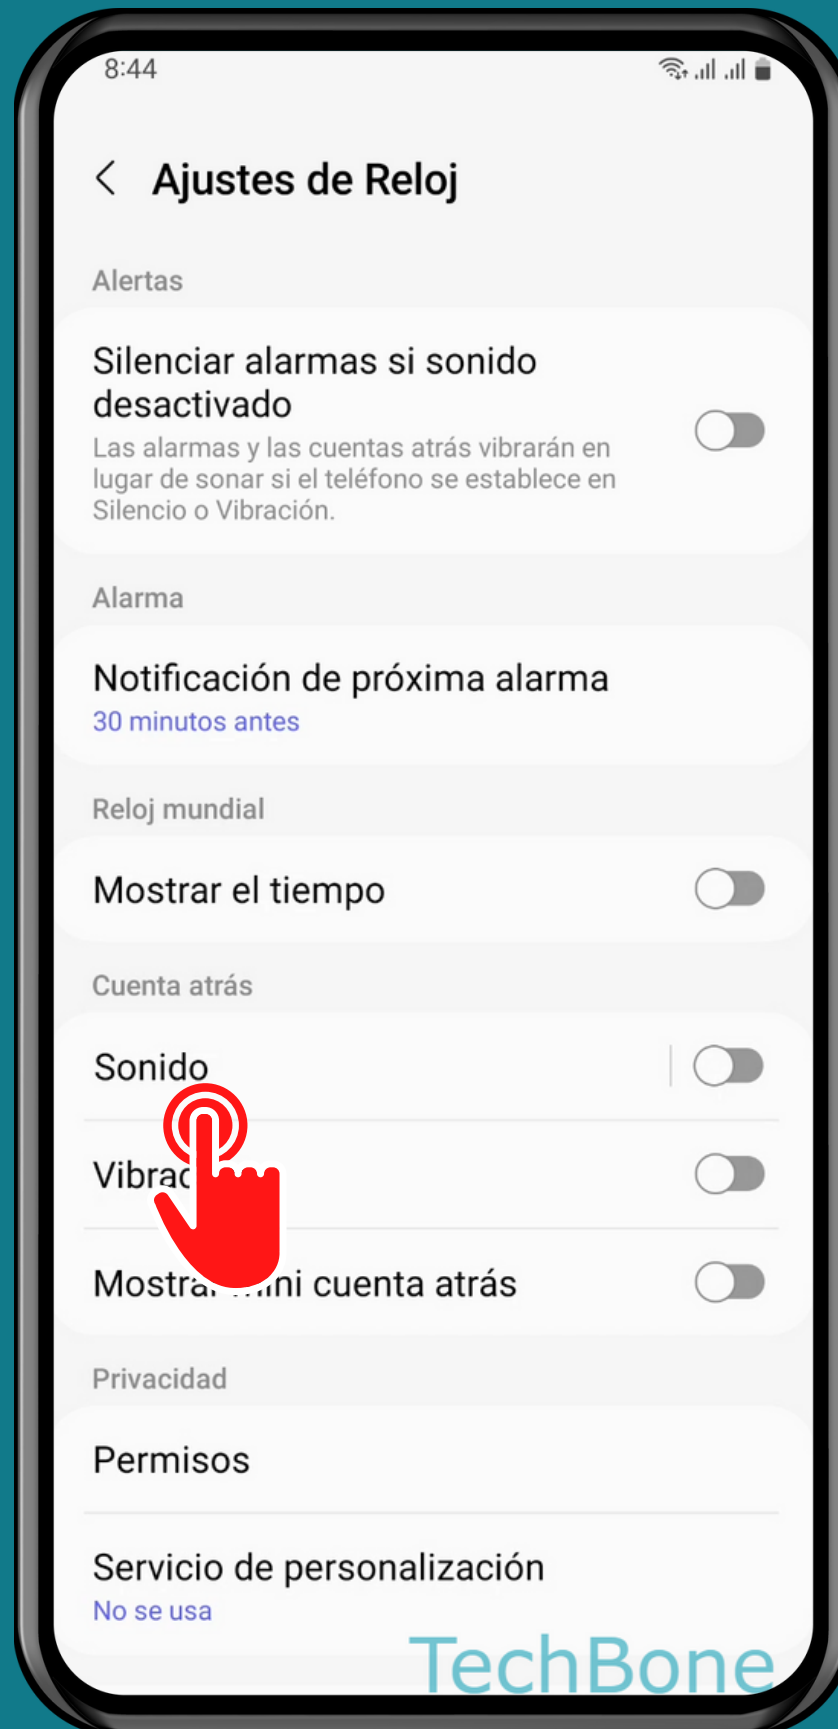

# Presiona Sonido

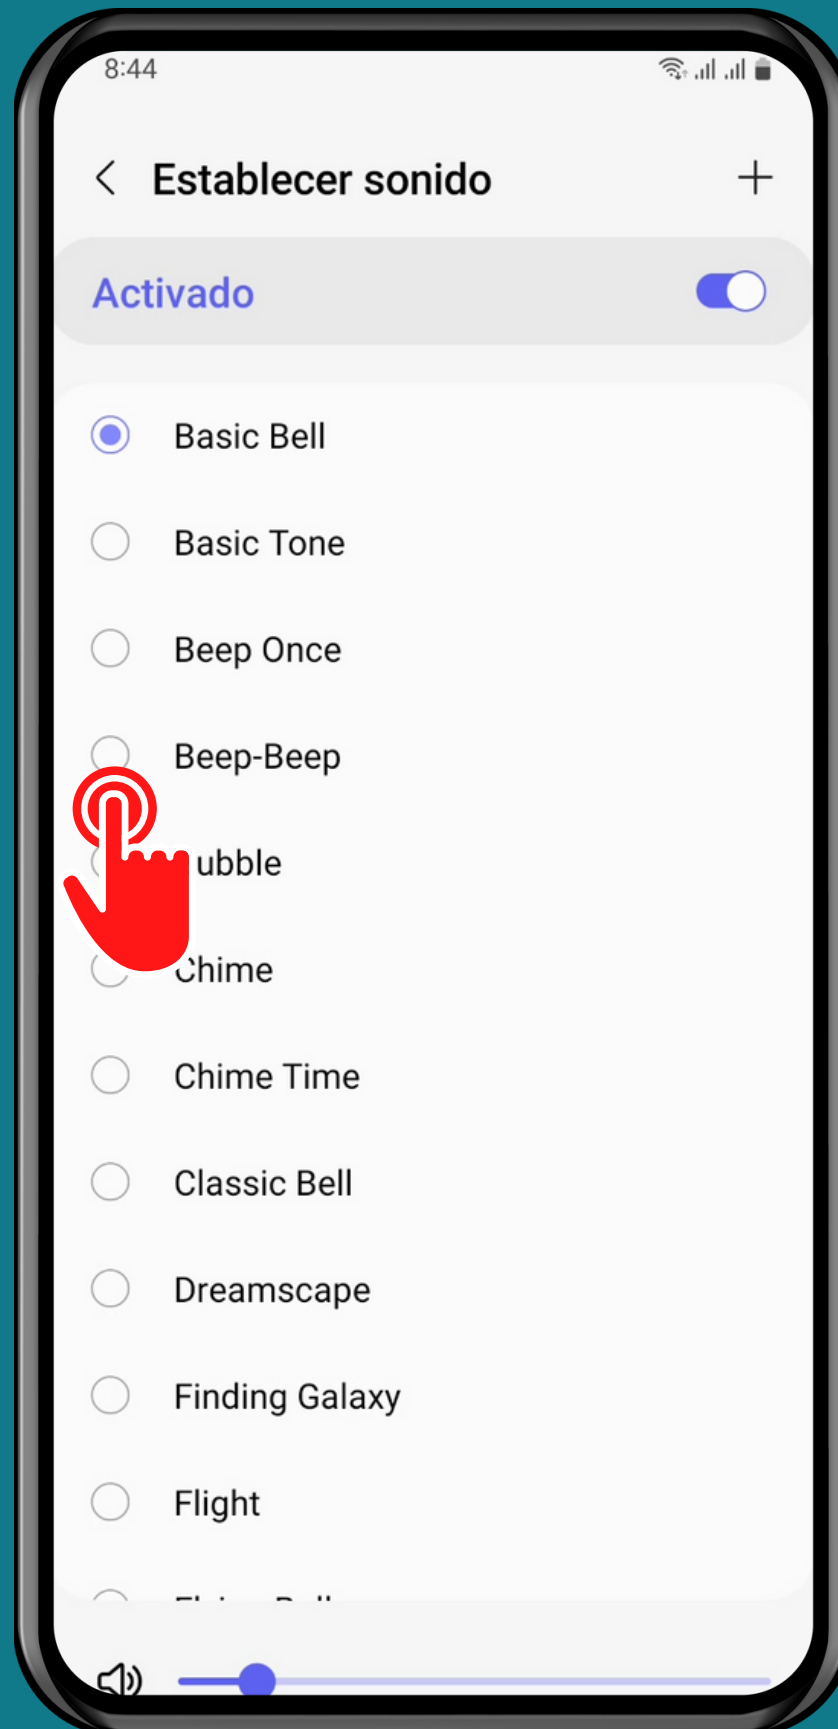

# Selecciona un Sonido

¡Listo!