


SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


ACTIVAR O DESACTIVAR VIBRACIÓN DEL TECLADO



Abre los Ajustes

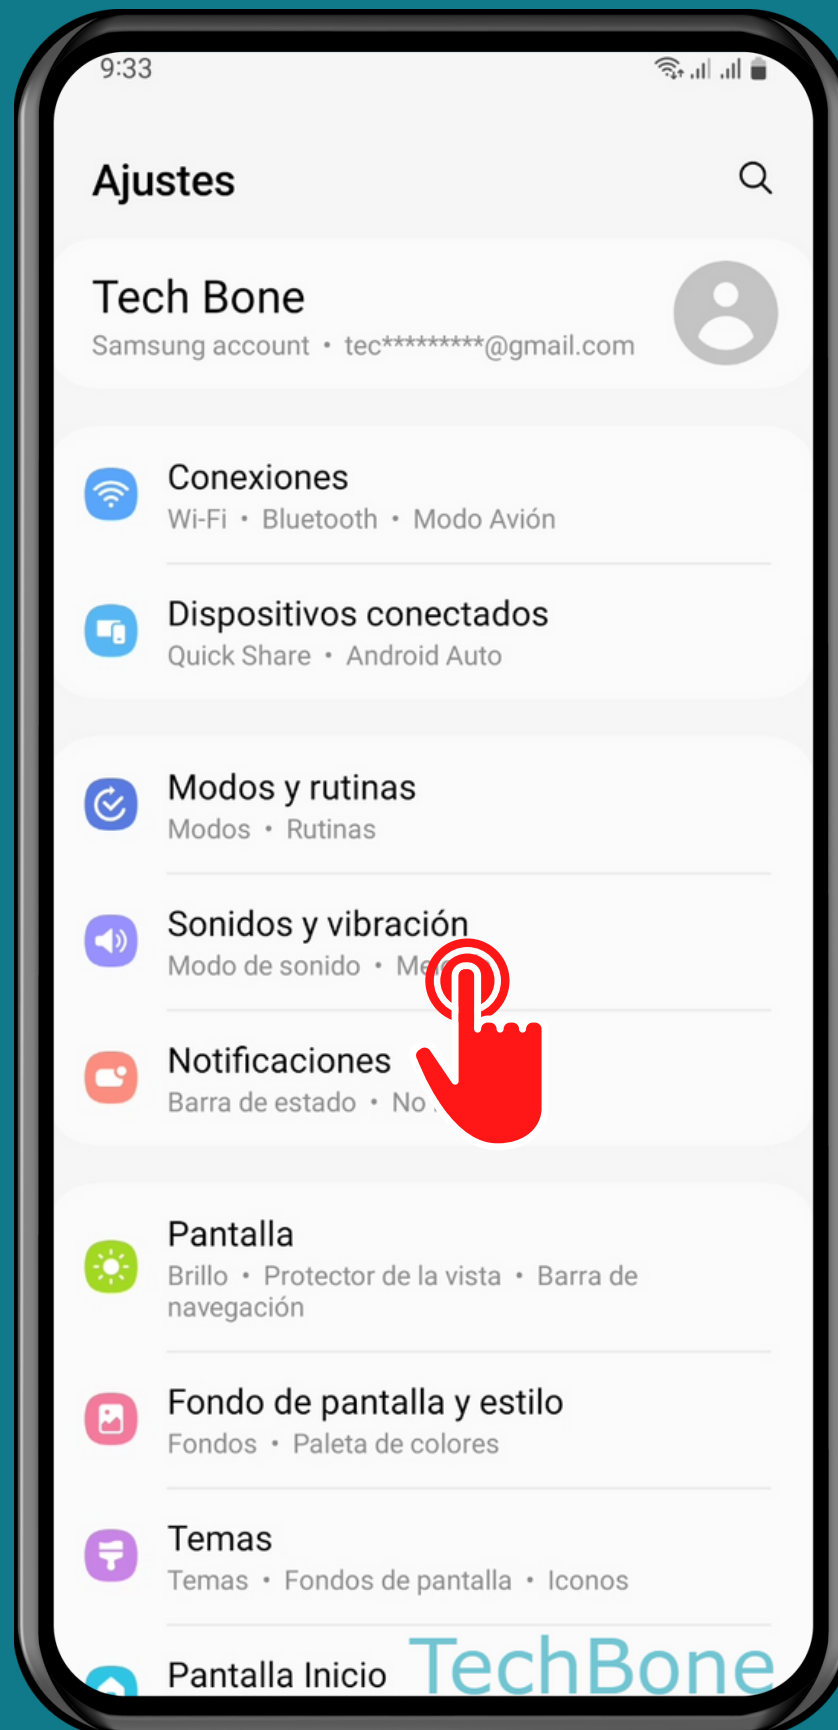


Presiona Sonidos y vibración

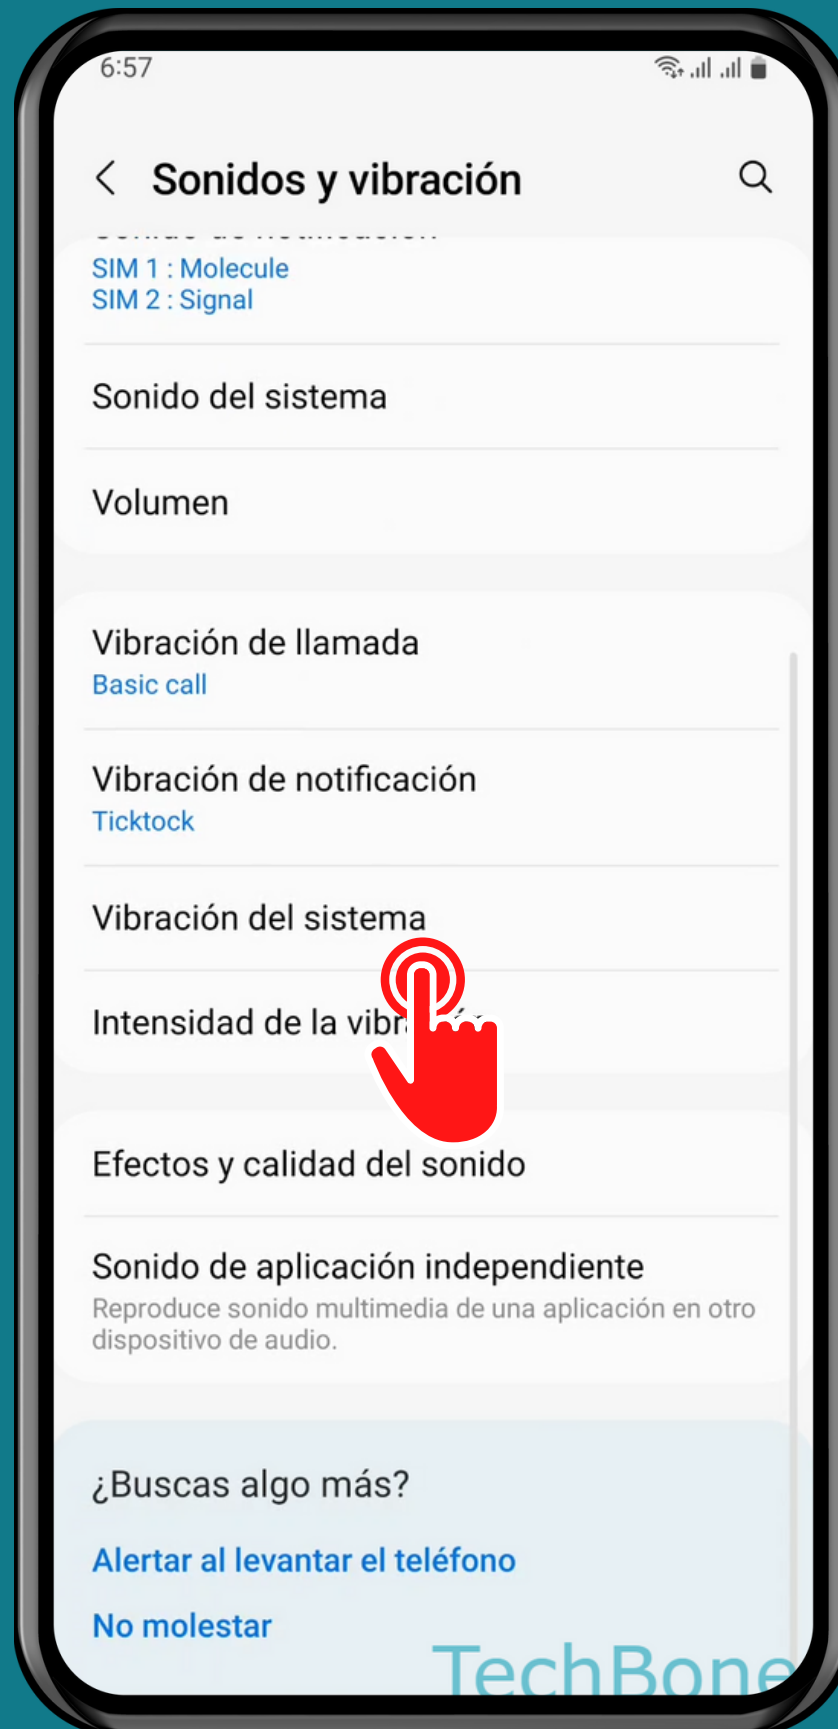

Presiona

Vibración del sistema

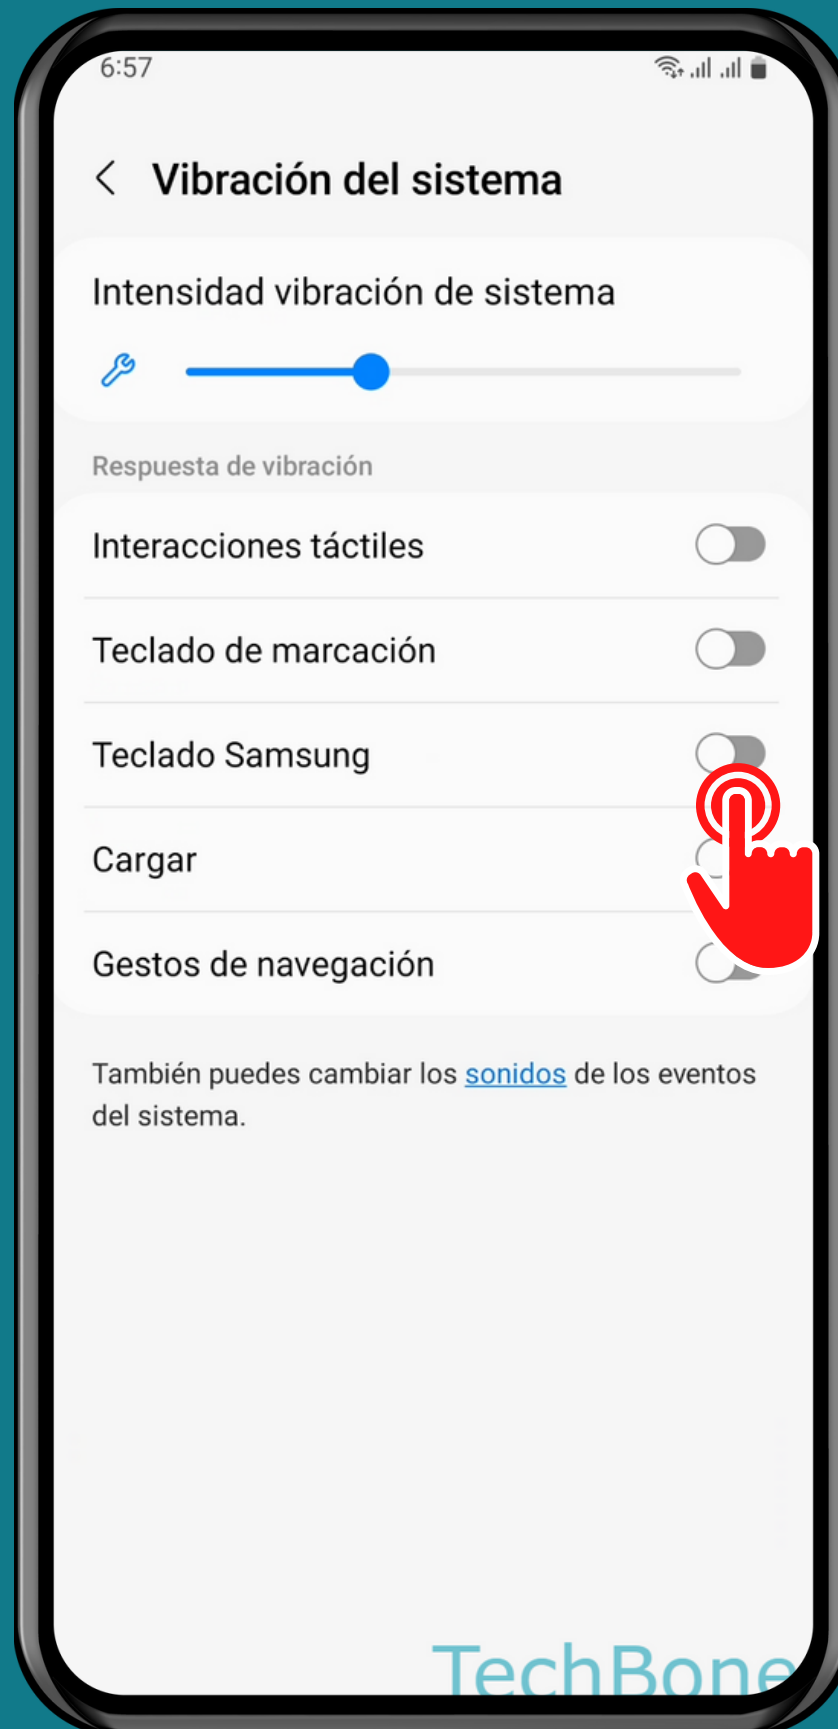

Activa o desactiva Teclado Samsung

¡Listo!