


XIAOMI


Android 12 - MIUI 13



ACTIVAR O DESACTIVAR ALWAYS ON DISPLAY (PANTALLA SIEMPRE ACTIVA)

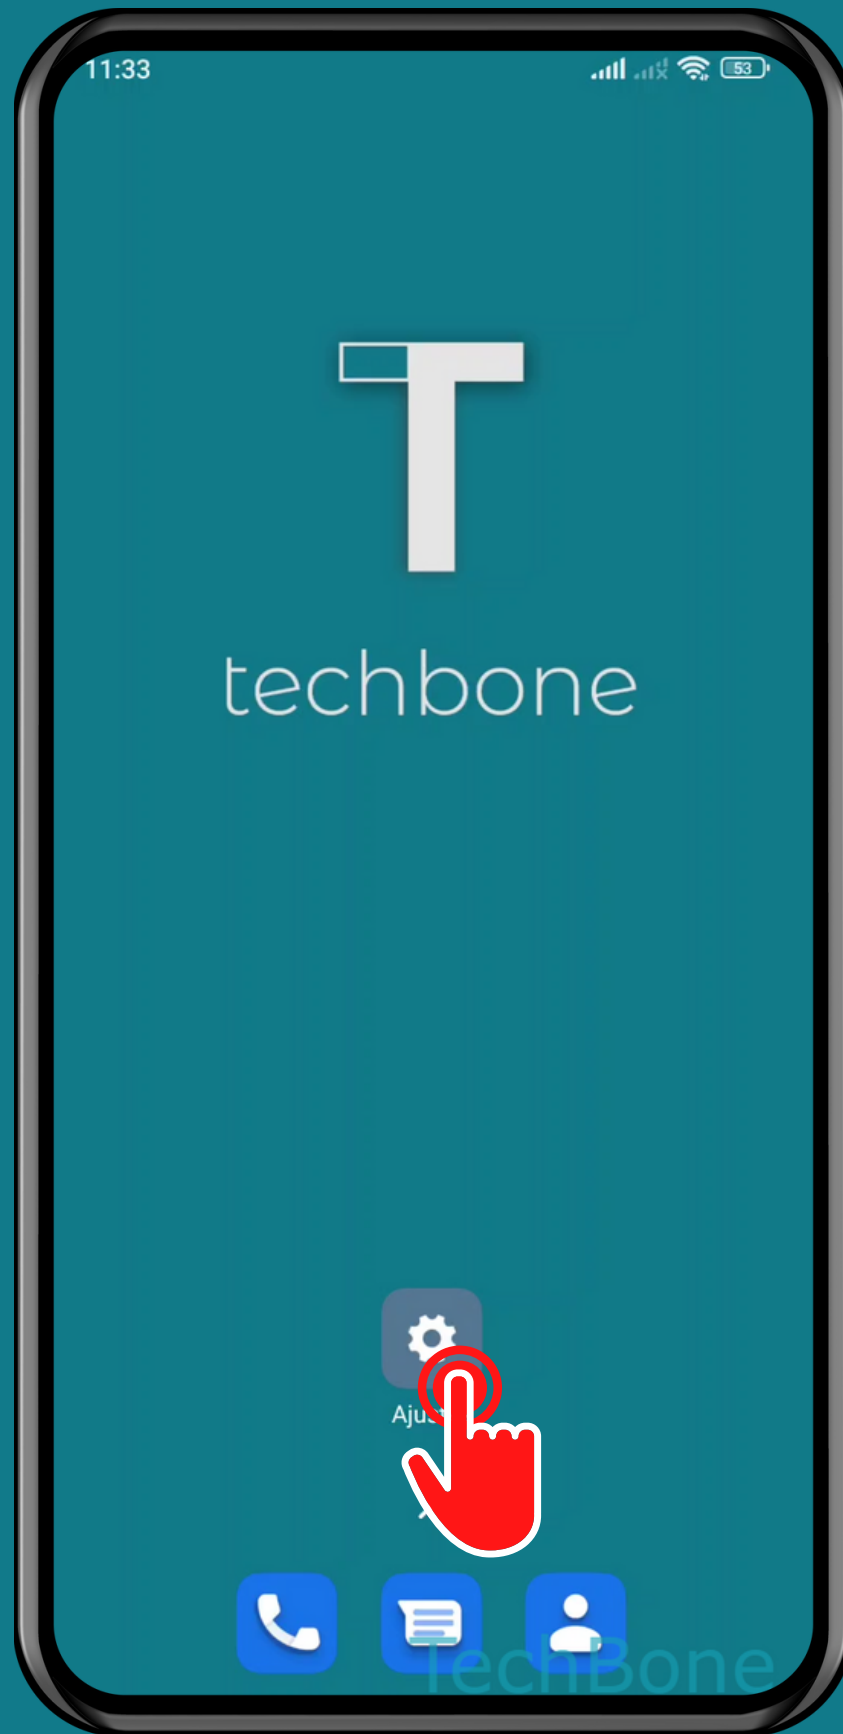


Abre los Ajustes

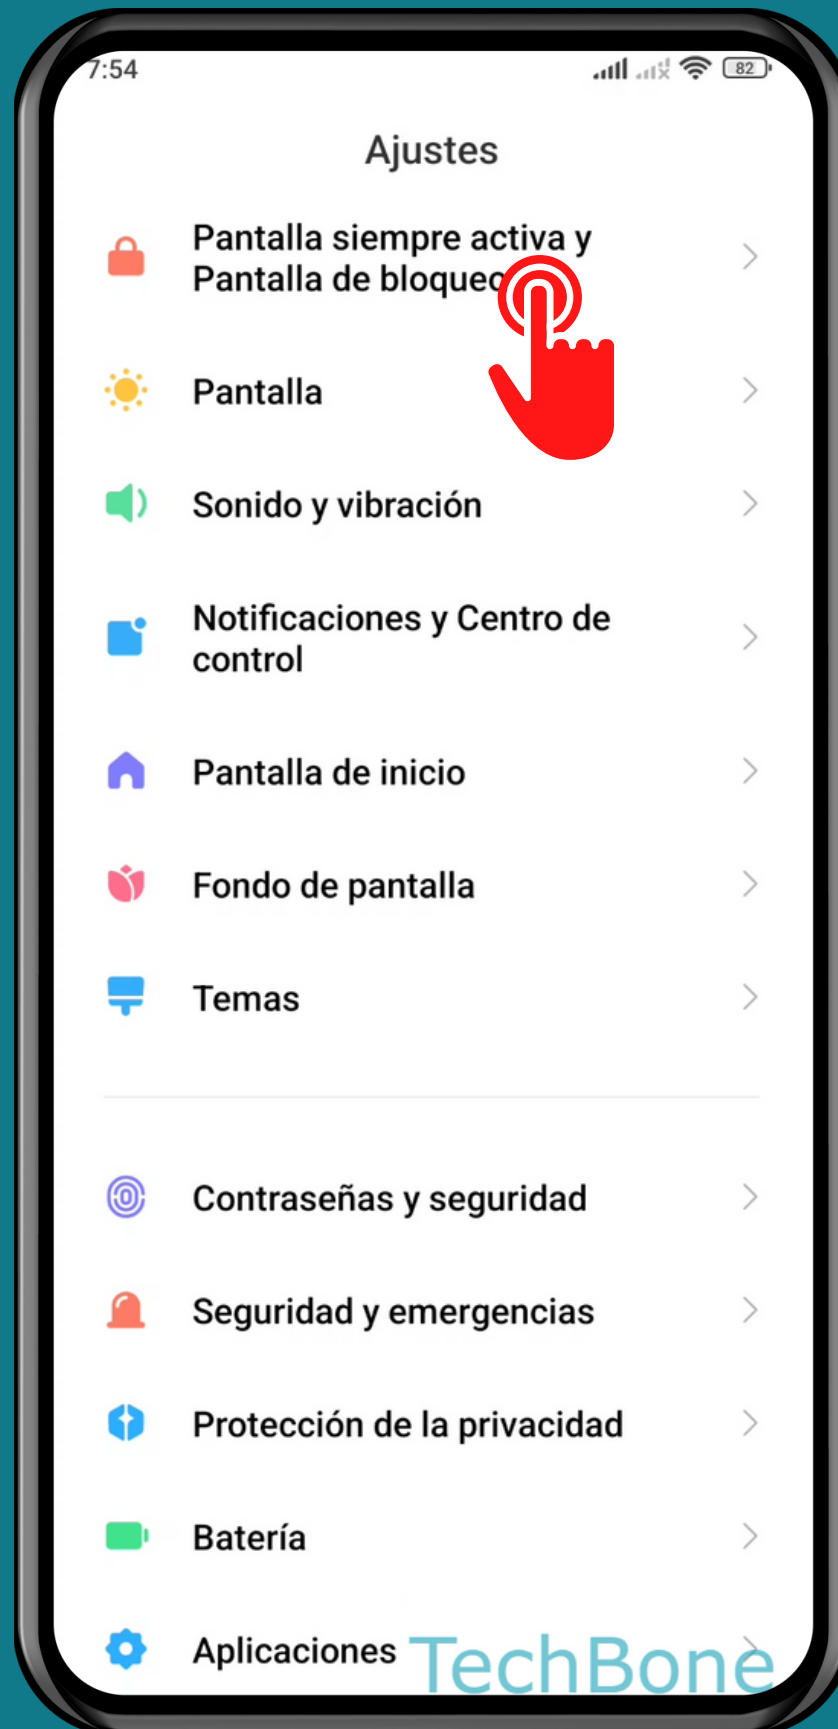

Presiona

Pantalla siempre activa y
Pantalla de bloqueo

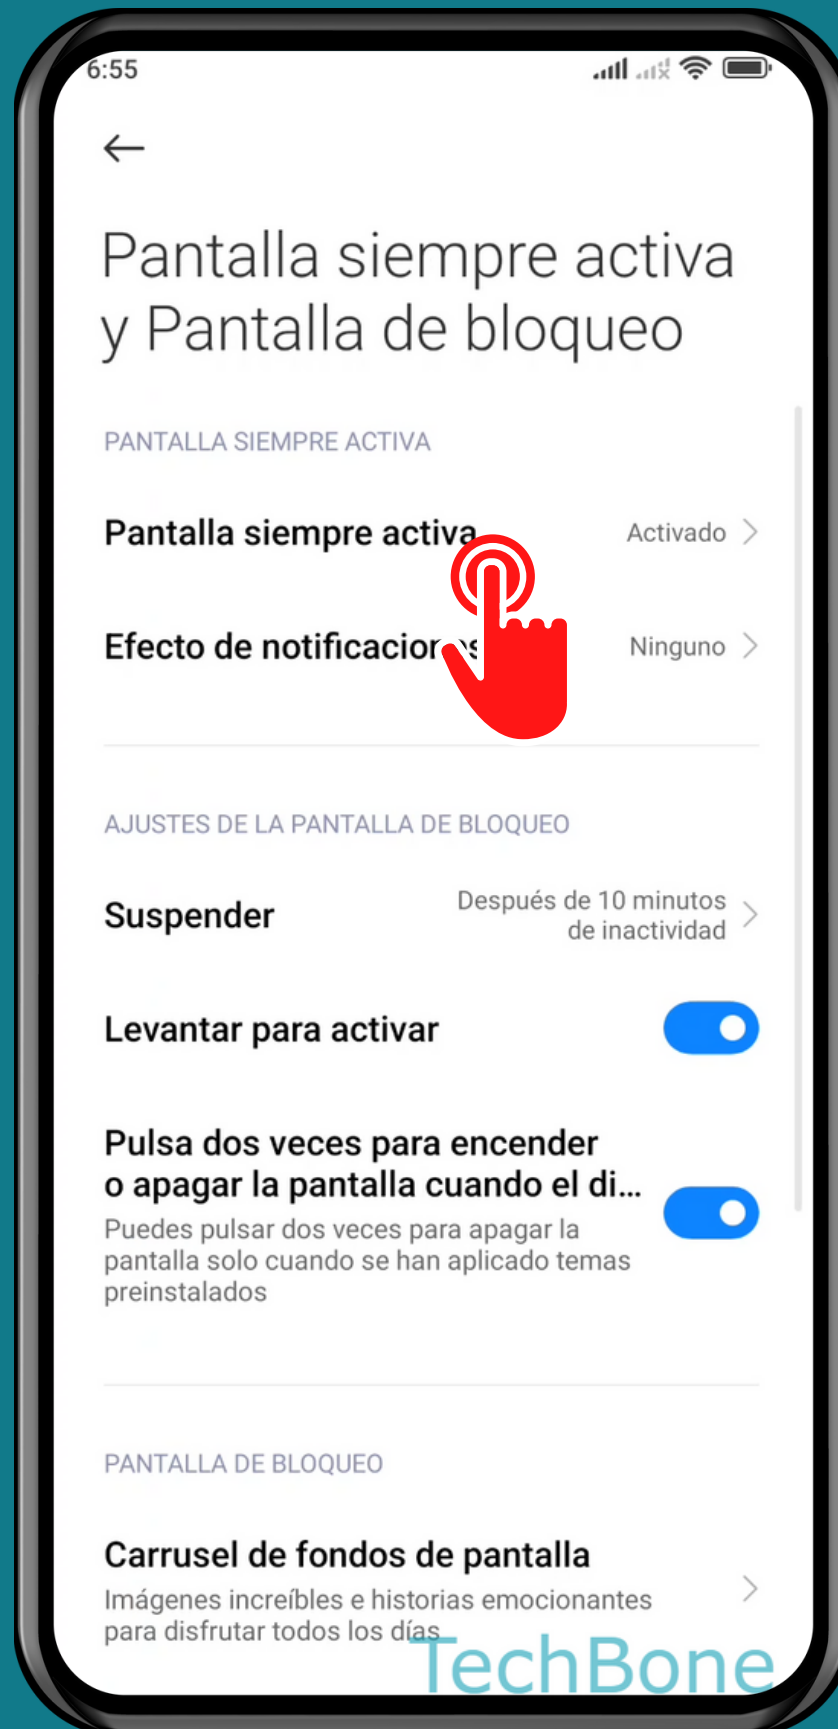

Presiona

Pantalla siempre activa



Activa o desactiva Pantalla siempre activa

¡Listo!