


XIAOMI


Android 12 - MIUI 13

DESACTIVAR AUTOMÁTICAMENTE BOTONES DE NAVEGACIÓN




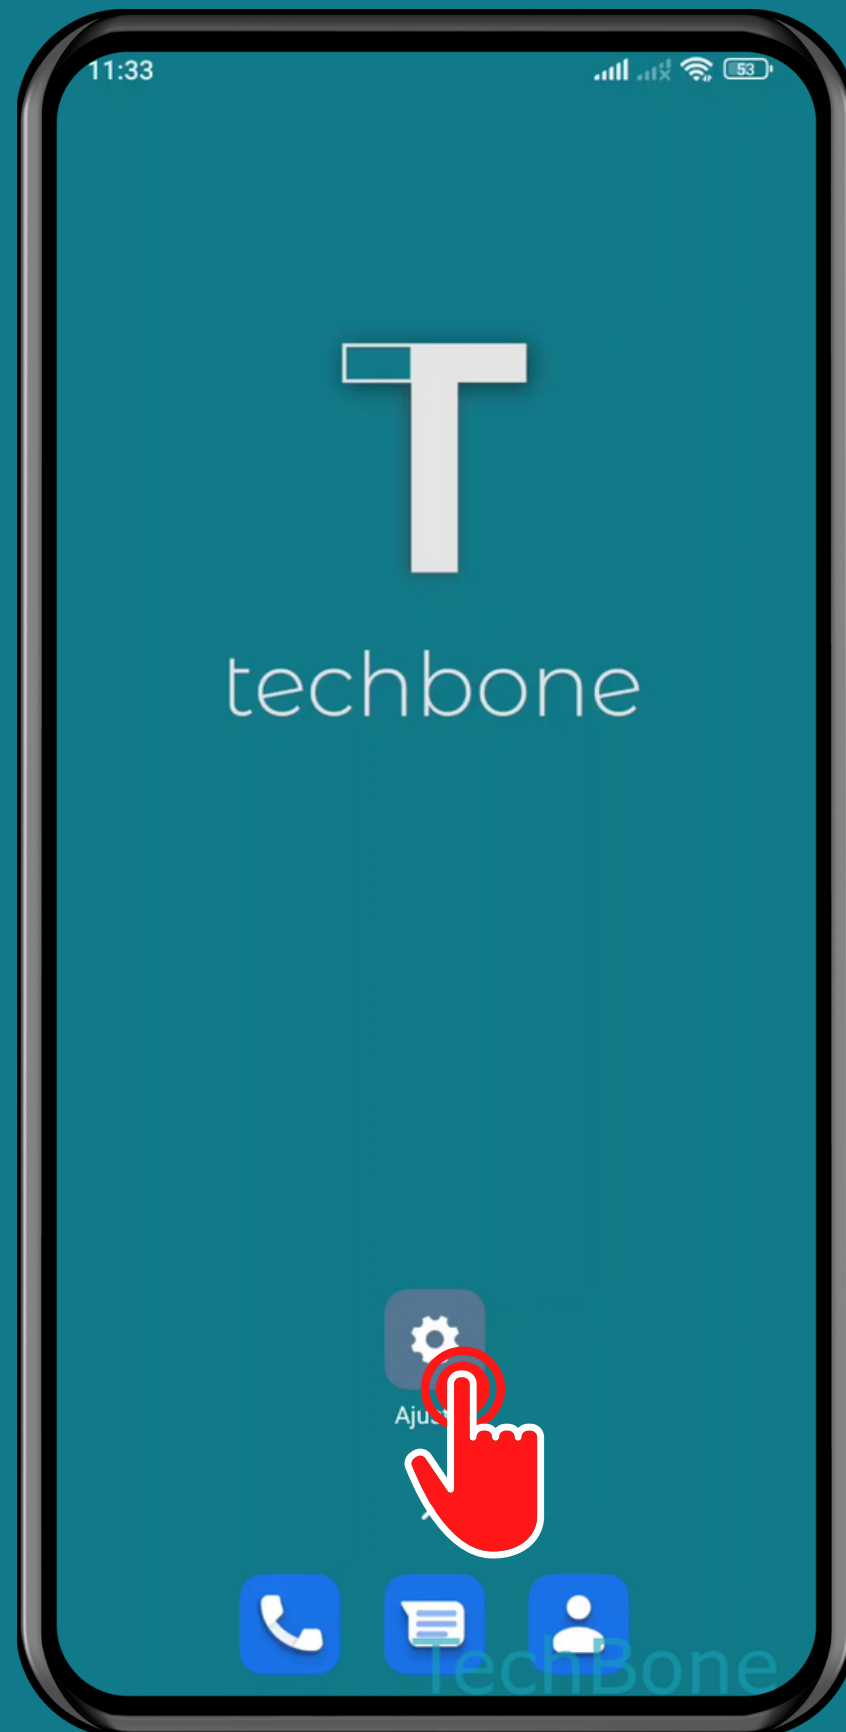

Abre los Ajustes

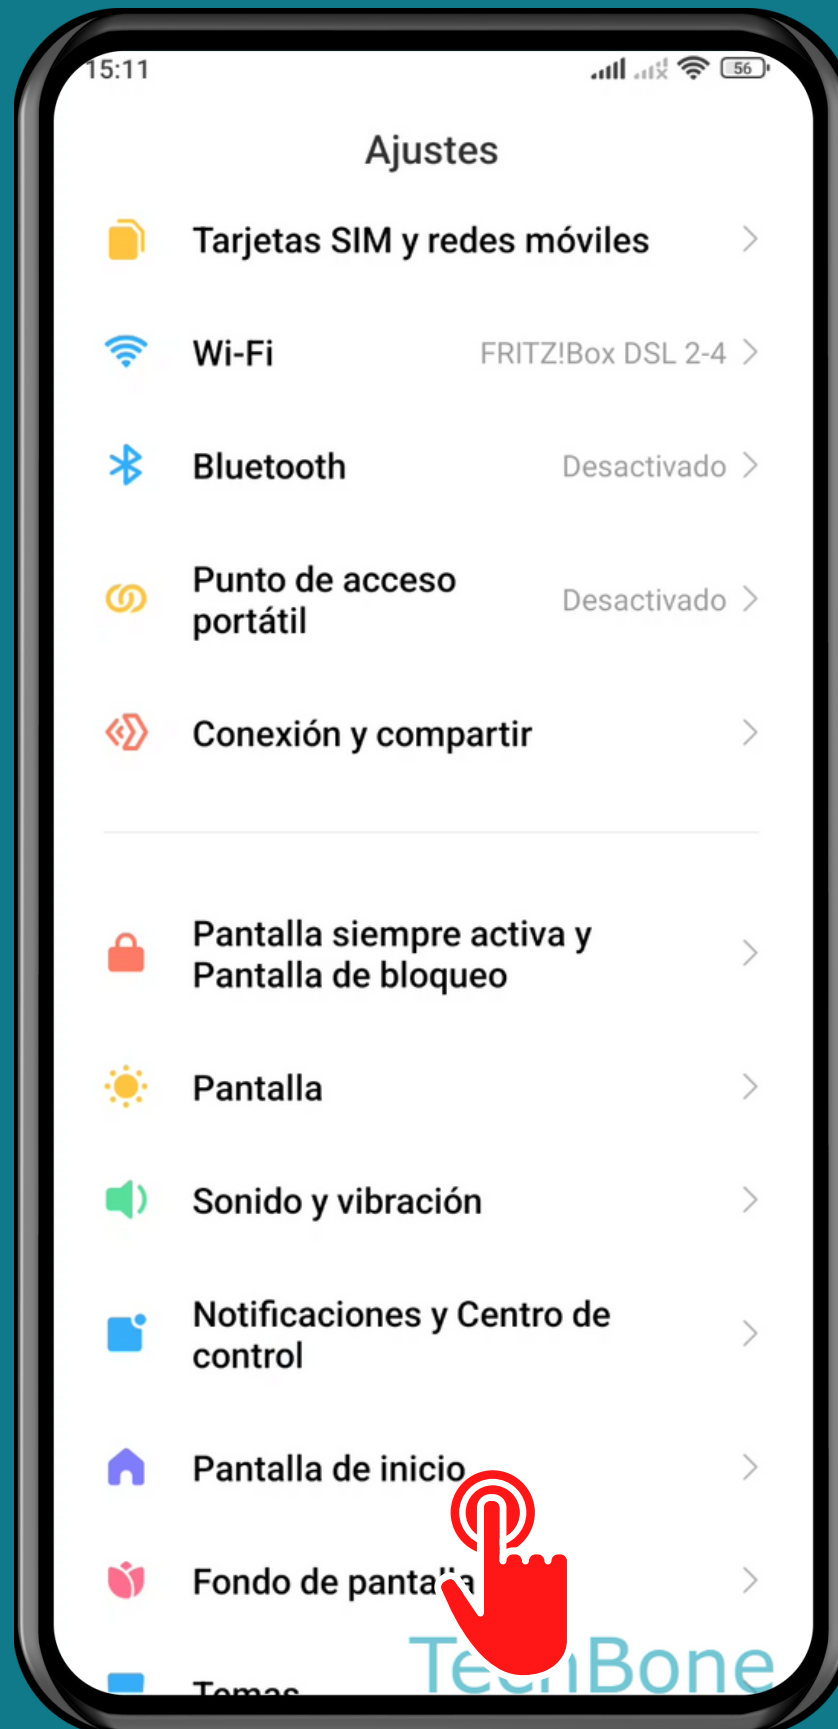


Presiona Pantalla de inicio

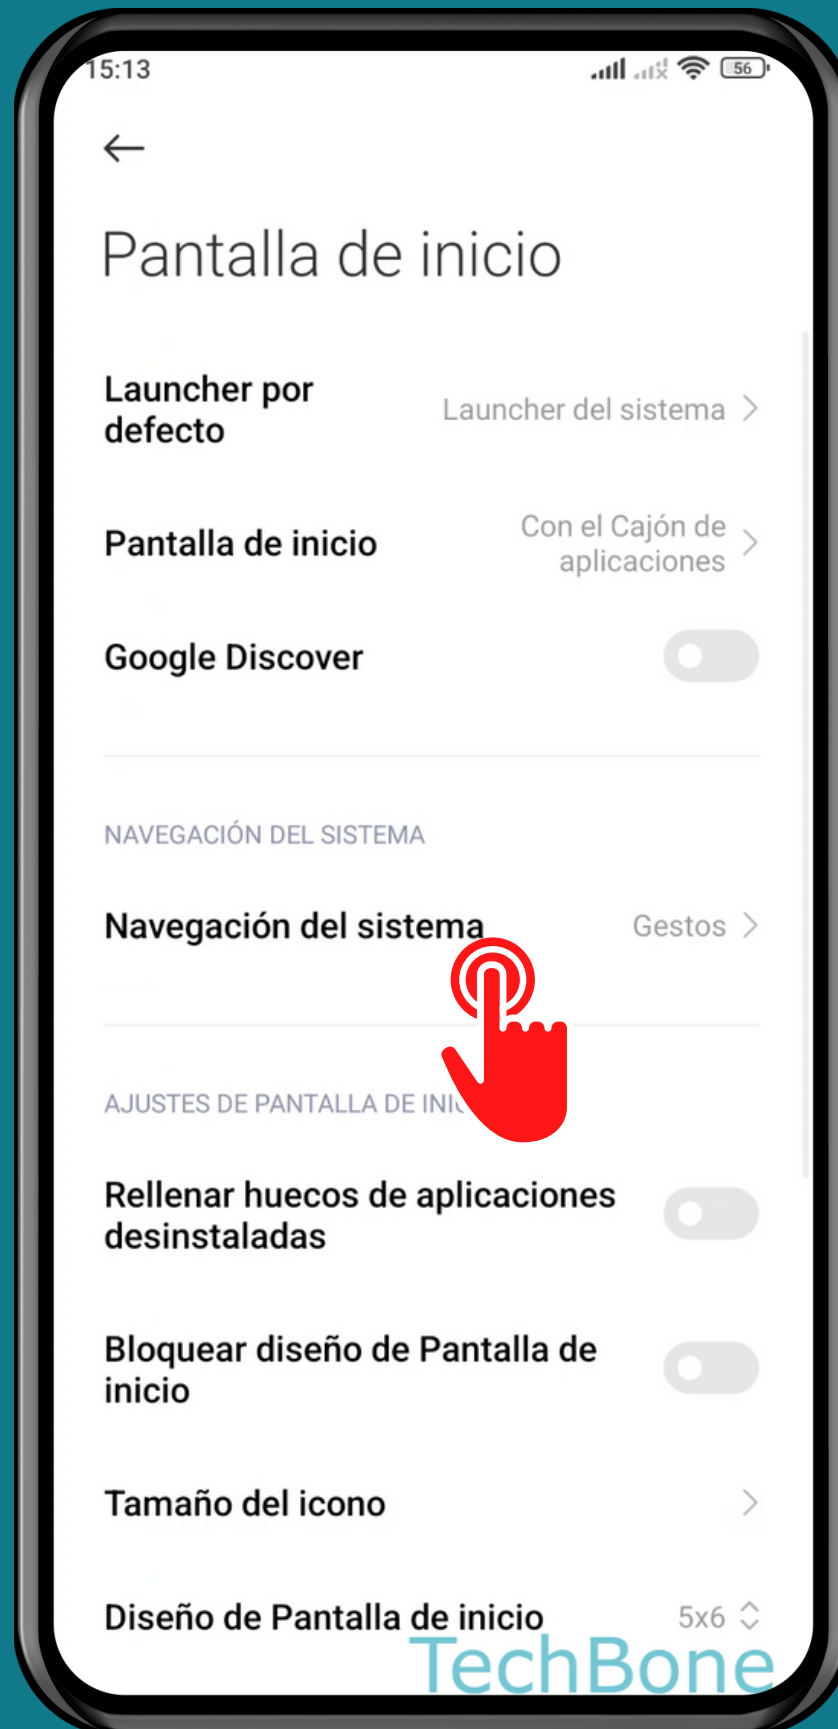


Presiona

Navegación del sistema

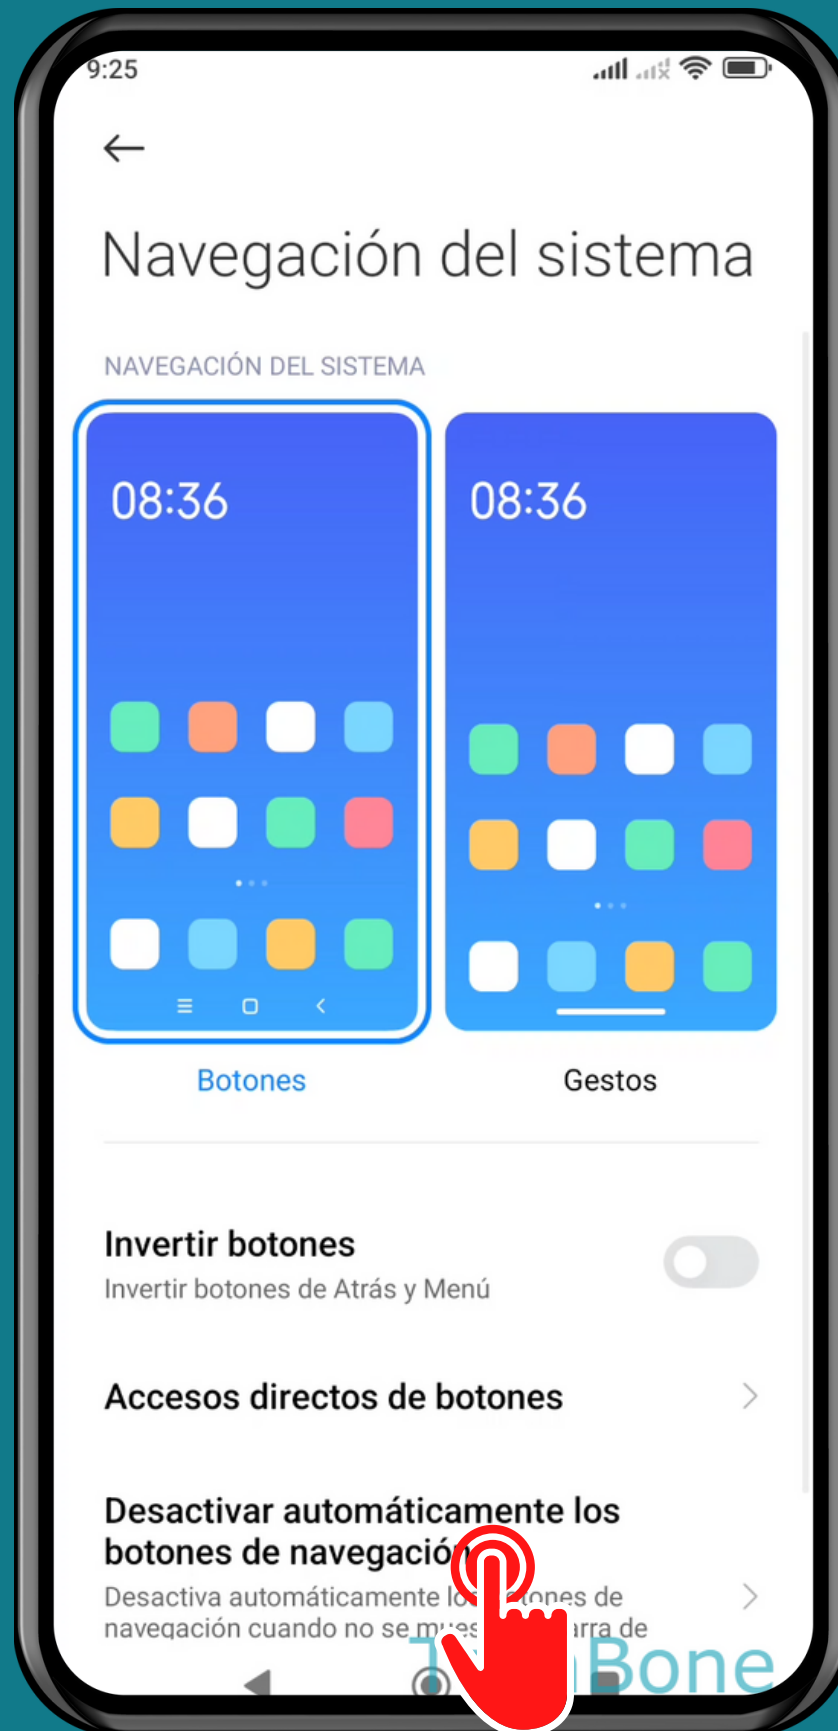

Presiona Desactivar automáticamente los botones de navegación

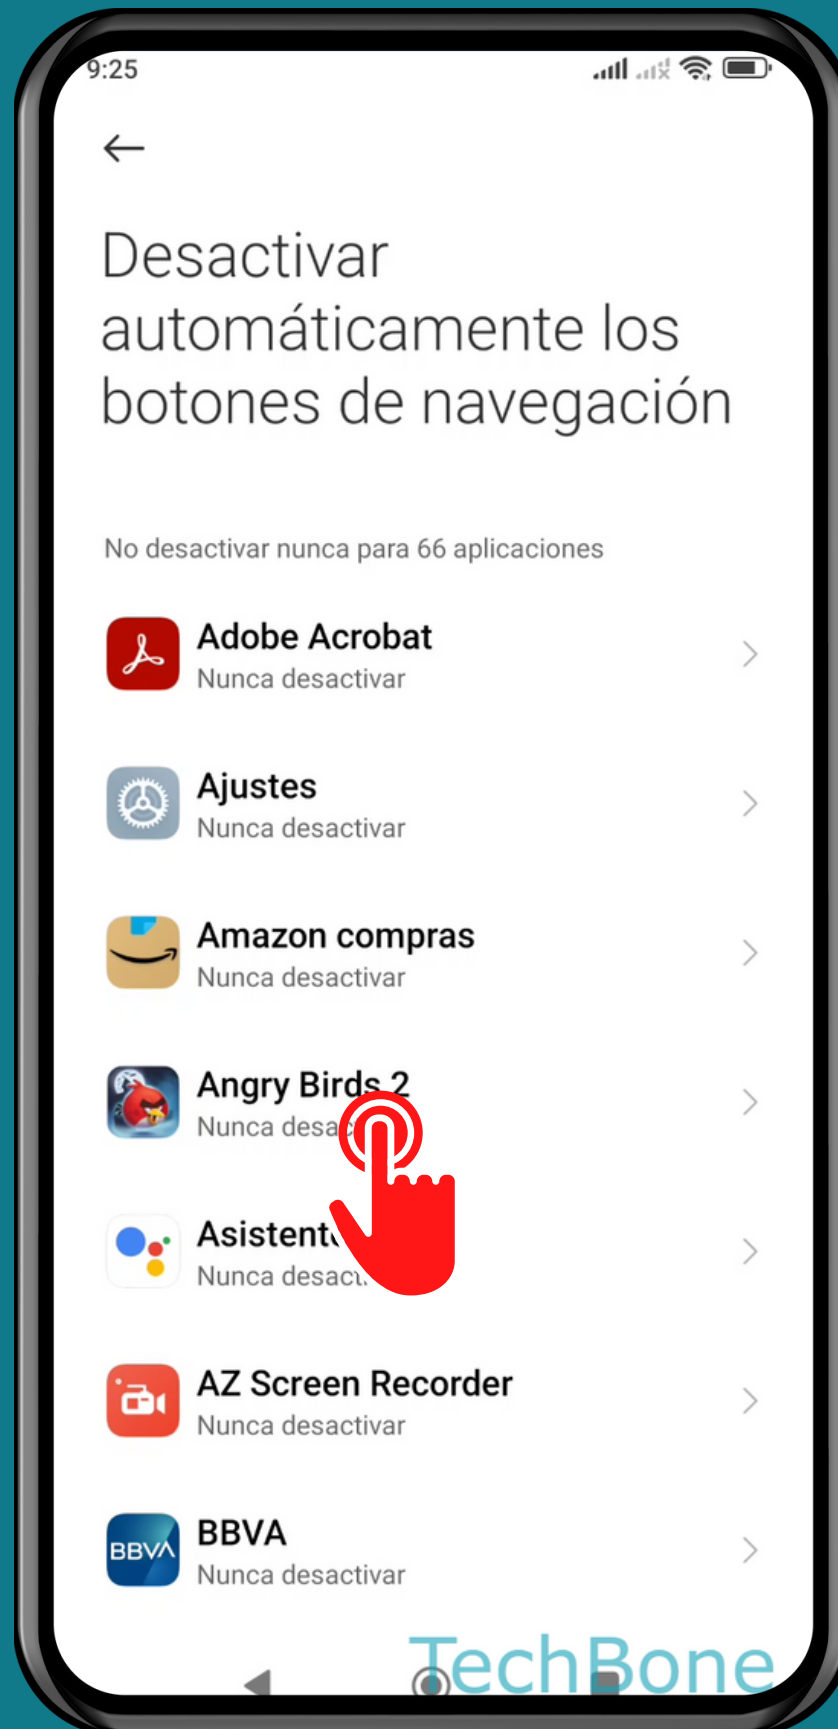

Selecciona una Aplicación



Elige una Opción

¡Listo!