HUAWEI

Android 10 - EMUI 12

CAMBIAR LA FUNCIÓN DE LOS BOTONES DE VOLUMEN

techbone

Abre los Ajustes

techbone

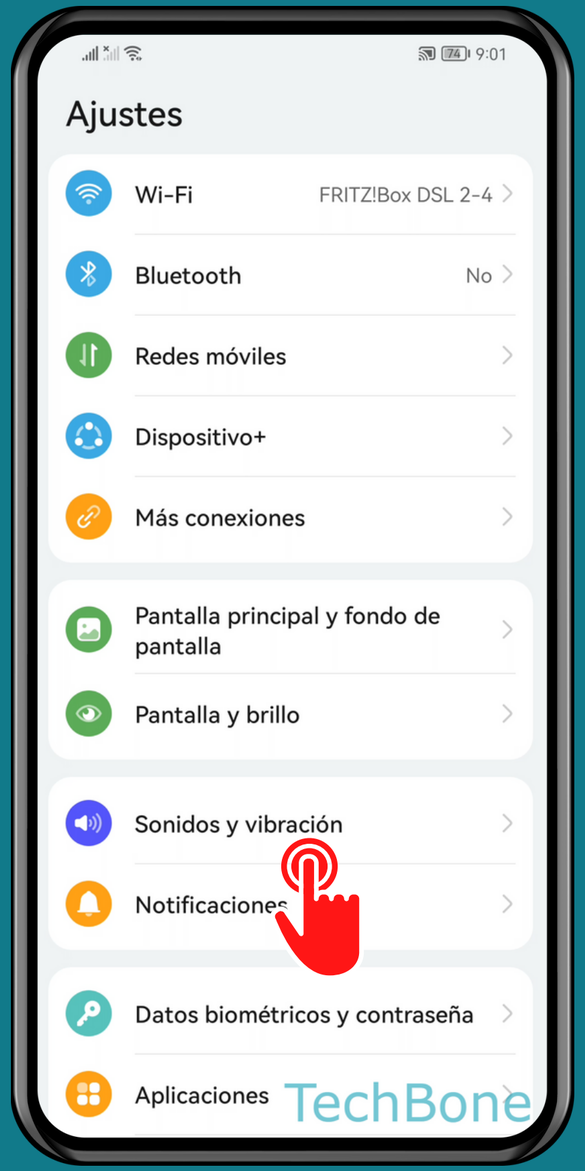

Presiona
Sonido y vibración

techbone

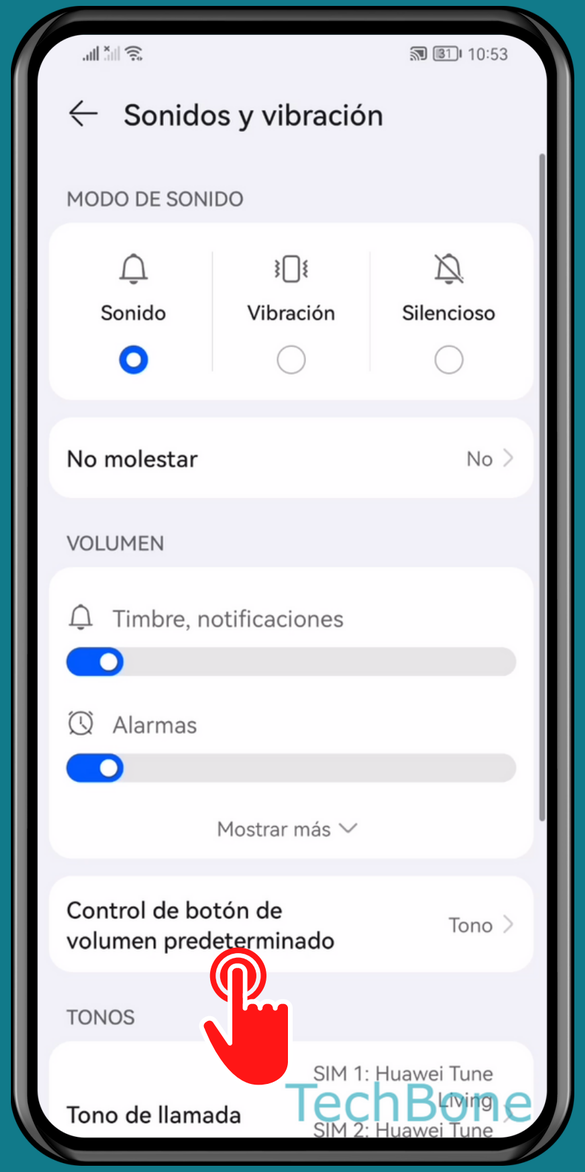

Presiona

Control de botón de volumen predeterminado

techbone

Selecciona Medios o Tono

techbone

¡Listo!

techbone