HUAWEI

Teléfono - Android 10 - EMUI 12

ACTIVAR O DESACTIVAR MARCACIÓN FIJA

techbone

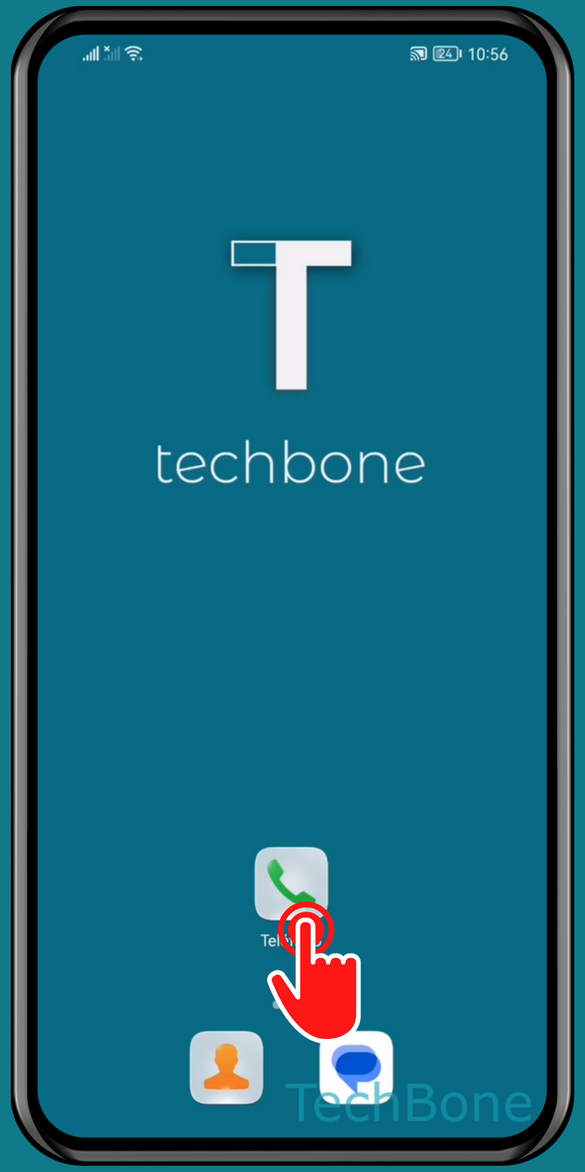

Abre
Teléfono

techbone

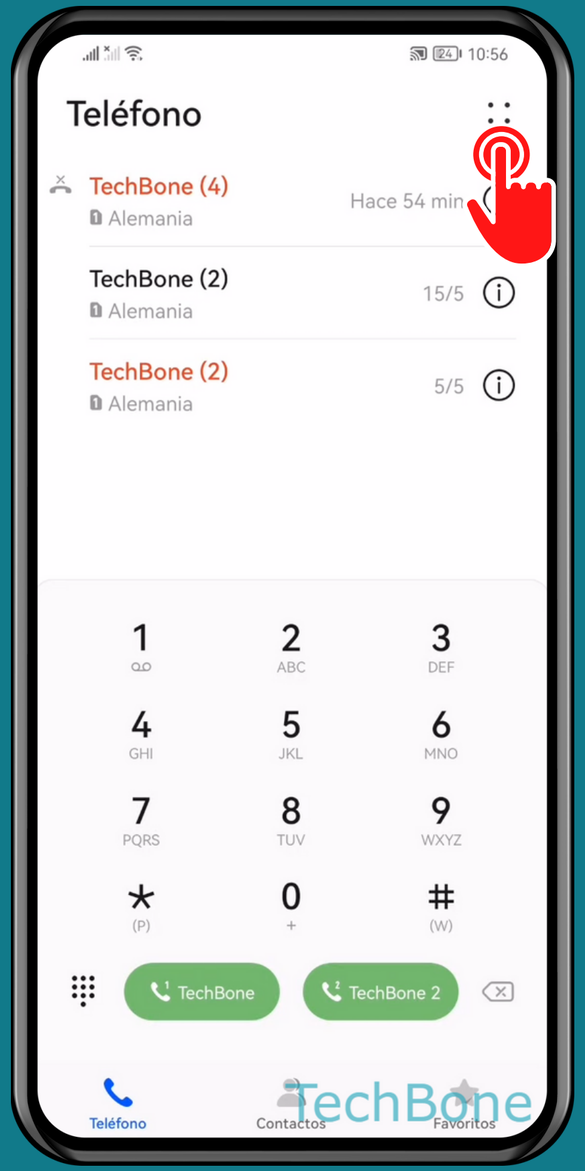

Abre el Menú

techbone

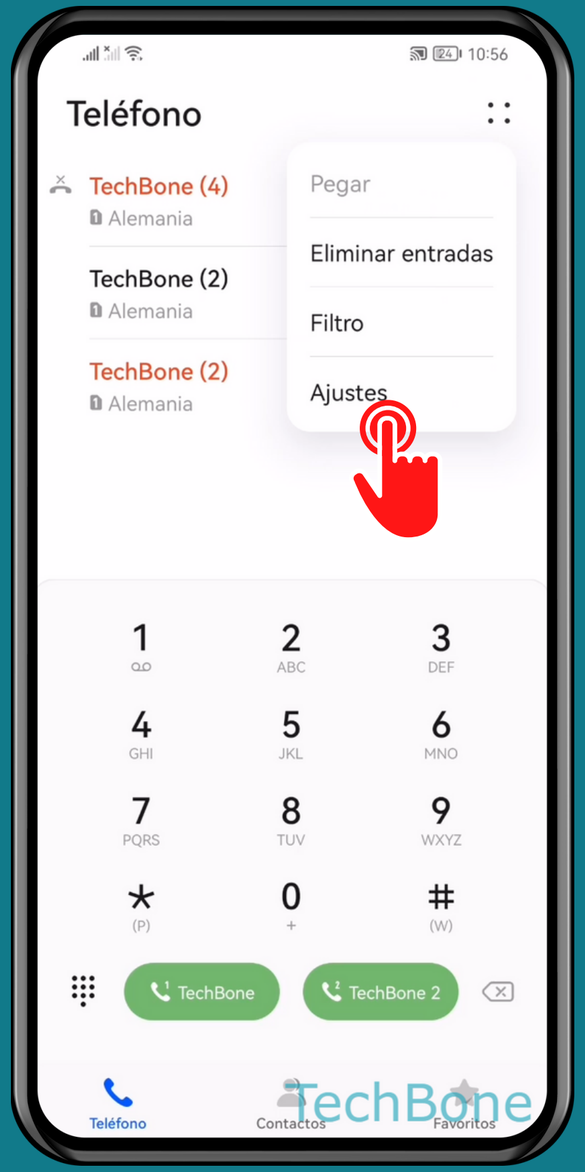

Presiona
Ajustes

techbone

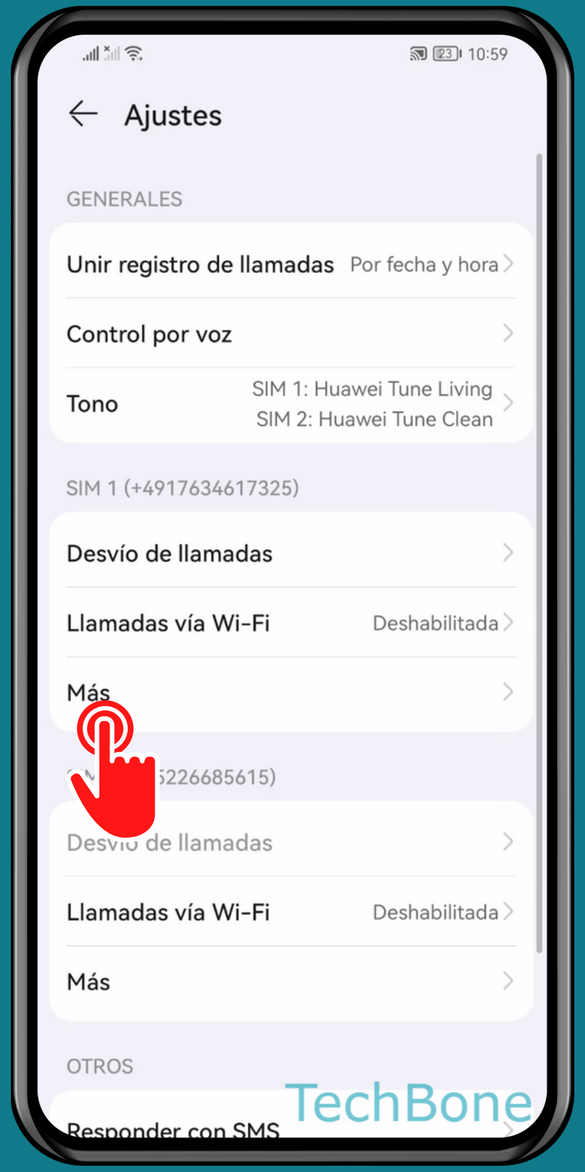

Presiona
Más

techbone

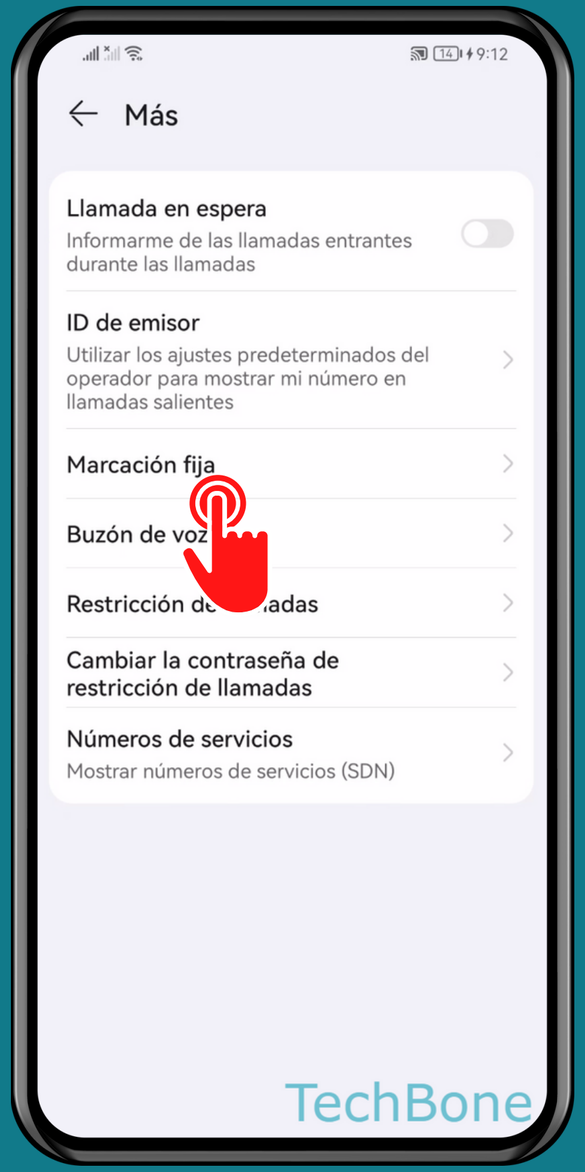

Presiona Marcación fija y activa o desactiva la opción FDN

techbone

¡Listo!

techbone