HUAWEI

Android 10 - EMUI 12

ACTIVAR O DESACTIVAR MENSAJE SOS (SOS DE EMERGENCIA)

techbone

Abre los Ajustes

techbone

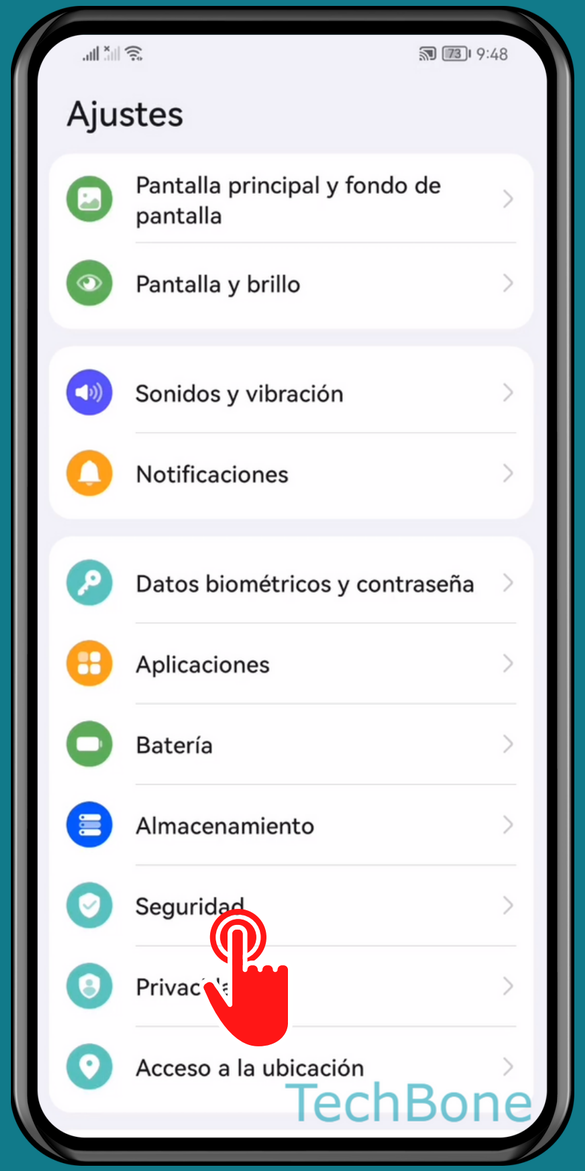

Presiona Seguridad

techbone

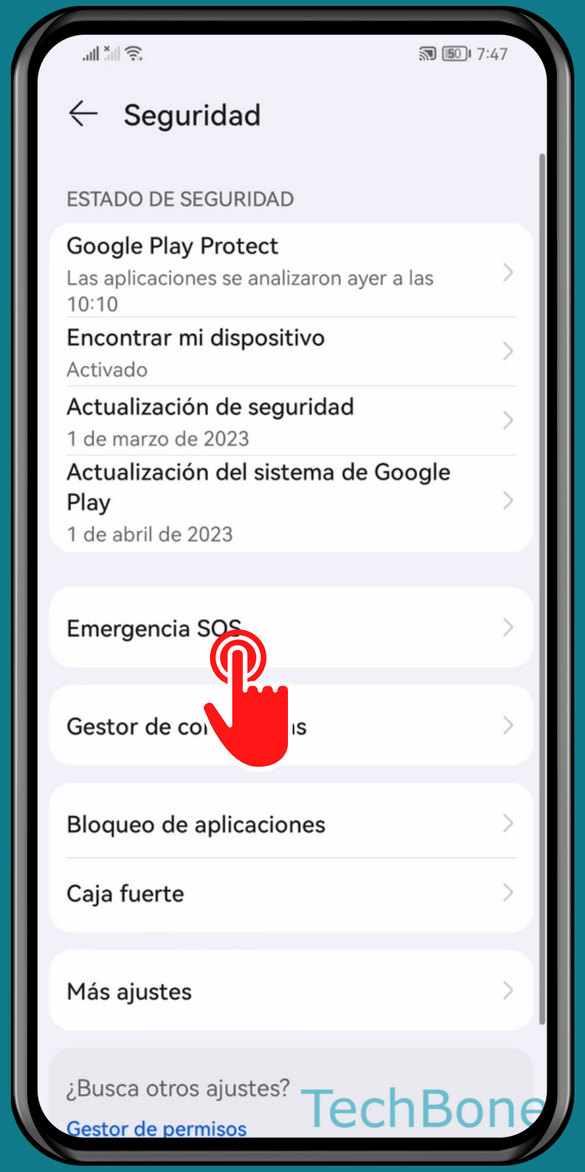

Presiona
Emergencia SOS

techbone

Activa o desactiva
También enviar mensaje SOS

4

techbone

¡Listo!

techbone