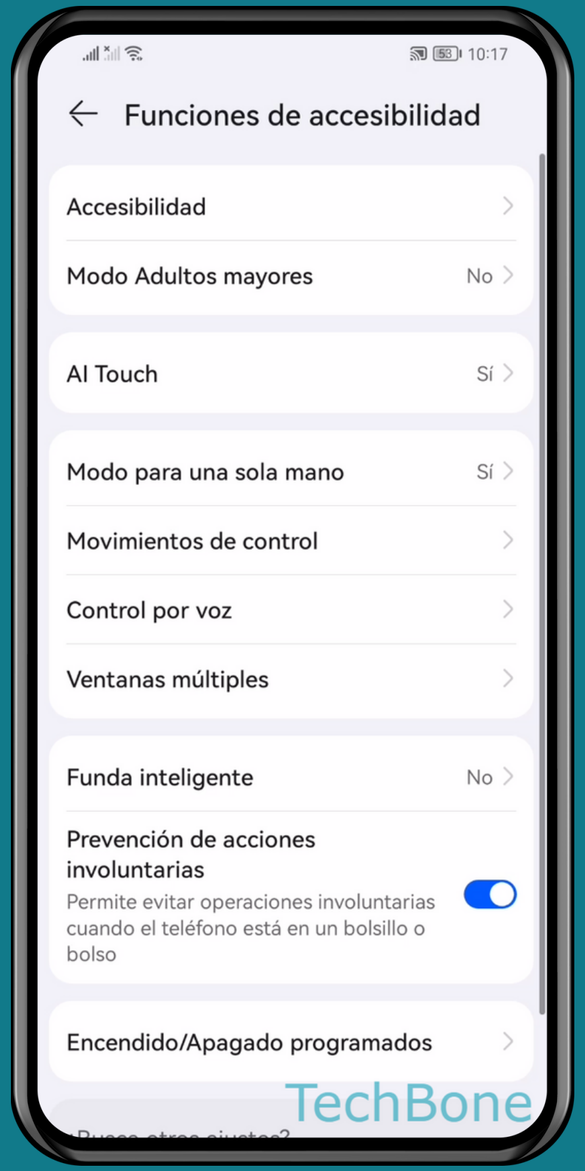

HUAWEI

Android 10 - EMUI 12

ACTIVAR O DESACTIVAR PROTECCIÓN FRENTE A TOQUES ACCIDENTALES

techbone

Abre los Ajustes

techbone

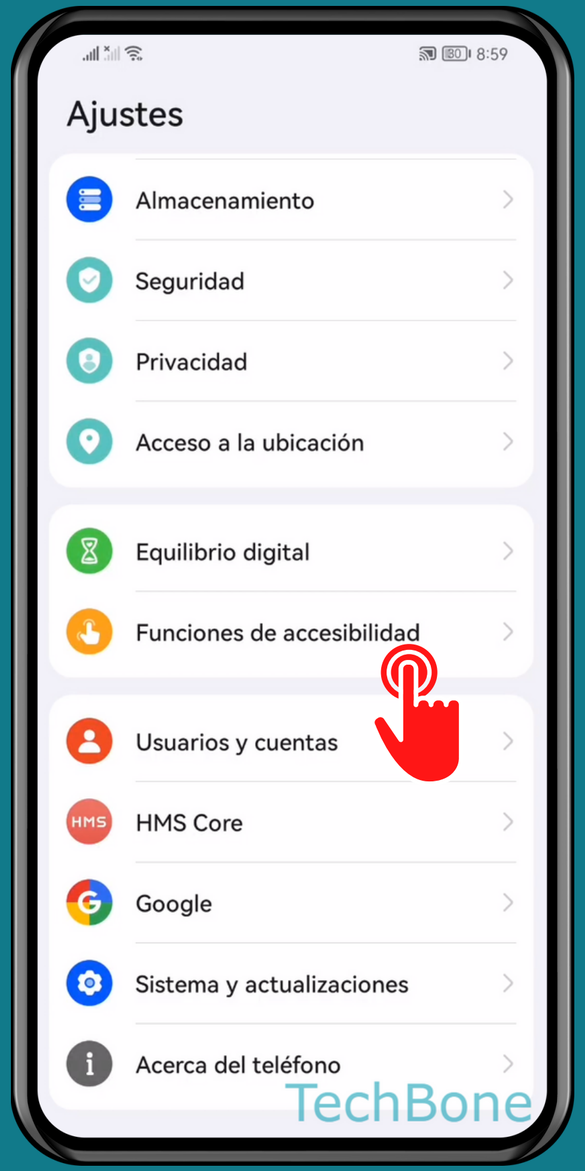

Presiona Funciones de accesibilidad

techbone

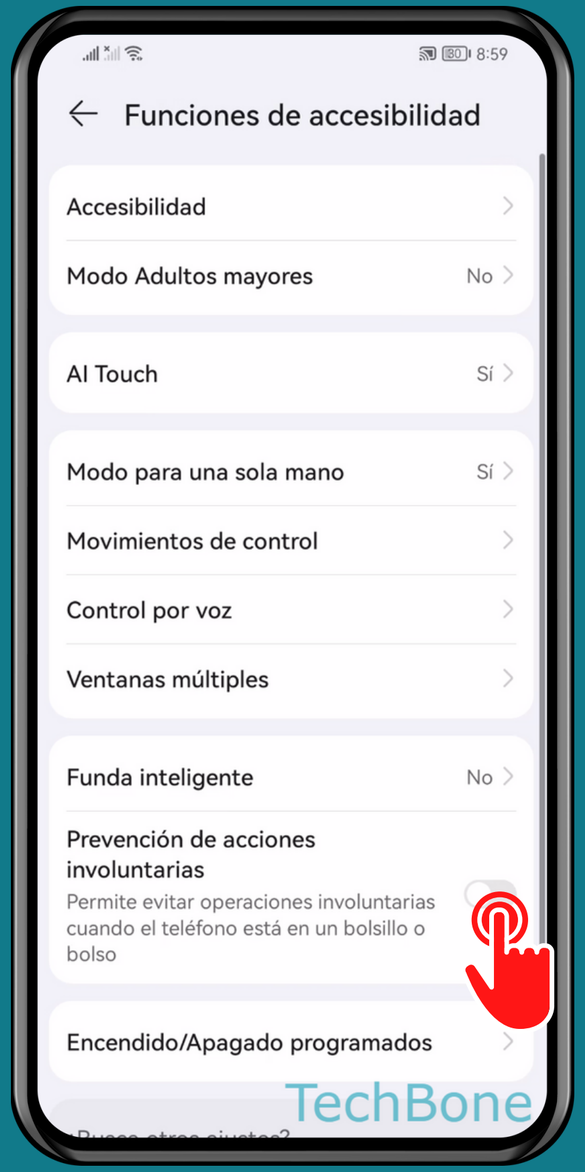

Activa o desactiva Prevención de acciones involuntarias

techbone

¡Listo!

techbone