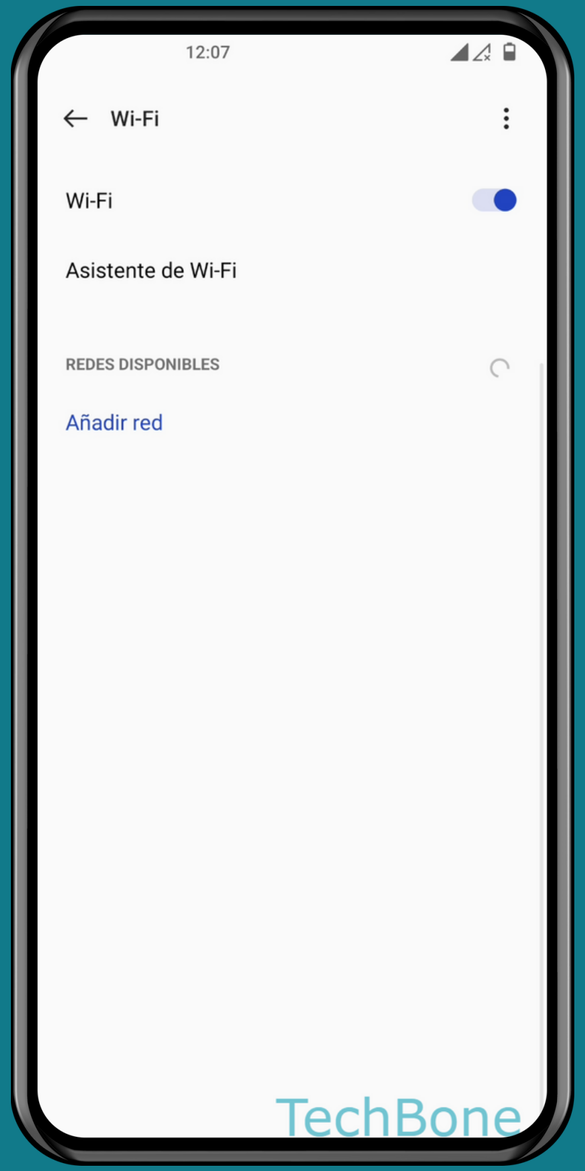

ONEPLUS

Android 12 - OxygenOS 12

ACTIVAR O DESACTIVAR WI-FI

techbone

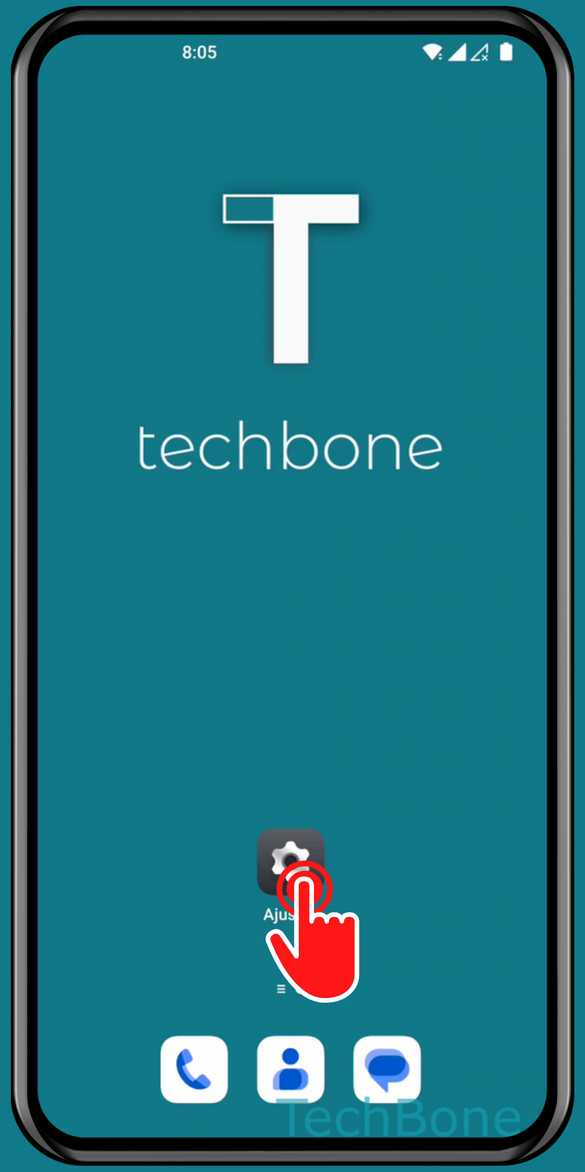

Abre los Ajustes

techbone

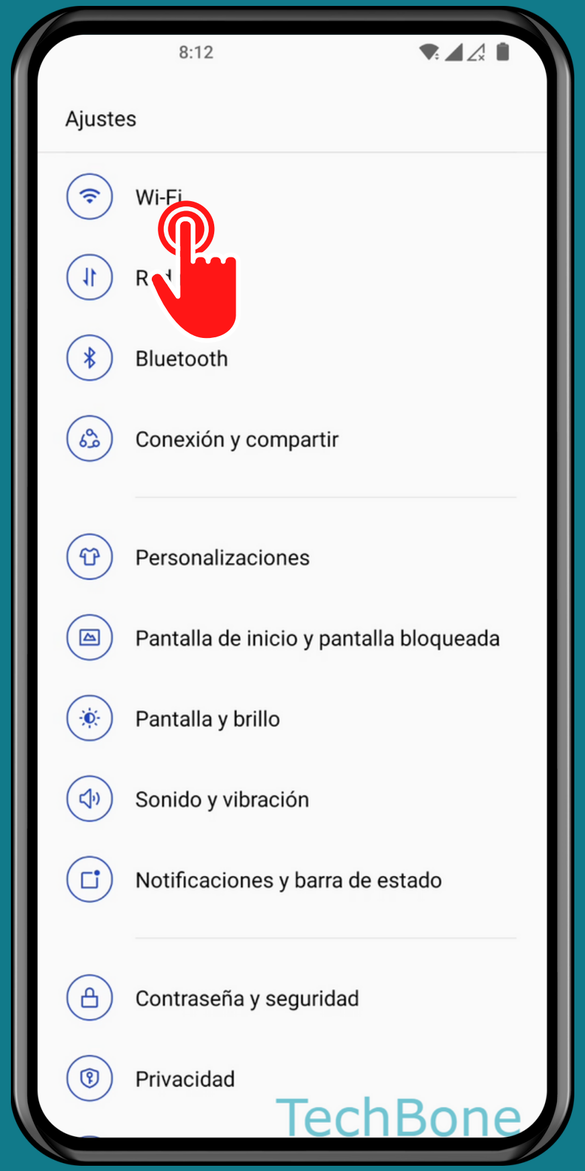

Presiona
Wi-Fi

techbone

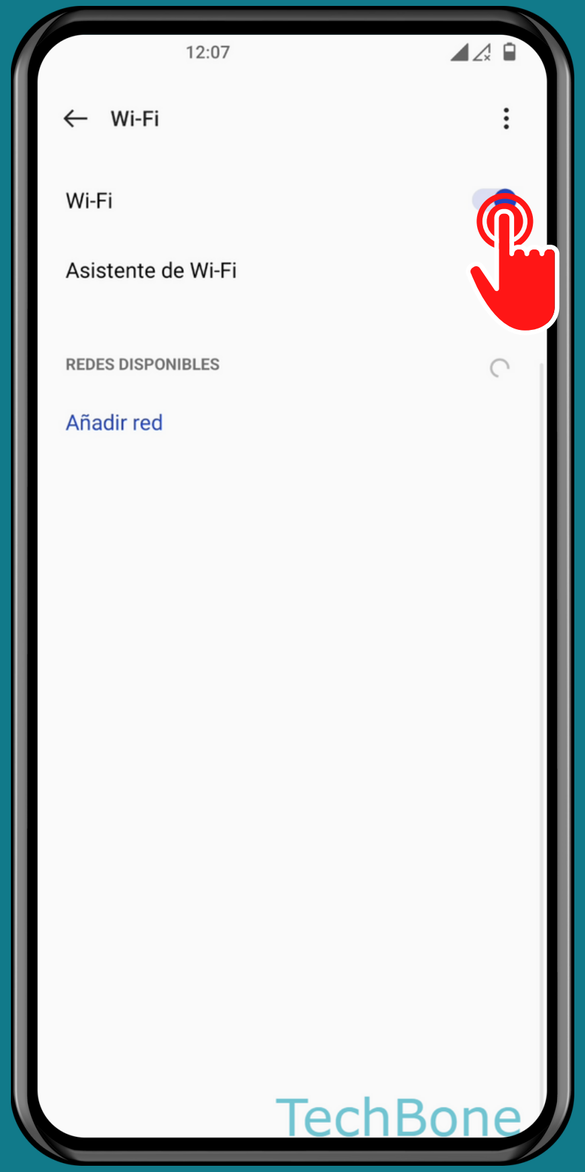

Activa o desactiva Wi-Fi

techbone

¡Listo!

techbone