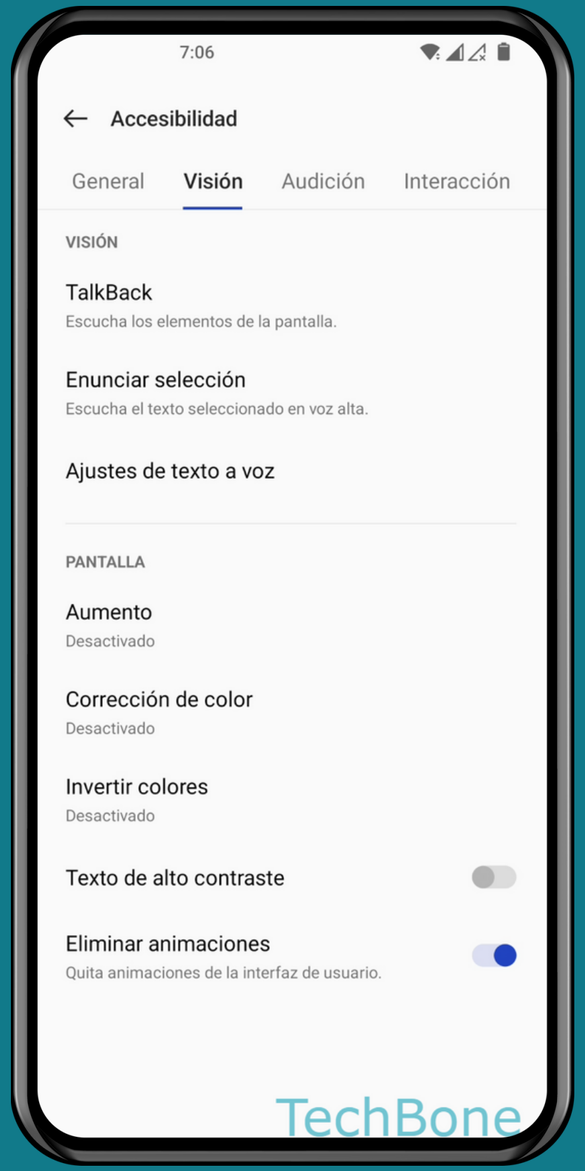

ONEPLUS

Android 12 - OxygenOS 12

ACTIVAR O DESACTIVAR ANIMACIONES DE LA PANTALLA

techbone

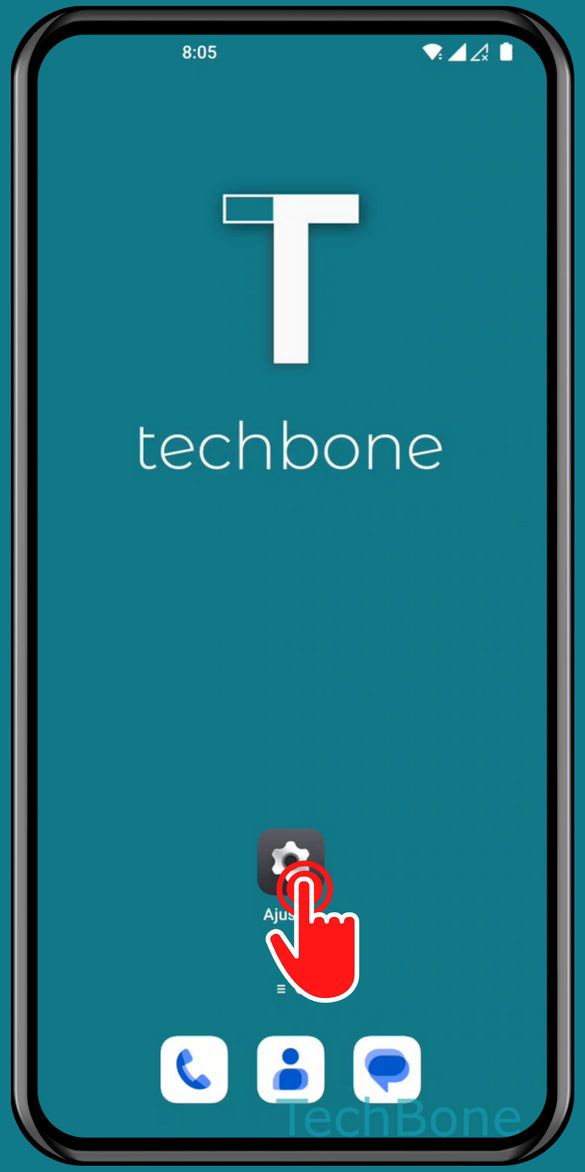

Abre los Ajustes

techbone

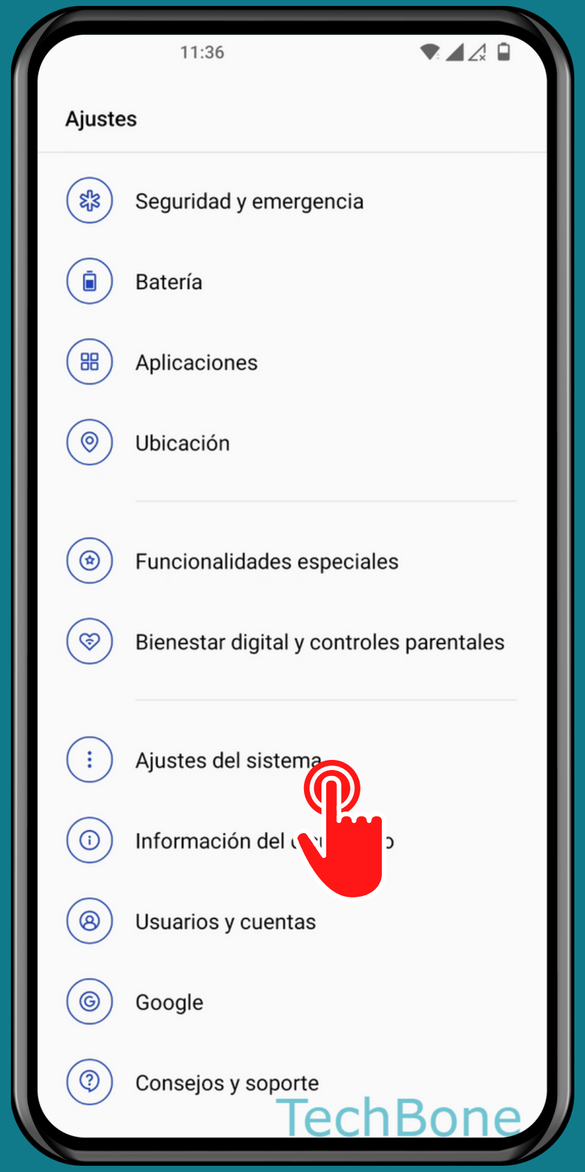

Presiona
Ajustes del sistema

techbone

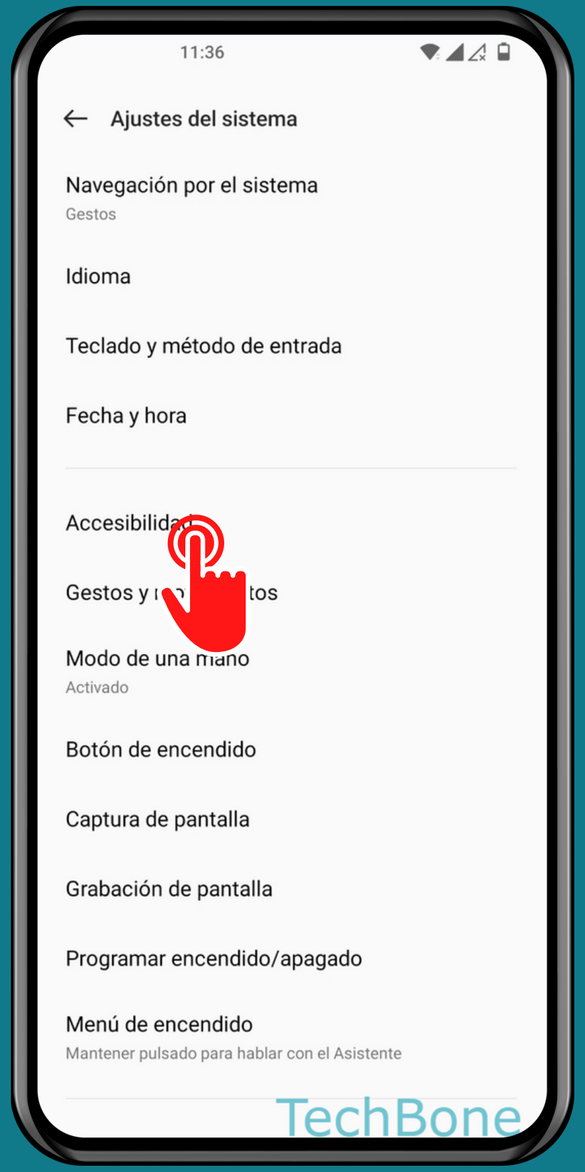

Presiona Accesibilidad

techbone

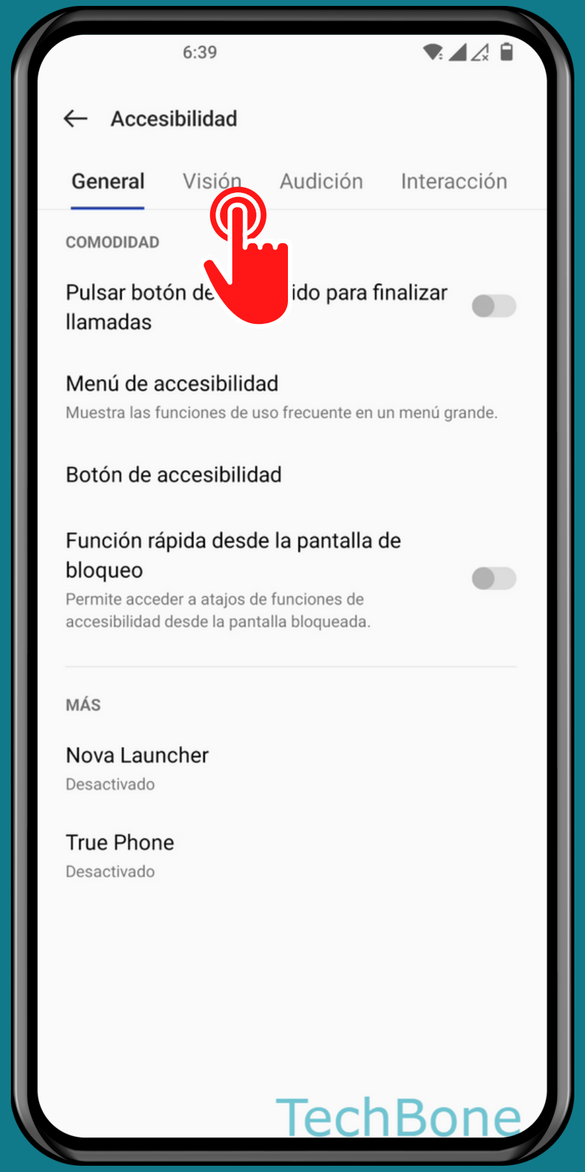

Presiona
Visión

techbone

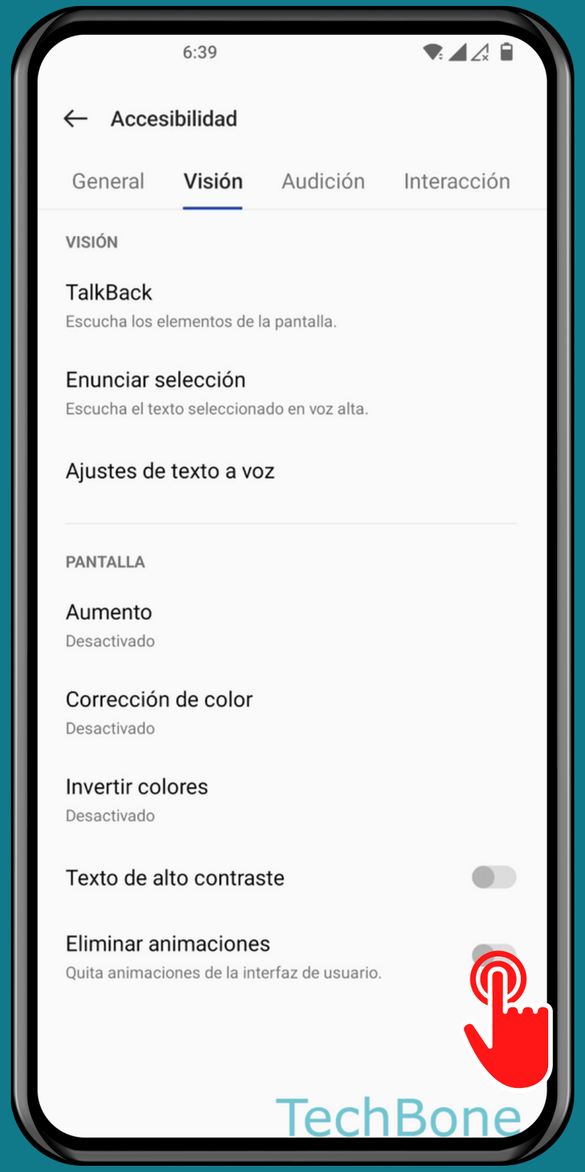

Activa o desactiva
Eliminar animaciones

techbone

¡Listo!

techbone