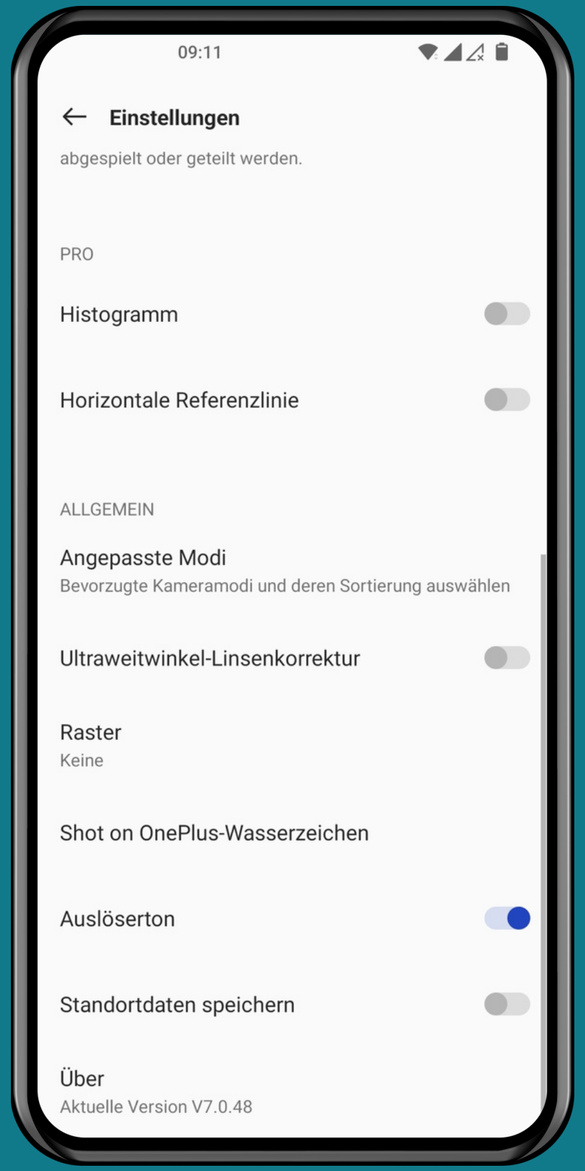

ONEPLUS

Android 12 - OxygenOS 12

KAMERATÖNE DE-/AKTIVIEREN

techbone

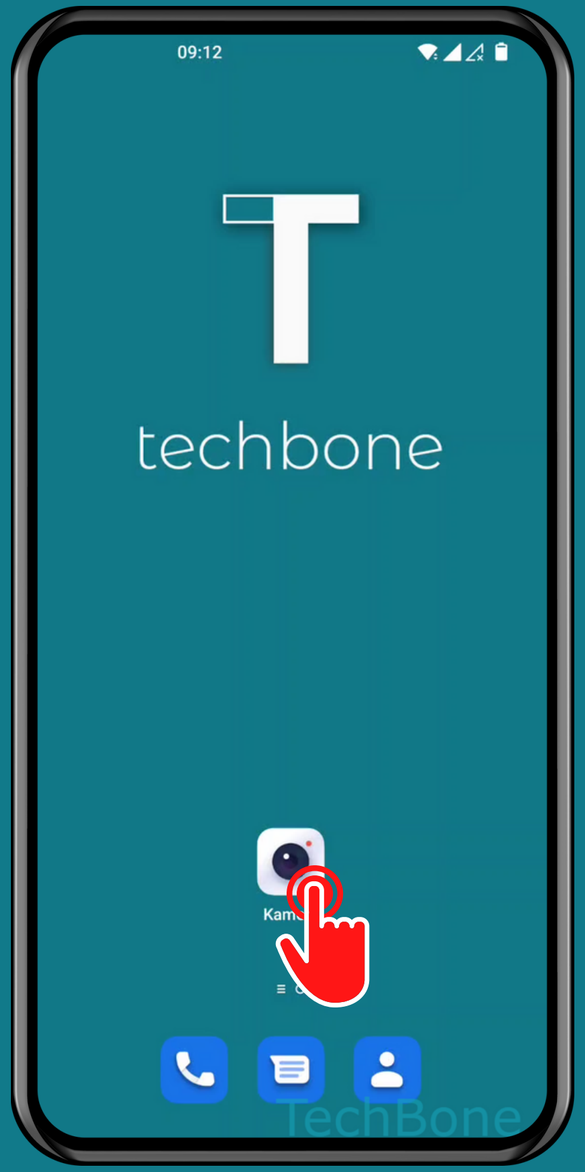

Öffne Kamera

techbone

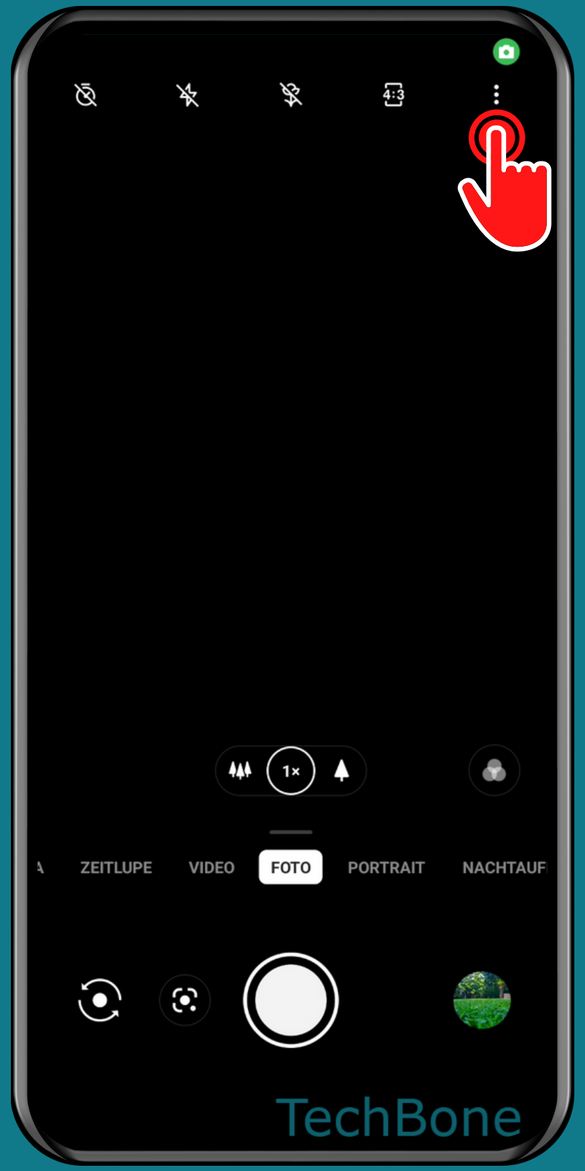

Öffne das Menü

techbone

Tippe auf Einstellungen

techbone

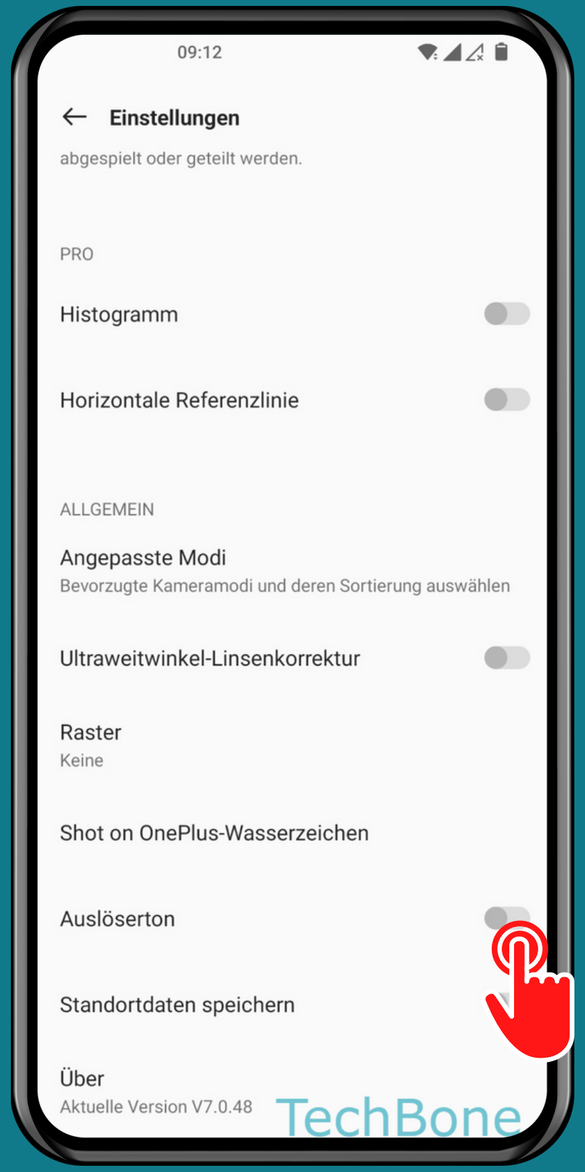

De-/aktiviere Auslöserton

techbone

Fertig!

techbone