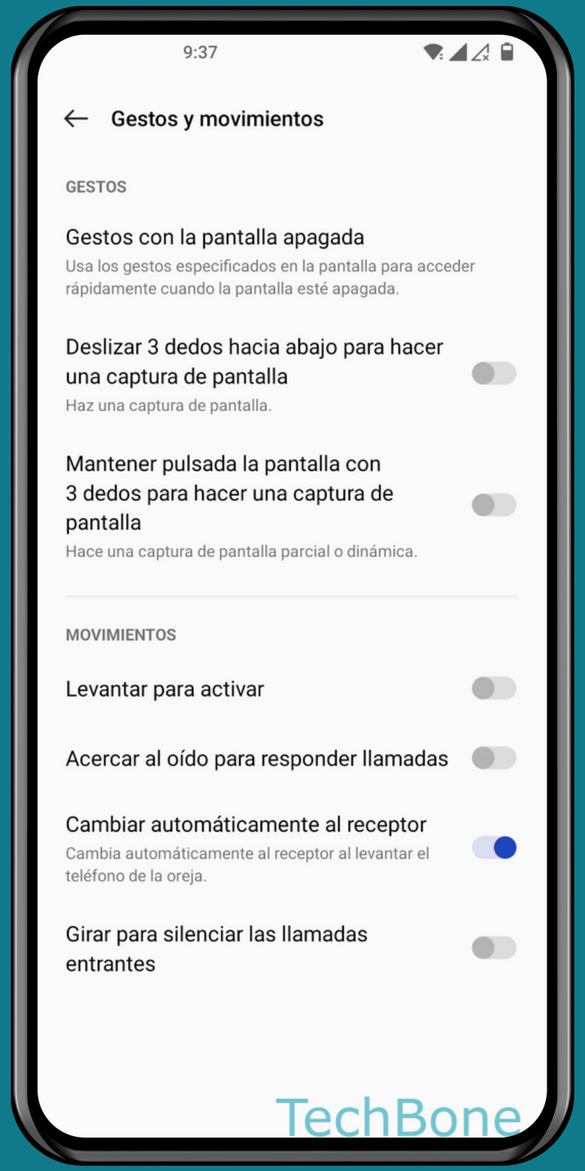

ONEPLUS

Android 12 - OxygenOS 12

ACTIVAR O DESACTIVAR CAMBIO AUTOMÁTICO AL ALTAVOZ SUPERIOR

techbone

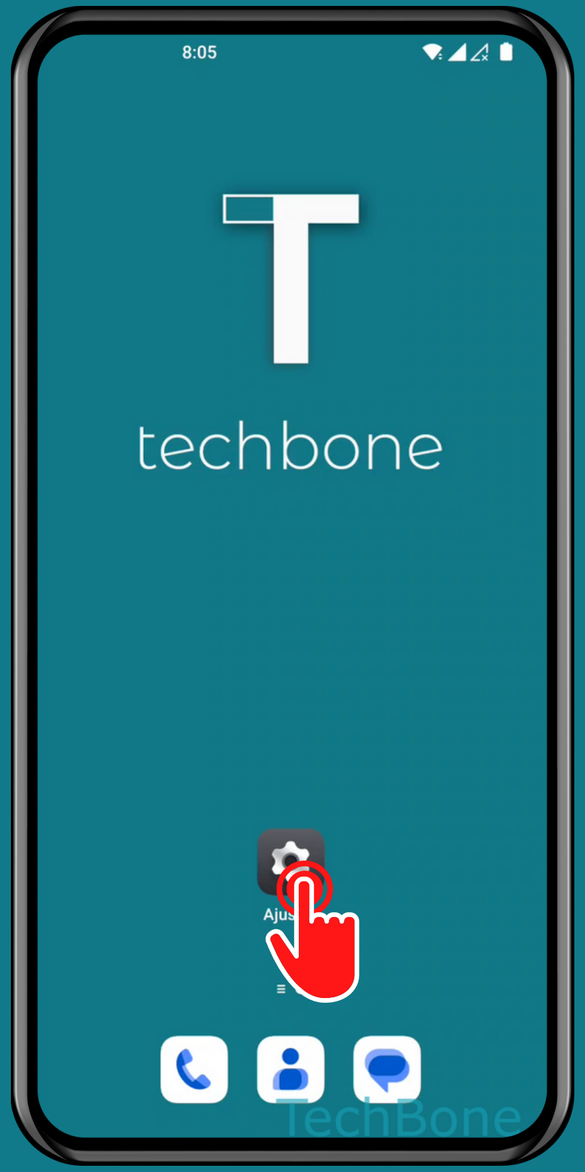

Abre los Ajustes

techbone

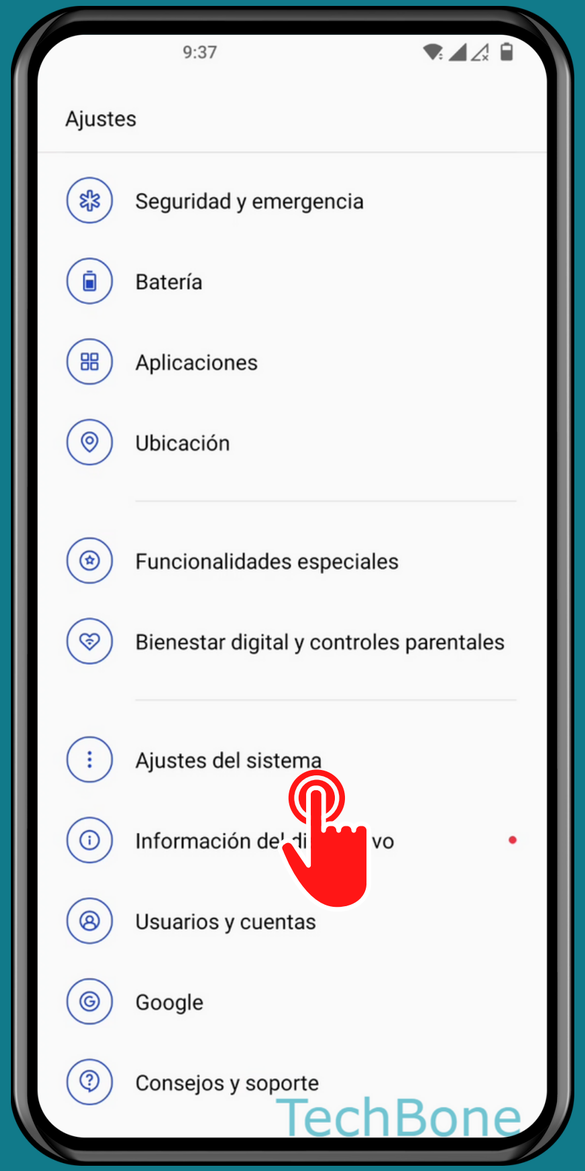

Presiona
Ajustes del sistema

techbone

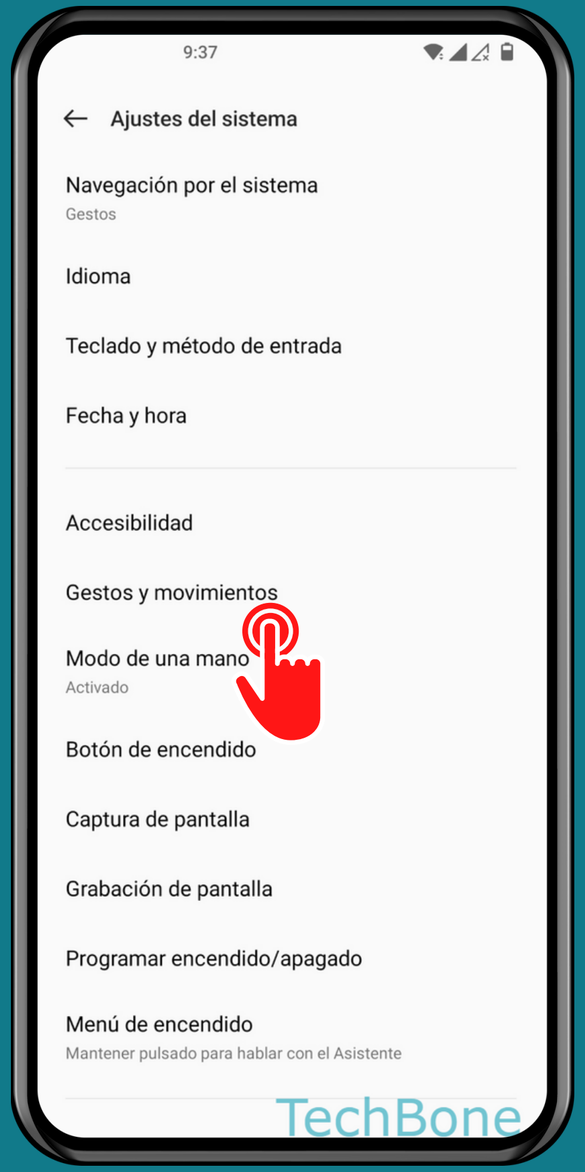

Presiona
Gestos y movimientos

techbone

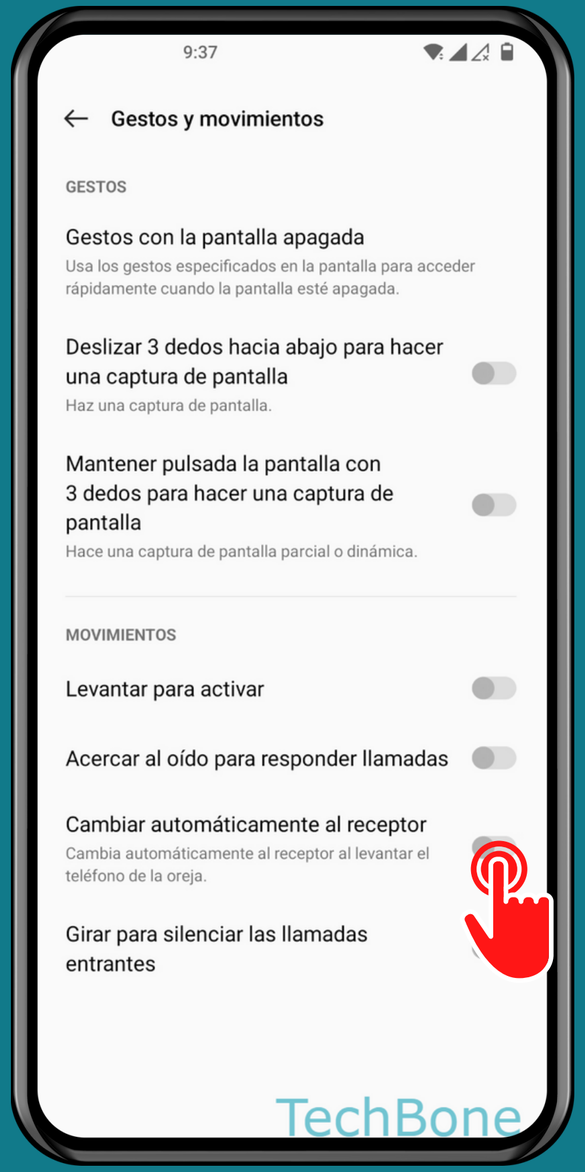

Activa o desactiva Cambiar automática-mente al receptor

techbone

¡Listo!

techbone