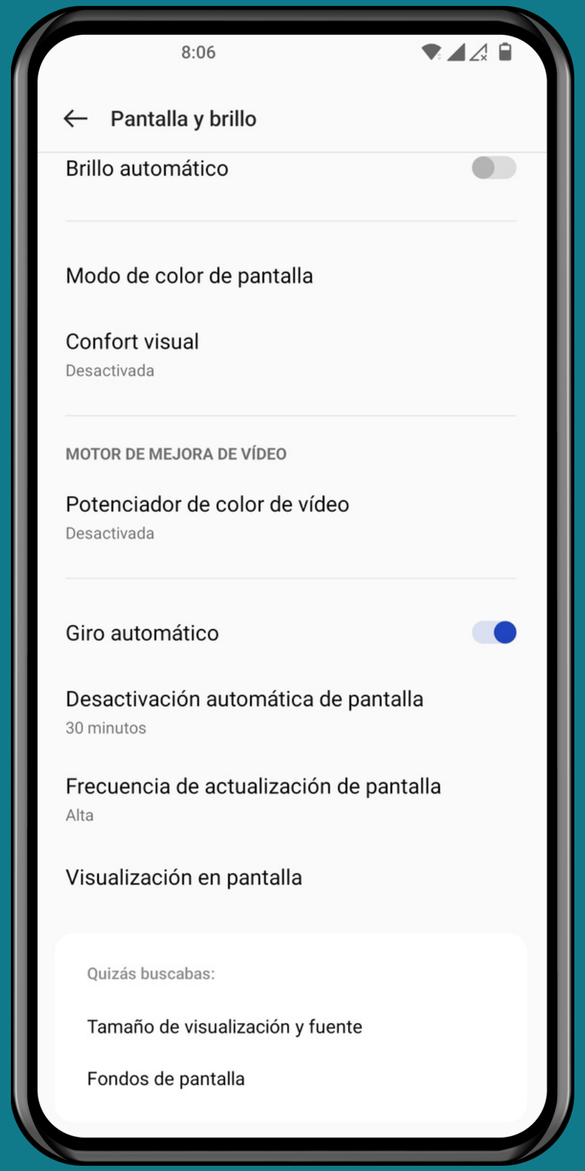

ONEPLUS

Android 12 - OxygenOS 12

ACTIVAR O DESACTIVAR GIRO AUTOMÁTICO DE LA PANTALLA

techbone

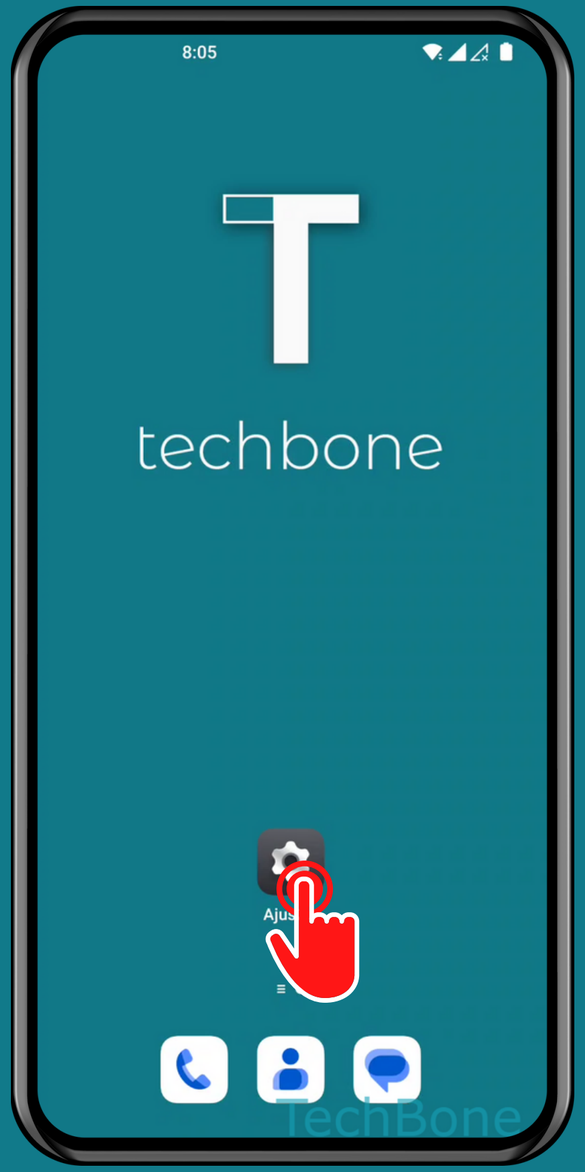

Abre los Ajustes

techbone

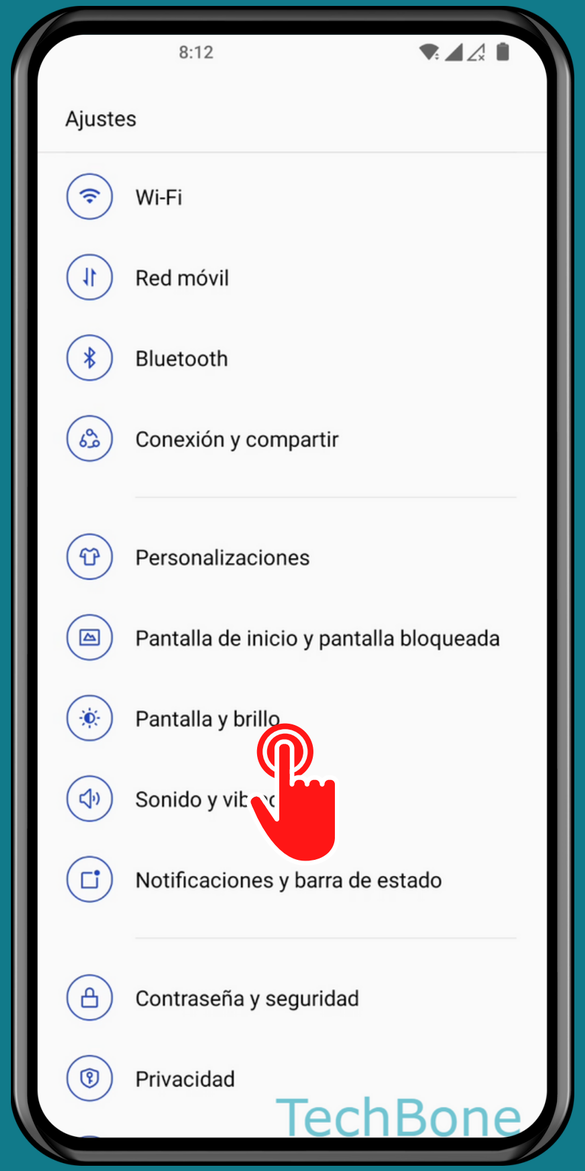

Presiona
Pantalla y brillo

techbone

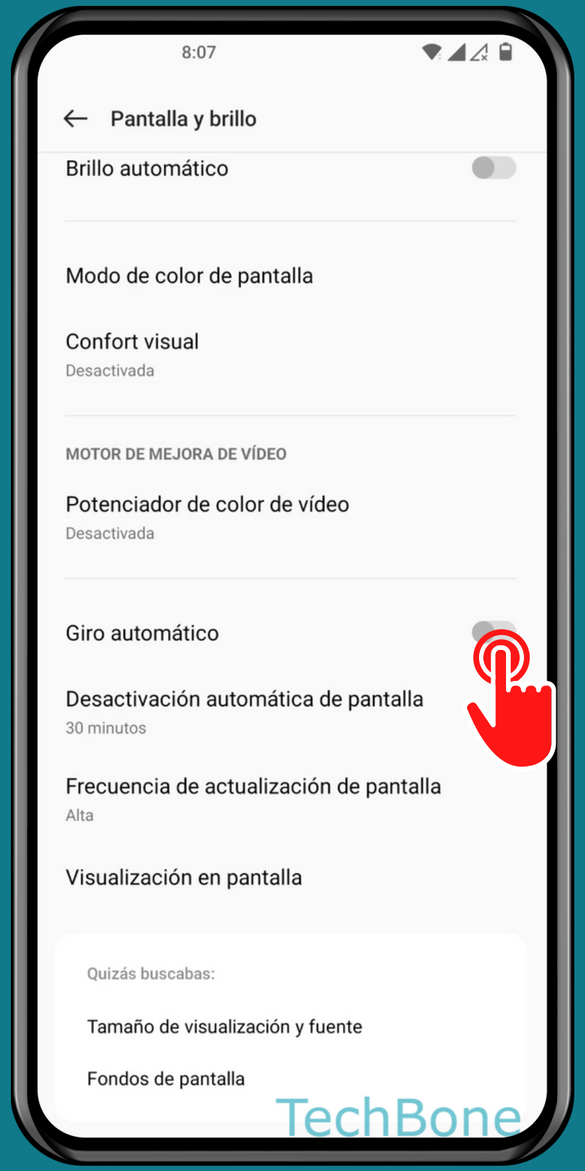

Activa o desactiva
Giro automático

techbone

¡Listo!

techbone